
# ACCO-KP

## DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

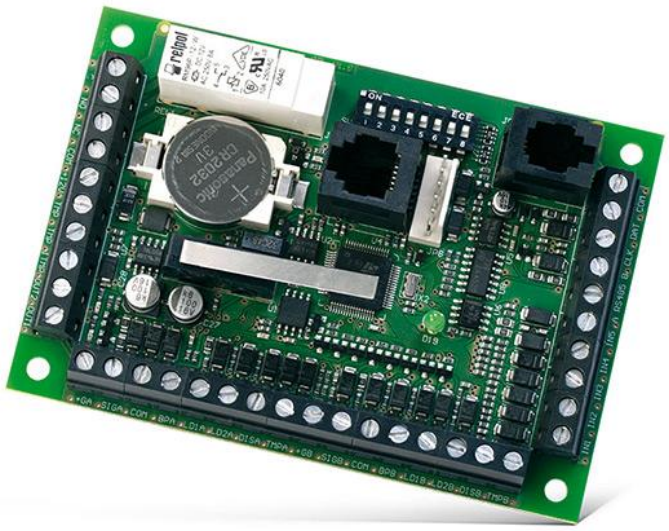

Modul ACCO–KP je navržen pro použití v přístupovém systému **ACCO** pro ovládání jedněch dveří. Modul lze použít i jako samostatné zařízení. Identifikace uživatele probíhá na základě kódu nebo pasivního transpondéru (bezkontaktní karty, tagu, atd.).

Zařízení má nepřeberné možnosti nastavení, v první řadě možnost nastavit uživatelská oprávnění časové rozvrhy přímo pro každého uživatele a to včetně výjimek pro svátky a prázdniny. Dále jednotka obsahuje paměť pro více než 24 000 událostí. Napěťově nezávislá paměť zaručuje uchování nastavení i v případě výpadku napájení. Modul ACCO–KP je osazen reléovým výstupem pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných dveřních otvíračů. Modul obsahuje také vstupy a výstupy, a lze jej propojit se zabezpečovacím systémem.

Modul ACCO–KP lze programovat pomocí LCD klávesnice nebo počítačem s nainstalovaným softwarem **ACCO–SOFT–LT**. Počítač lze připojit pomocí portu RS–232 nebo sběrnice RS–485 za použití převodníku **ACCO–USB**. V systému **ACCO NET** se řídící jednotka programuje pomocí softwaru **ACCO Soft**.

- řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu
- autonomní nebo provoz se systémem **ACCO**/**ACCO NET**
- až 1024 uživatelů
- nastavitelná uživatelská práva
- autorizace přístupu pomocí bezkontaktní karty a/nebo kódu
- až 256 plánů
- prázdninové plány
- stálá paměť 24576 událostí
- záznam odpracované doby
- funkce anti–passback
- podpora následujících způsobů programování:
    - servisní režim na LCD klávesnici
    - lokální připojení PC přes port RS–232
    - PC připojené ke sběrnici RS–485 skrze **ACCO–USB** převodník
- stálá paměť pro uchování nastavení
- možnost upgrade firmware (FLASH)
- RJ konektor pro připojení servisní LCD klávesnice
- programovatelný limit počtu přístupů

**Upozornění!**

Řídící jednotky ACCO–KP ve verzi:

- **v2.03** lze připojit pouze k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.03**
- **v3.00** lze připojit k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.04** nebo **v1.05**
- **v3.01** lze připojit k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.05** nebo **v1.07.004**

Pro připojení k přístupové jednotce **ACCO–NT**, musí mít dveřní modul verezi v3.00 nebo novější.

Řídící jednotky ACCO–KP ve verzi:

- **v3.02** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.12.xxx**
- **v3.03** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.13.xxx**
- **v3.04** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.14.023**

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- **v3.05** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.14.026**

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Maximální spínaný proud přes relé** | 8 A |
| **Třída prostředí** | II |
| **Hmotnost** | 235 g |
| **Zatížení výstupů typu OC** | 50 mA |
| **Rozměr základní desky** | 73 x 104 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Nominální napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.