


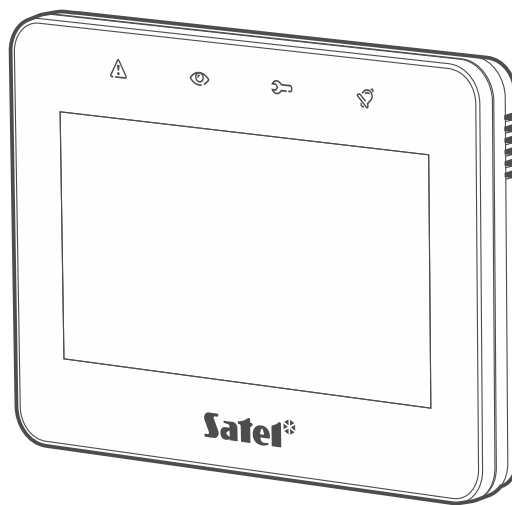

INT-TSG2

Teclado



Guía rápida para la instalación


ES

Versión del firmware 2.00

int-tsg2_us_es 09/21

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

El manual completo está disponible en la página www.satel.eu. Escanea el código QR para pasar a nuestra página web y descargar el manual.

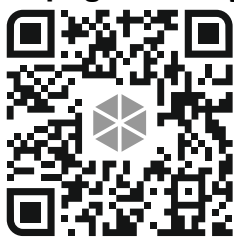

Cualquier modificación o reparación del dispositivo no autorizada por el fabricante supondrá la anulación de los derechos resultantes de la garantía.

La declaración de conformidad está disponible en la página www.satel.eu/ce.

En el manual pueden aparecer los siguientes símbolos:



- nota;



- advertencia.





ÍNDICE

1. Diodos LED	2
2. Uso de pantalla táctil	2
3. Salvapantallas	4
3.1 Presentación de diapositivas.....	5
3.2 Activación de la alarma de pánico.....	5
4. Pantallas de usuario.....	5
5. Pantallas adicionales.....	7
6. Barra de estado.....	7
7. Widgets	7
8. Teclado	8
9. Menú de usuario	9
9.1 Pantalla principal del menú de usuario	9
9.1.1 Sistema INTEGRA	9
9.1.2 Sistema VERSA	10
9.2 Teclado QWERTY.....	11
9.3 Terminal	12

Esta guía rápida contiene las informaciones básicas referentes al uso del teclado INT-TSG2 con los ajustes de fábrica. Gracias a las funciones accesibles en el menú de usuario el teclado permite controlar el sistema de alarma libremente configurado. Además, el teclado ofrece la posibilidad de preparar las pantallas de usuario gracias a las cuales el instalador ajustará mejor el teclado a las necesidades del usuario de determinado sistema de alarma. El instalador puede agregar nuevas pantallas de usuario y poner en ellas los widgets que usarás para controlar tu sistema de alarma. Además, podrá personalizar el aspecto de la pantalla según tus preferencias, es decir, ajustar los colores de los widgets, el tipo de letra y el fondo. Los archivos gráficos indicados por ti serán el fondo de la pantalla.

Pídele al instalador que prepare el manual de uso del teclado que configura. El manual deberá comprender todos los cambios con respecto a los ajustes de fábrica. El instalador deberá enseñarte cómo controlar el sistema de alarma por medio del teclado INT-TSG2.



1. Diodos LED

Diodo	Color	Estado del sistema
	amarillo	parpadeante: avería o memoria de averías
	verde	encendido: todas las zonas controladas por el teclado armadas parpadeante: al menos una de las zonas está armada o se está contando el tiempo de salida
	verde	sistema INTEGRA parpadeante: modo de servicio activado
		sistema VERSA encendido: modo de servicio está activado y el menú de servicio mostrado parpadeante: modo de servicio está activado pero el menú de servicio está oculto o mostrado en otro teclado
	rojo	encendido o parpadeante: alarma o memoria de alarmas



La información sobre el armado podrá ocultarse al cabo del tiempo determinado por el instalador.

Si el instalador ha activado la opción «Grade 2» (INTEGRA / VERSA) / «Grade 3» (INTEGRA Plus):

- el diodo  informará sobre las alarmas no antes que al introducir el usuario la contraseña,
- si el diodo  parpadeará, significa que el sistema está averiado, las zonas están bloqueadas o que ha saltado una alarma.

2. Uso de pantalla táctil

La pantalla táctil muestra las informaciones sobre el estado del sistema y al mismo tiempo sirve para controlar y programar el sistema de alarma y manejar los dispositivos de la domótica.

Para controlar el sistema de alarma puedes usar:


- pantallas de usuario y pantallas adicionales preparadas para ti por el instalador,
- menú de usuario preparado por SATEL.

Al cabo de 10 minutos sin usar el teclado la pantalla podrá apagarse (ajuste accesible para el servicio técnico).

A continuación están descritos los gestos que puedes usar.


Tocar

Toca un elemento de la pantalla con el dedo.

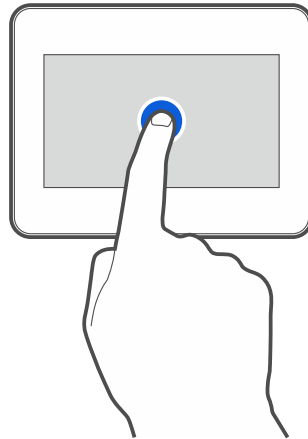

Tocar y mantener


Toca un elemento de la pantalla con el dedo y mantén tocado durante 3 segundos.

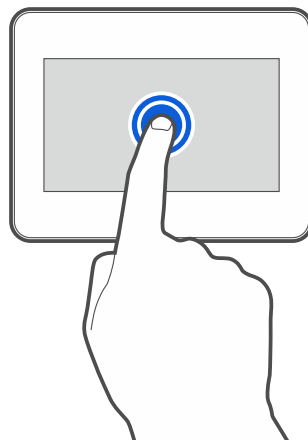

Deslizar hacia arriba / abajo

Toca la pantalla con el dedo y desliza el dedo hacia arriba o abajo para:

- mover la pantalla hacia arriba / abajo (cambio entre salvapantallas / pantalla de usuario / pantalla principal del menú de usuario),
- desplazarse por la lista.

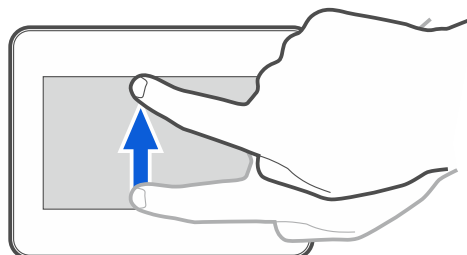


Deslizar hacia izquierda / derecha

Toca la pantalla con el dedo y desliza el dedo hacia la derecha o izquierda para mover la pantalla hacia la derecha o izquierda (mostrar la pantalla anterior / posterior). En caso de salvapantallas este gesto permite activar / desactivar la presentación de diapositivas.




La presentación de diapositivas está disponible si en el teclado está instalada la tarjeta de memoria con los archivos gráficos.

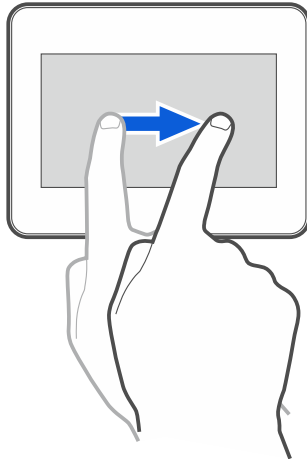

Deslizar desde el borde hacia la derecha (vuelta a la pantalla anterior)

Toca la pantalla con el dedo en el borde izquierdo y desliza el dedo hacia la derecha para volver a la pantalla anterior. Este gesto está disponible en el menú de usuario y en el menú de servicio (no se refiere a la salida del modo de servicio).

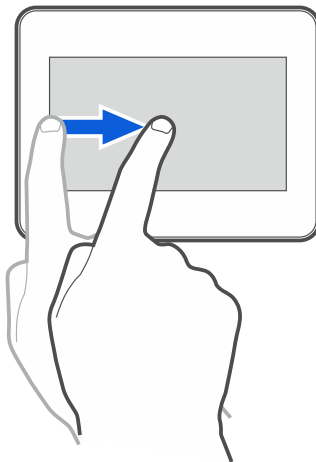

3. Salvapantallas

El salvapantallas se mostrará:

- al deslizar la pantalla de usuario hacia abajo,
- al deslizar la presentación de diapositivas hacia la derecha,
- al cabo de 60 segundos desde la última operación realizada en la pantalla (salvo el menú de servicio).



Si has iniciado la sesión, al mostrarse el salvapantallas la sesión se acabará.

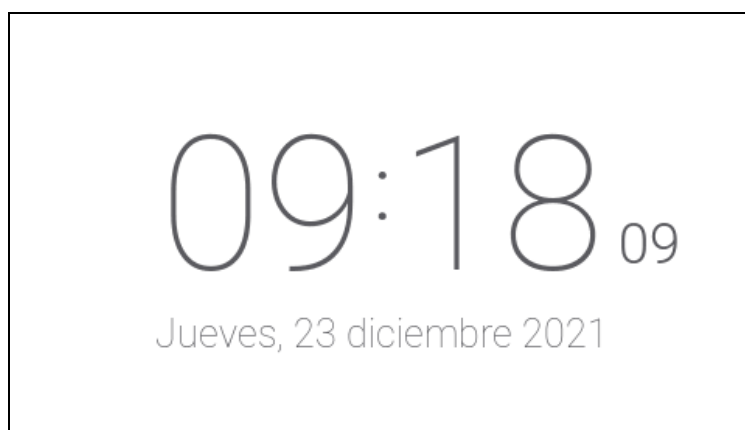


Fig. 1. Salvapantallas (teclado con ajustes de fábrica).

El salvapantallas del teclado con ajustes de fábrica (fig. 1) mostrará la fecha y hora.

El instalador puede poner en la pantalla unos widgets adicionales que informarán sobre el estado del sistema de alarma (ver «Widgets» p. 7).

Toca la pantalla para mostrar la pantalla de usuario.

Desliza la pantalla hacia la izquierda para activar la presentación de diapositivas.

3.1 Presentación de diapositivas

El teclado podrá presentar diapositivas si el instalador instalará en el teclado la tarjeta de memoria con los archivos gráficos.

Toca la pantalla para mostrar la pantalla de usuario.

Desliza la pantalla hacia la derecha para mostrar el salvapantallas.

3.2 Activación de la alarma de pánico

Si en la pantalla hay salvapantallas o presentación de diapositivas podrás activar la alarma de pánico tocando la pantalla y manteniendo tocada durante 3 segundos. El instalador definirá si la alarma de pánico activada será sonora (señalizada por el sistema de alarma) o silenciosa (sin señalización). La alarma de pánico silenciosa será útil si la central de alarma notificará los eventos a la central receptora de alarma y si los terceros no deberán enterarse de la activación de la alarma.

4. Pantallas de usuario

Al tocar la pantalla con el salvapantallas o la presentación de diapositivas activada, pasarás a la pantalla principal de usuario. En caso de teclado con ajustes de fábrica habrá sólo una pantalla de usuario. El instalador podrá crear más pantallas de usuario y escoger una como principal, es decir, la que se mostrará como primera. Desliza la pantalla hacia la izquierda / derecha para cambiar la pantalla de usuario (si es que el instalador haya creado más). Abajo de la pantalla habrá una información gráfica sobre la pantalla actualmente mostrada.

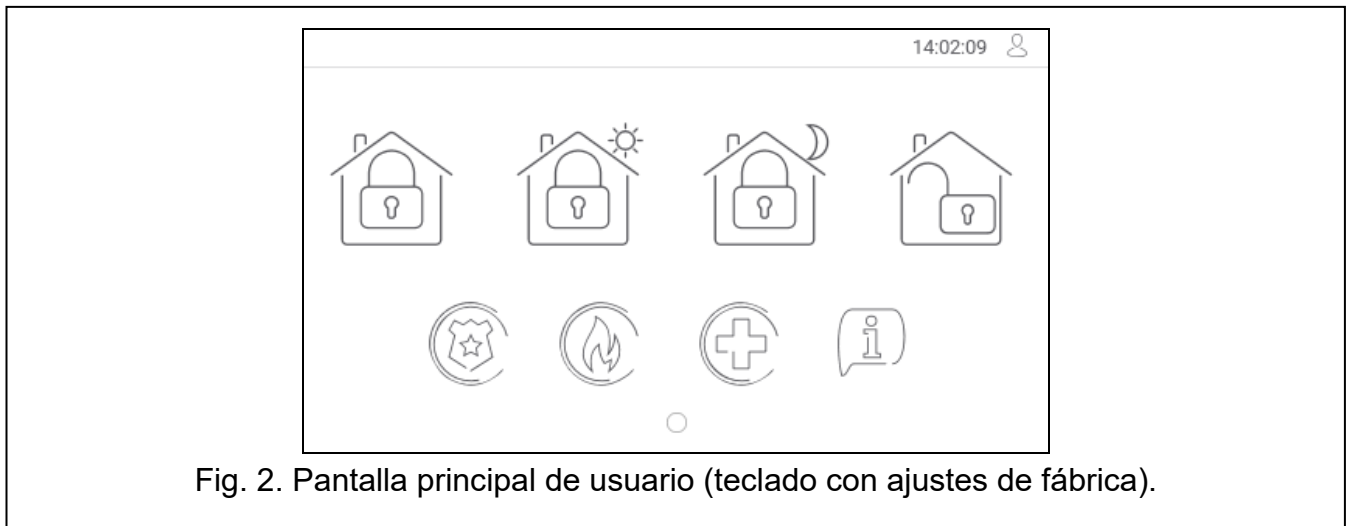


Fig. 2. Pantalla principal de usuario (teclado con ajustes de fábrica).

En la pantalla de usuario se mostrarán:

- barra de estado (ver p. 7),
- widgets para controlar el sistema de alarma que informarán sobre el estado del sistema de alarma etc. (ver «Widgets» p. 7).

La activación de la función por medio del widget requerirá la introducción de la contraseña, por tanto, al tocar el widget podrá aparecer el teclado (ver p. 8). Al introducir la contraseña se activará la función e iniciarás la sesión. Una vez la sesión esté iniciada, la activación de la función por medio del widget no requerirá más la contraseña.

A continuación están descritos los widgets disponibles en la pantalla principal de usuario en el teclado con ajustes de fábrica.

	tocar para activar el armado total
	tocar para: <ul style="list-style-type: none"> • sistema INTEGRA: armar sin interiores • sistema VERSA: activar el armado día
	tocar para: <ul style="list-style-type: none"> • sistema INTEGRA: armar sin interiores y sin tiempo de entrada • sistema VERSA: activar el armado noche
	tocar para desarmar / anular la alarma
	tocar y mantener tocado durante 3 segundos para activar la alarma de pánico. El instalador definirá si la alarma de pánico activada será sonora (señalizada por el sistema de alarma) o silenciosa (sin señalización)
	tocar y mantener tocado durante 3 segundos para activar la alarma de incendio
	tocar y mantener tocado durante 3 segundos para activar la alarma de auxilio
	tocar para mostrar el comunicado



Acuerda con el instalador qué widgets adicionales podrían mejorar el control del sistema de alarma o control de los dispositivos de la domótica conectados con la central. Sólo el instalador puede agregar nuevas pantallas de usuario y poner en ellas los widgets etc.

El instalador puede configurar el teclado de forma que el acceso a la pantalla de usuario esté protegida por una contraseña (antes de mostrar la pantalla de usuario aparecerá el teclado).

En las pantallas de usuario podrán usarse dos fondos de pantalla diferentes.

5. Pantallas adicionales

Las pantallas adicionales se diferencian de las pantallas de usuario sólo con que cada pantalla adicional puede tener otro fondo de pantalla. Gracias a ello las pantallas adicionales podrán usarse para mostrar los planes de objetos. Si deberán mostrarse otros fondos que los ofrecidos por SATEL, el instalador deberá guardarlos en la tarjeta de memoria que instalará en el teclado.


La pantalla adicional se mostrará al tocar el widget de tipo enlace.



Fig. 3. Pantalla con un plan (ejemplo).

6. Barra de estado

La barra de estado se mostrará arriba en las pantallas de usuario y en las pantallas adicionales. La barra incluirá:

- título de pantalla (opcionalmente, si es que haya sido introducido por el instalador),
- hora,
- icono . Si no has iniciado la sesión, toca el icono para iniciarla (aparecerá el teclado, ver p. 8). Si has iniciado la sesión, toca el icono para cerrarla o pasar al menú de usuario.

7. Widgets

En la pantalla podrán aparecer los siguientes widgets:

Texto: este widget mostrará cualquier texto o nombre del elemento del sistema introducido por el instalador.

Estado de partición: este widget indicará el estado de partición por medio de los iconos.

Estado de zona: este widget indicará el estado de zona por medio de:

- iconos seleccionados por SATEL (indicador): se mostrarán diferentes estados,
- comunicados de texto (texto): comunicados informarán sólo sobre el estado normal y violación,
- iconos seleccionados por el instalador (icono): se mostrará sólo el estado normal y violación.

Estado de salida: este widget indicará el estado de salida por medio de:

- iconos seleccionados por SATEL (indicador),
- comunicados de texto (texto),
- iconos seleccionados por el instalador (icono).




Temperatura: este widget mostrará la temperatura. Las informaciones sobre la temperatura se obtendrán desde el detector inalámbrico ABAX 2 / ABAX. Este widget no está disponible en el sistema VERSA.


Fecha/hora: este widget mostrará fecha y hora en formato determinado por el instalador.

Interruptor: el icono para este widget lo escogerá el instalador. Toca el widget para activar / desactivar la salida.

Rectángulo: este widget mostrará un rectángulo de cualquier color o semitransparente. Es un elemento gráfico adicional en la pantalla que podrá usarse por ejemplo para destacar una parte de la pantalla.

Macro: el icono para este widget lo escogerá el instalador. Toca el widget para activar / desactivar el macrocomando. El macrocomando es una secuencia de acciones que deberá realizar la central de alarma. Los macrocomandos los creará el instalador.



PÁNICO/INCENDIO/AUXILIO: este widget permite activar la alarma (: alarma de pánico; : alarma de incendio; : alarma de auxilio).


Información: este widget en la pantalla tendrá icono (). Toca el widget para ver el comunicado introducido por el instalador.

Enlace: el icono para este widget lo escogerá el instalador. Toca el widget para pasar a la pantalla adicional / volver de la pantalla adicional a la pantalla de usuario.

8. Teclado

El teclado se mostrará si se requerirá la contraseña, por ejemplo, para obtener el acceso al menú de usuario. Es posible que se requiera la contraseña antes de obtener el acceso a la pantalla de usuario o a la pantalla adicional o antes de activar la función por medio del widget.

Introduce la contraseña por medio del teclado con cifras y toca . Si te equivocas al introducir la contraseña, toca  y vuelve a introducir la contraseña (si al cabo de un minuto no introduces la contraseña correcta, será considerado como haber introducido una contraseña incorrecta).

Si tocas  antes de introducir la contraseña, la pantalla con teclado se cerrará y volverás a la pantalla anterior.

En la central de la serie INTEGRA están programadas por fábrica las siguientes contraseñas:

contraseña de servicio: 12345

contraseña del administrador de partición 1: 1111

En la central de la serie VERSA están programadas por fábrica las siguientes contraseñas:

contraseña de servicio: 12345

contraseña de usuario 30: 1111



Si en el sistema hay alarma, la alarma se anulará al introducir la contraseña.

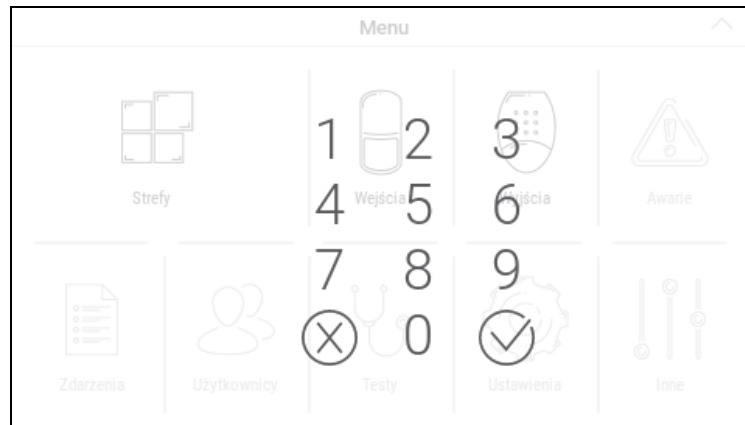


Fig. 4. Pantalla con teclado.

9. Menú de usuario

Desliza hacia arriba la pantalla de usuario / pantalla adicional para pasar al menú de usuario. El menú de usuario estará disponible al introducir la contraseña, por tanto, primero aparecerá el teclado (si has iniciado la sesión en la pantalla de usuario, el menú aparecerá inmediatamente).

9.1 Pantalla principal del menú de usuario

9.1.1 Sistema INTEGRA














Fig. 5. Pantalla principal del menú de usuario en el sistema INTEGRA.

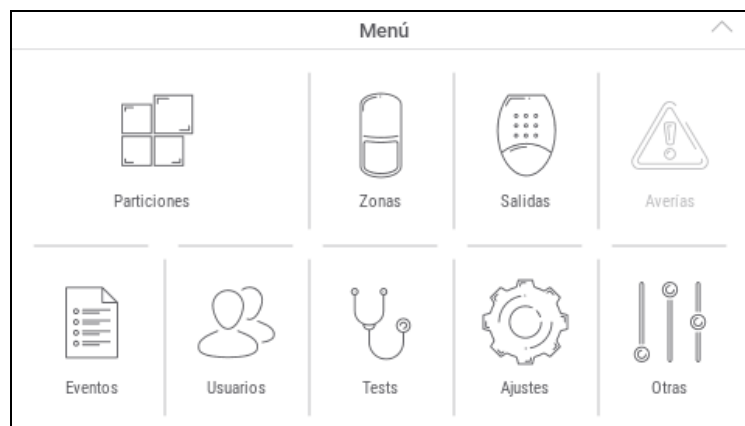A continuación están descritas las funciones disponibles en la pantalla principal del menú de usuario.

	tocar para mostrar la pantalla «Particiones».
	tocar para mostrar la pantalla «Zonas».
	tocar para mostrar la pantalla «Salidas».
	tocar para mostrar la pantalla «Averías». La función está disponible si el sistema de alarma notifica avería.
	tocar para mostrar la pantalla «Eventos».
	tocar para mostrar la pantalla «Usuarios».
	tocar para mostrar la pantalla «Pruebas».
	tocar para mostrar la pantalla «Ajustes».
	tocar para mostrar la pantalla «Otros».

Si el icono está atenuado, la función no está disponible.



En el rincón superior derecho se mostrará el icono  (toca para salir del menú de usuario).






9.1.2 Sistema VERSA



Fig. 6. Pantalla principal del menú de usuario en el sistema VERSA.

A continuación están descritas las funciones disponibles en la pantalla principal del menú de usuario.

	tocar para mostrar la pantalla «Particiones».
	tocar para mostrar la pantalla «Zonas».

	tocar para mostrar la pantalla «Salidas».
	tocar para mostrar la pantalla «Averías».
	tocar para mostrar la pantalla «Eventos».
	tocar para mostrar la terminal y para obtener acceso a otras funciones de usuario y funciones de servicio.
	tocar para mostrar la pantalla «Teclado».

Si el icono está atenuado, la función no está disponible.

En el rincón superior derecho se mostrará el icono  (toca para salir del menú de usuario).

9.2 Teclado QWERTY

El teclado QWERTY sirve para introducir el texto. Se mostrará, por ejemplo, durante la búsqueda de elementos en ciertas pantallas.

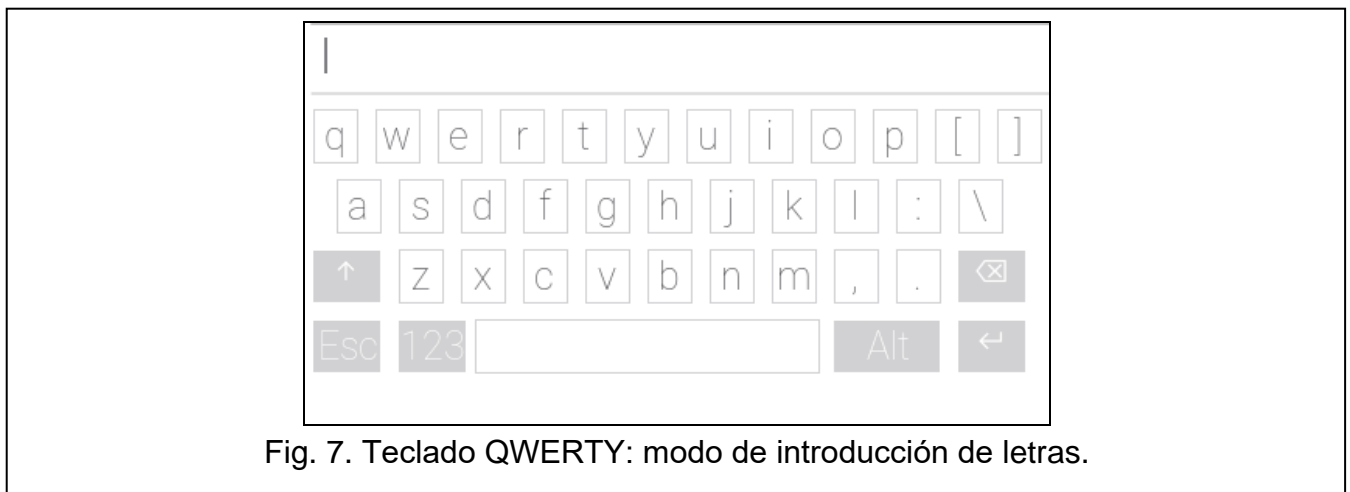









Fig. 7. Teclado QWERTY: modo de introducción de letras.

El texto introducido se mostrará en el campo situado arriba del teclado.

Aparte de las teclas para introducir caracteres, están disponibles las teclas especiales.

	tocar para activar en el teclado el modo de mayúsculas.
	tocar para activar en el teclado el modo de minúsculas.
Esc	tocar para cerrar el teclado QWERTY.
123	tocar para activar en el teclado el modo de cifras.
ABC	tocar para activar en el teclado el modo de letras.
	tocar para anular un carácter delante del cursor.
Alt	tocar para activar / desactivar el modo de letras con signos diacríticos.
	tocar para confirmar el texto introducido.

9.3 Terminal

La terminal permite introducir los datos y configurar los ajustes de la misma manera que en caso de teclado LCD con el menú de texto. En el sistema INTEGRA se mostrará al activar ciertas funciones de usuario y funciones de servicio ( actúa como #;  actúa como *). En el sistema VERSA se mostrará al tocar el icono  en la pantalla principal del menú de usuario (permite acceder a las funciones de usuario y funciones de servicio).

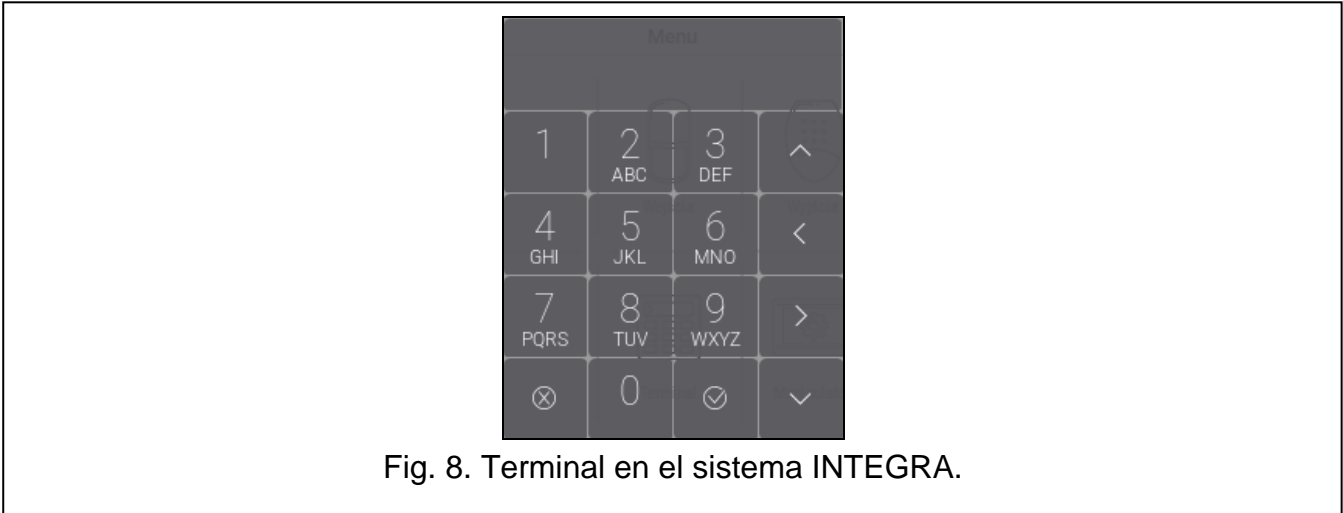


Fig. 8. Terminal en el sistema INTEGRA.



Fig. 9. Terminal en el sistema VERSA.