


El cable PIN5/RJ-TTL posibilita conectar el puerto RS-232 del módulo ETHM-1 (conector tipo PIN5) con el puerto RS-232 (TTL) de la central de alarma VERSA (conector tipo RJ). Es necesario conectar estos puertos cuando la central debe ser programada mediante el programa DLOADX vía red Ethernet.

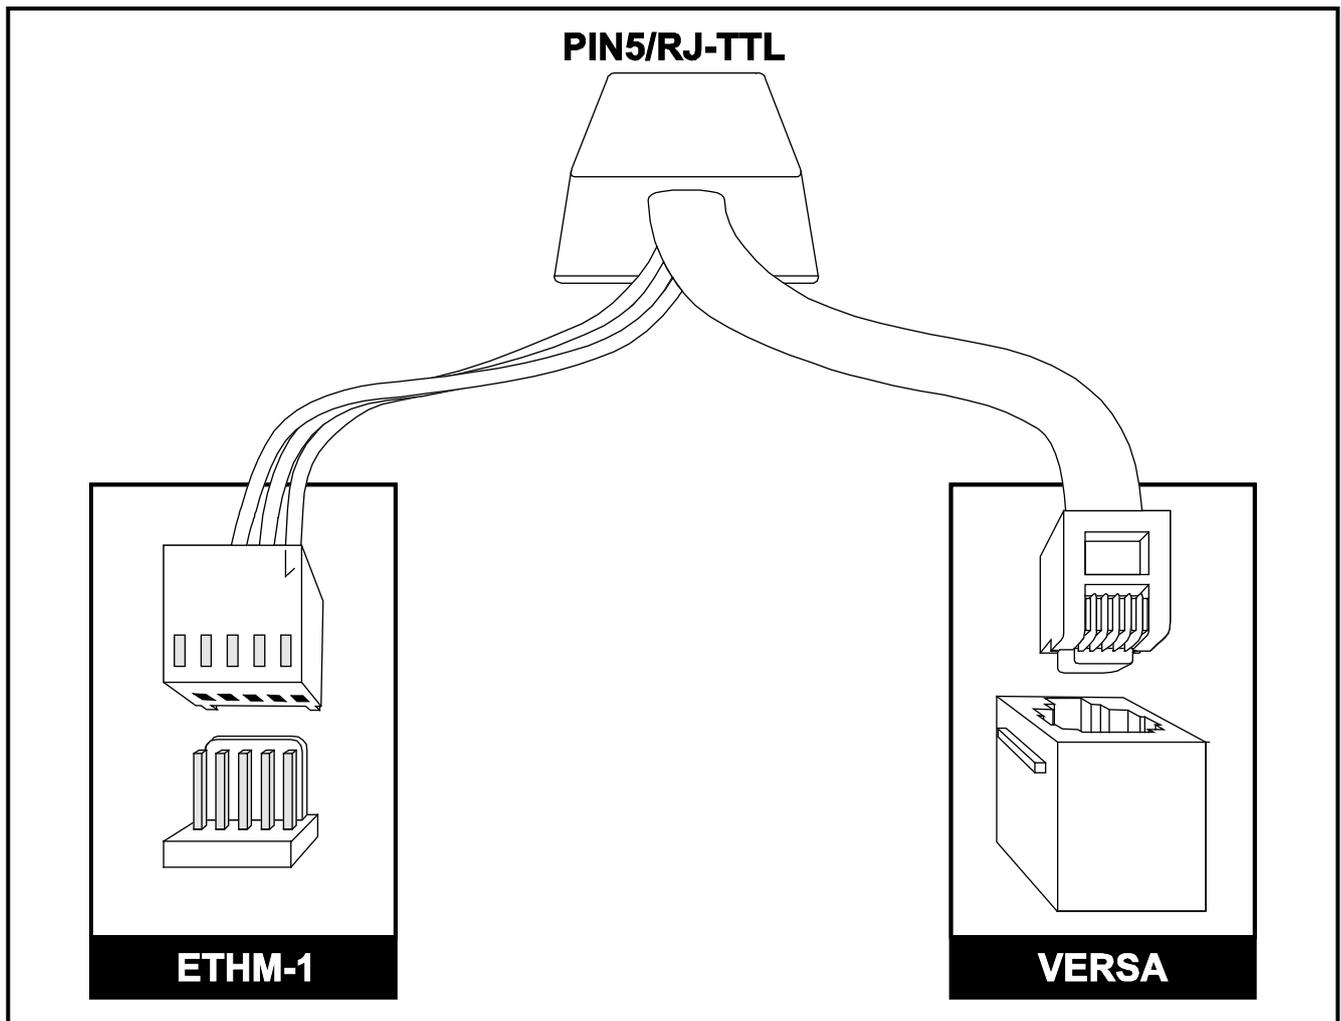

Pueden consultar la declaración de conformidad en www.satel.eu/ce