
SOW-300

Sirena óptica para interior

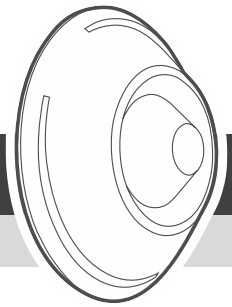

sow300_es 08/26

La sirena SOW-300 emite la luz.


1. Propiedades

- Señalización óptica realizada por medio de los diodos LED.
- Posibilidad de seleccionar uno de los cuatro tipos de señalización óptica.
- Alimentación de 12 V DC.
- Protección antisabotaje contra la apertura de la caja.

2. Descripción

Placa electrónica

1

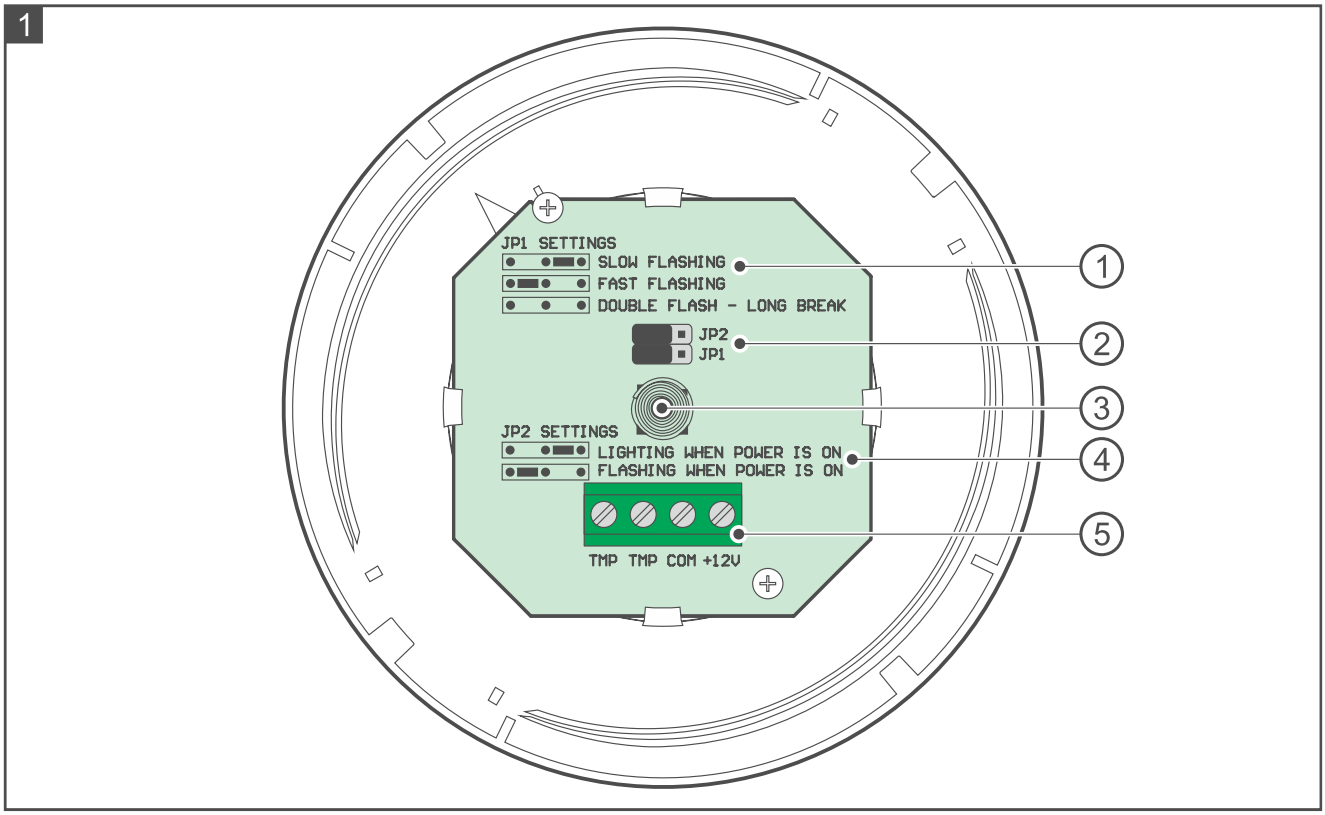

① descripción de cómo poner los jumpers en los pines JP1.
② pines JP1 y JP2 para ajustar el tipo de señalización óptica.
③ contacto de sabotaje que reacciona ante la apertura de la caja.
④ descripción de cómo poner los jumpers en los pines JP2.
⑤ terminales:
TMP : contacto de sabotaje (NC).


COM : masa.
+12V : entrada de alimentación (12 V DC ±15%).

Activación de señalización

La señalización se activará al poner en marcha la alimentación.

Tipos de señalización óptica

El tipo de la señalización óptica se ajusta colocando los jumpers en los pines JP1 y JP2 (fig. 2).

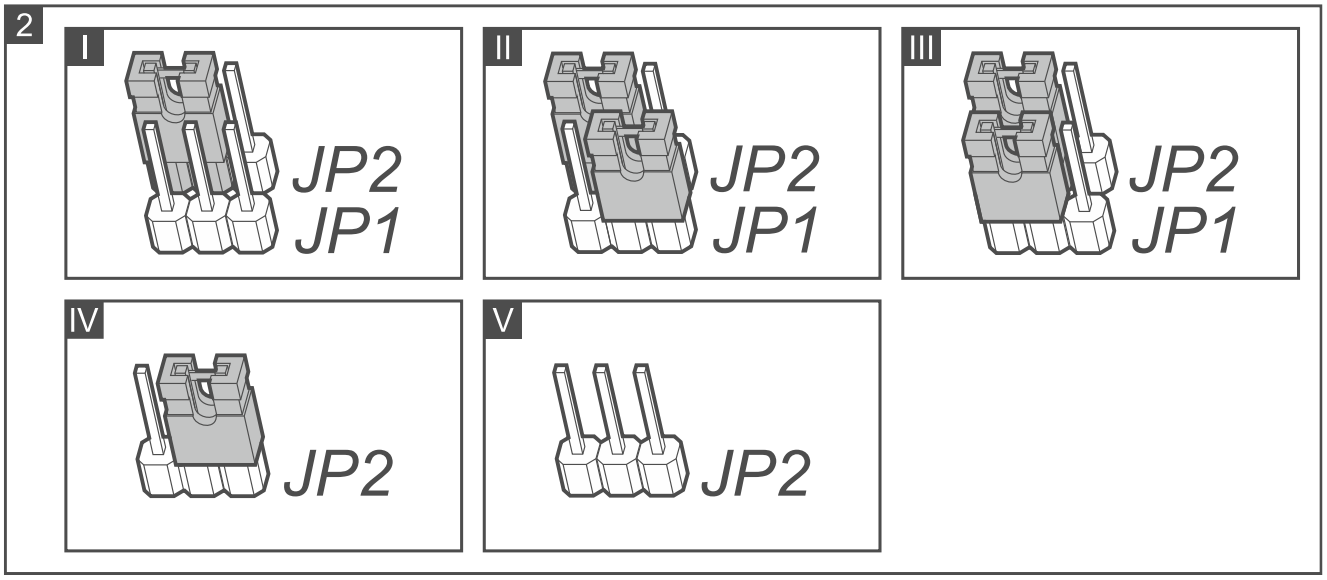

Tipos de señalización:
I : dos parpadeos y un segundo de pausa,
II : parpadeo lento (una vez cada segundo),
III : parpadeo rápido (dos veces cada segundo),
IV : emisión de luz fija (independientemente de la colocación del jumper en los pines JP1),
IV : sin luz (independientemente de la colocación del jumper en los pines JP1),

3. Instalación


Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentación desconectada.

3.1 Instrucciones de instalación


- La sirena debe instalarse en los espacios cerrados con humedad del aire estándar.
- No instales la sirena en el exterior.
- Monta la sirena en la pared, en lo alto y en un lugar poco accesible para reducir el riesgo de sabotaje.

3.2 Montaje

1. Gira la cubierta de la caja y quítala (fig. 3).

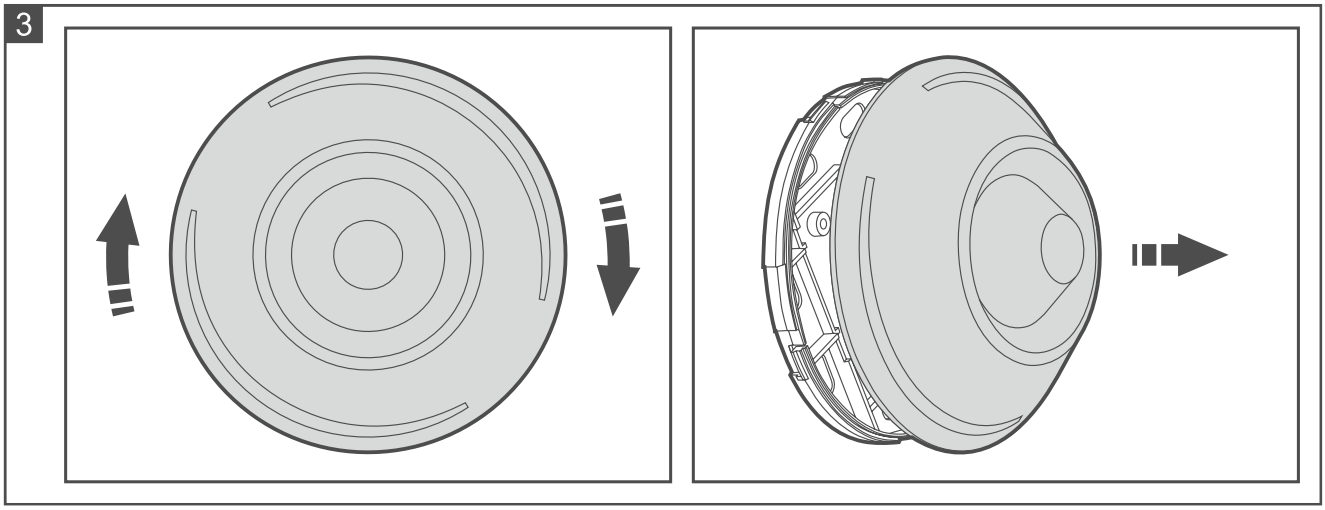


2. En la base de la caja realiza los orificios para los tornillos de fijación y el cable (fig. 4). Se recomienda que la base de la caja se fije a la superficie con 3 tornillos.

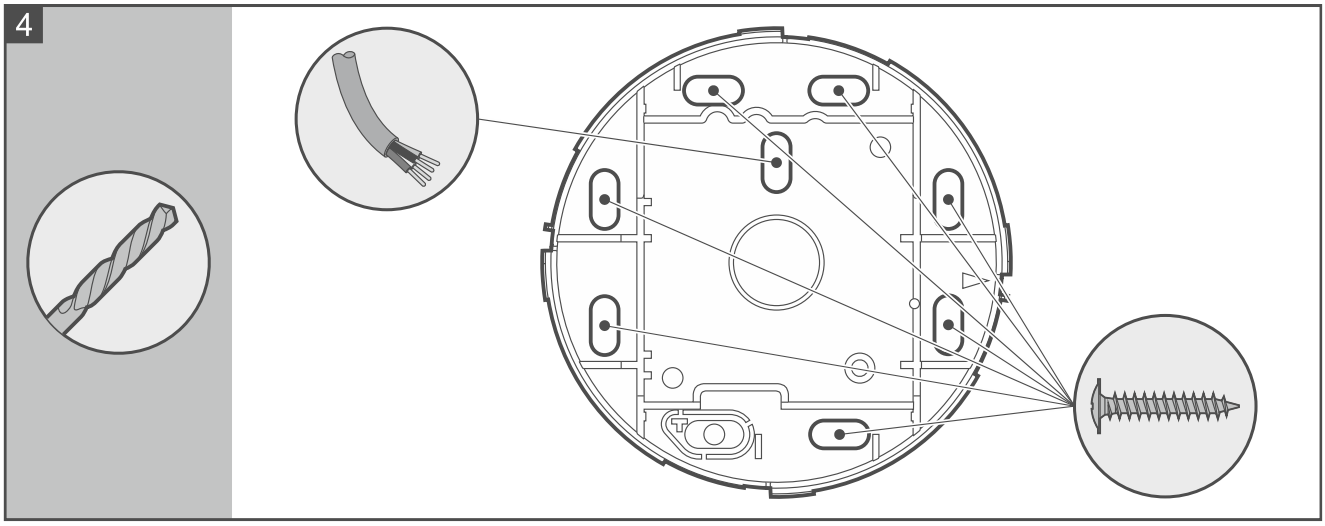

3. Acerca la base de la caja a la pared y marca la ubicación de los orificios de montaje (fig. 4).
4. En la pared taladra los orificios para los tacos de fijación. Los tacos deben ser adecuados para la superficie de montaje (otros para hormigón o ladrillo, otros para yeso etc.).
5. Atornilla la base de la caja a la pared.
6. Configura el tipo de la señalización por medio de los jumpers en los pines JP1 y JP2 (fig. 2).
7. Conecta la sirena con la central de alarma (fig. 5).

5

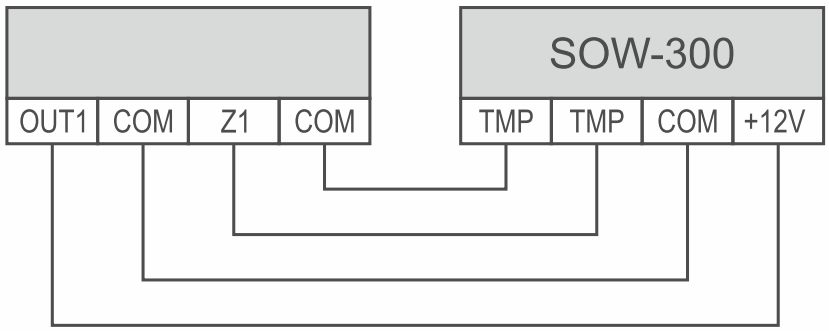

8. Coloca la cubierta de la caja de la sirena.

4. Datos técnicos

Tensión de alimentación ..... 12 V DC±15%
Consumo eléctrico máximo:
SOW-300 R / SOW-300 O .....44 mA
SOW-300 BL .....85 mA
Normas aplicables EN50130-5
Clase medioambiental según EN50130-5 II
Rango de temperatura de funcionamiento .....-10 °C...+55 °C
Humedad máxima .....93±3%
Dimensiones ..... ø 97 x 37 mm
Peso .....50 g

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web www.satel.pl/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLONIA
tel. (+48) 58 320 94 00
www.satel.pl