
Panic Button

APB-200

FR

Version du logiciel 1.01

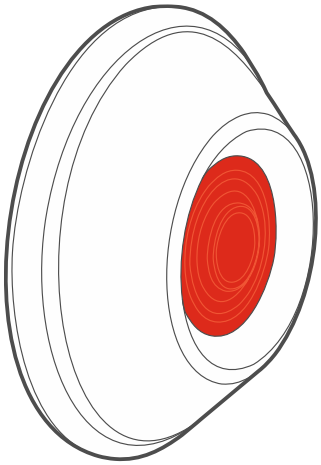

CE

apb-200_BW_fr 08/26

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Description des symboles sur le dispositif :

Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.

Il est interdit de jeter le dispositif dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 aout 2005).

Le dispositif est conçu pour une installation à l'intérieur des locaux.

L'appareil répond aux exigences des réglementations techniques de l'Union douanière eurasiatique.

La société SATEL vise à améliorer constamment la qualité de ses produits ce qui peut occasionner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. Les informations actualisées concernant ces modifications sont disponibles sur notre site web.

N'hésitez pas à le consulter :

https://support.satel.pl

La société SATEL sp. z o.o. déclare que le type d'équipement radioélectrique APB-210 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

Icônes utilisées dans la notice

Avertissement – information concernant la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.

Note – suggestion ou information.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques 2
2. Description 2
3. Installation 3
3.1 Conseils d'installation 3
3.2 Installer 3
4. Test 5
5. Remplacer la pile 5
6. Spécifications techniques 6

Le bouton APB-200 (Panic Button) est utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide. Il peut également être utilisé pour contrôler le système. La notice s'applique au bouton installé dans le système BE WAVE.


1. Caractéristiques

- Signal envoyé après une seule pression.
- Fonctionnement dans la bande fréquence de 868 MHz.
- Communication radio bidirectionnelle cryptée AES.
- Diversification de canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui rend possible la transmission sans interférences avec d'autres signaux.
- Programmation des paramètres à distance.
- Mise à jour à distance du logiciel.
- Indicateur LED.
- Alimenté par pile CR14250 3 V.
- Contrôle de l'état de la pile.
- Protection antisabotage contre l'ouverture du boitier et le détachement de la surface de montage.

2. Description

Carte électronique

1

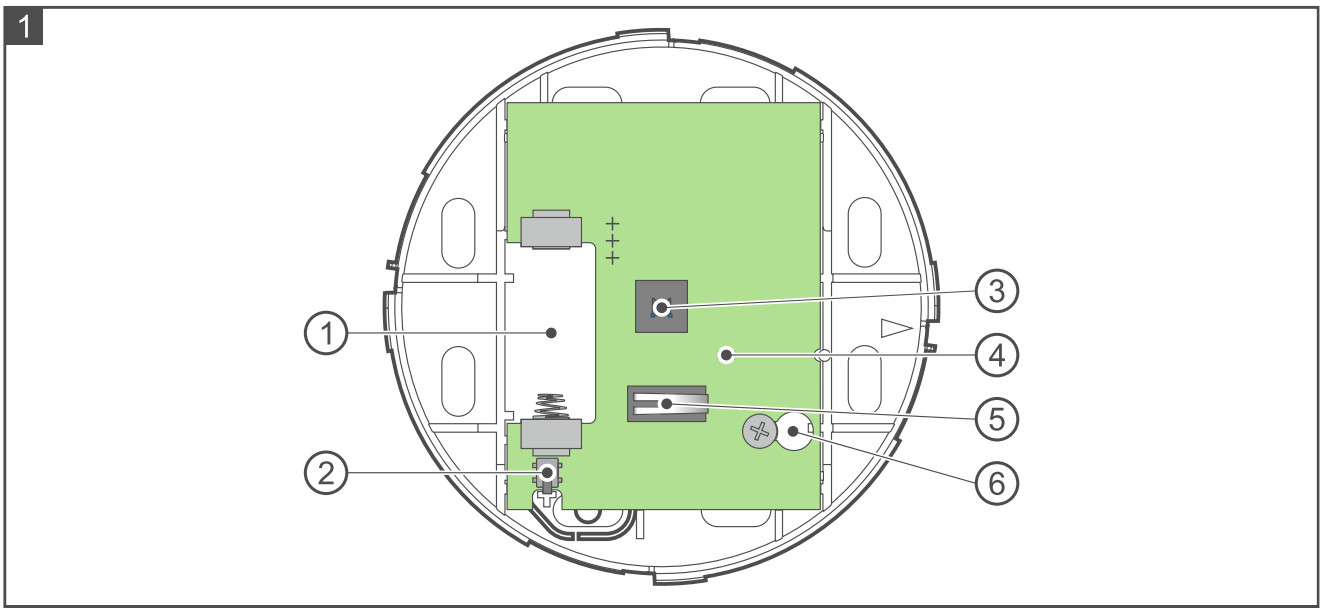

La figure 1 présente l'intérieur du bouton après l'ouverture du boitier.

(1) logement de piles (CR14250 3V).

(2) contact d'autoprotection réagissant au détachement de la surface de montage.

(3) bouton.

(4) indicateur LED. Il est allumé pendant environ 40 secondes après l'insertion de la pile (préchauffage du bouton). Ensuite, il reste allumé uniquement lorsque le mode diagnostic est activé. Il indique :

– communication périodique – flash court.

– bouton pressé – allumé 2 secondes.

⑤ contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boitier.

⑥ trou pour vis de fixation.

3. Installation

Il y a risque d'explosion de la pile en cas d'utilisation de la pile différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte.

Les piles ne peuvent pas être écrasées, coupées ou exposées à des températures élevées (jetées au feu, mises au four, etc.).

N'exposez pas les piles à une très basse pression car il existe un risque de fuite de liquide inflammable, de fuite de gaz ou d'explosion de la pile.

Installez et remplacez la pile avec toutes les précautions nécessaires. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation non conforme de la pile.

Il existe un risque de blessure en cas de détachement de la sirène montée à plus de 2 mètres de hauteur.


3.1 Conseils d'installation

- Le bouton doit être installé à l'intérieur, dans des locaux où l'humidité de l'air est normale.
- N'installez pas le bouton à l'extérieur.
- Lors du choix du lieu d'installation, tenez compte de la portée de communication radio.
- Les murs épais, les cloisons métalliques, etc. réduisent la portée du signal radio.

3.2 Installer


1. Ouvrez le boitier du bouton (fig. 2).

2

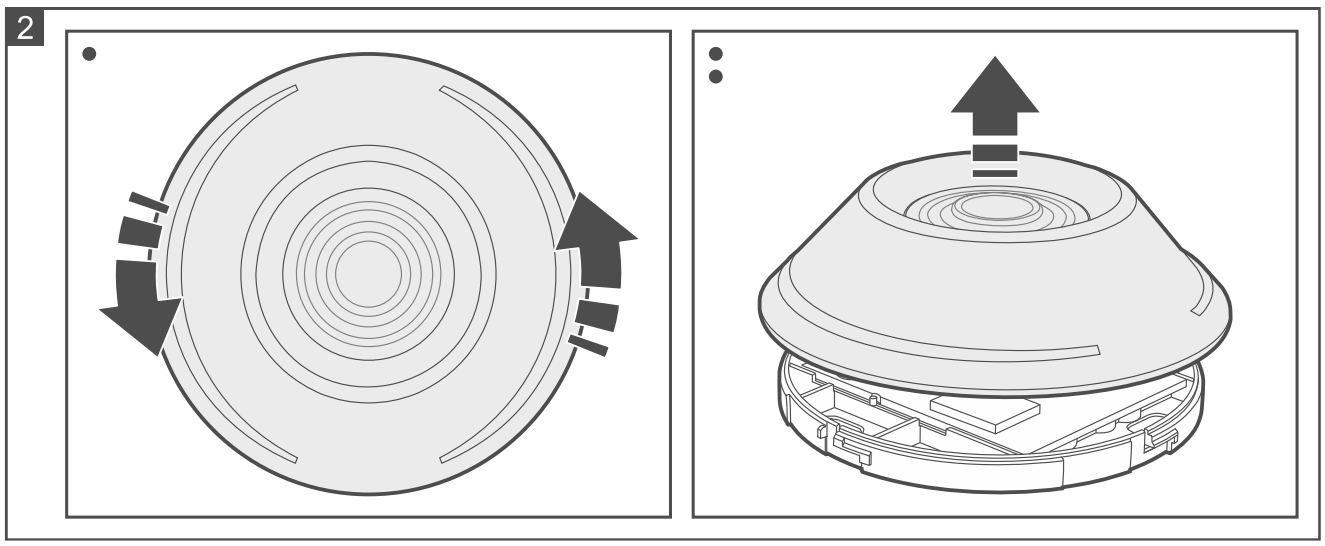


2. Retirez la carte électronique (fig. 3).

3

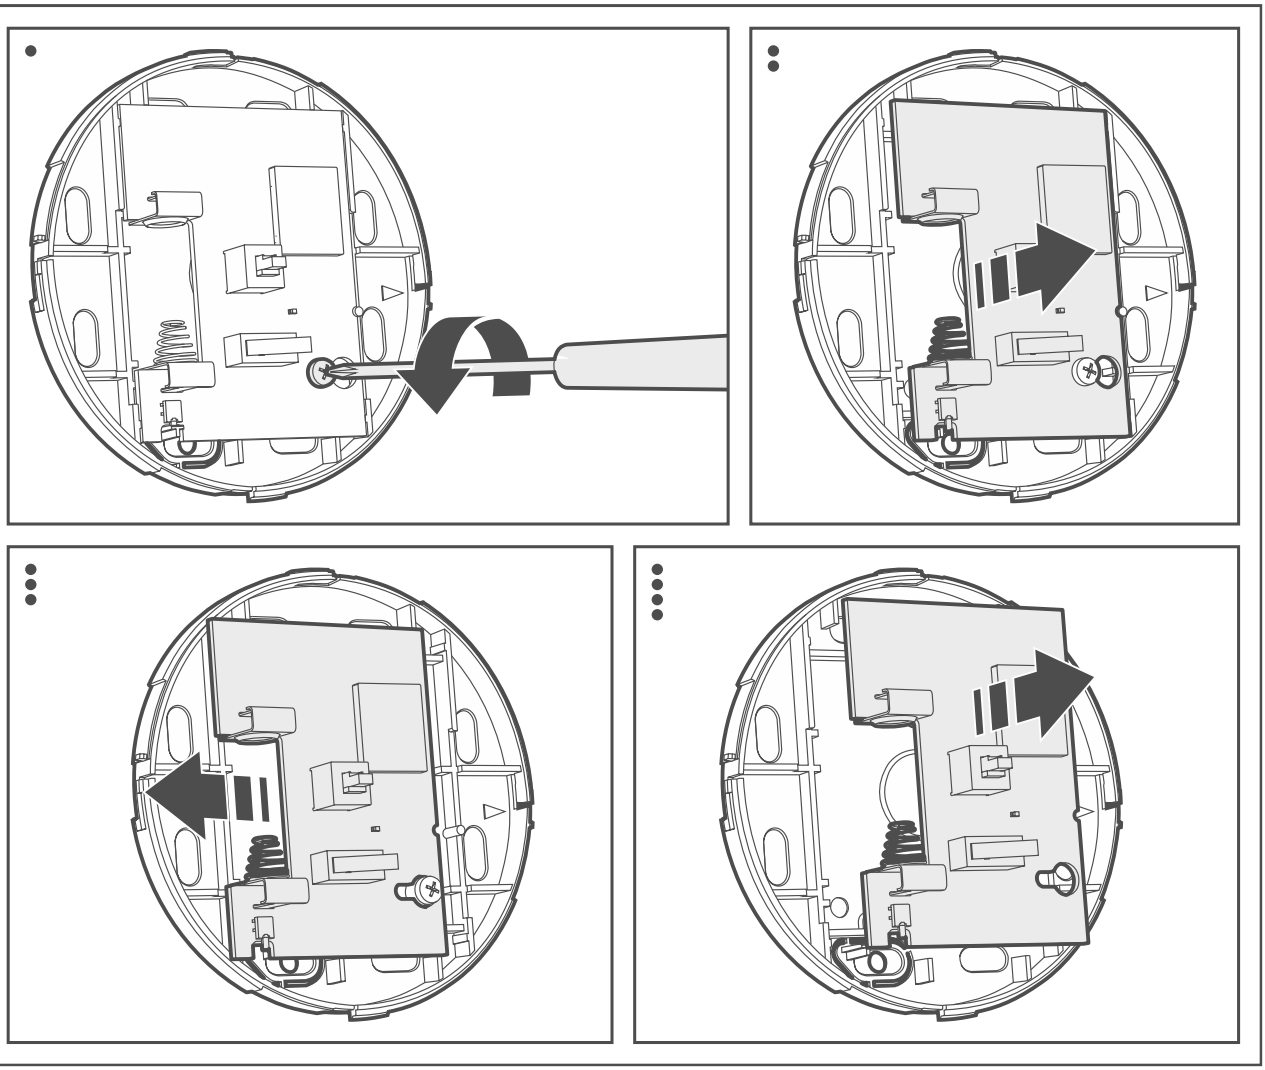

3. Percez les trous pour des dans l'embase du boitier (fig. 4). Il est recommandé de fixer l'embase du boitier à l'aide de 3 vis.

4

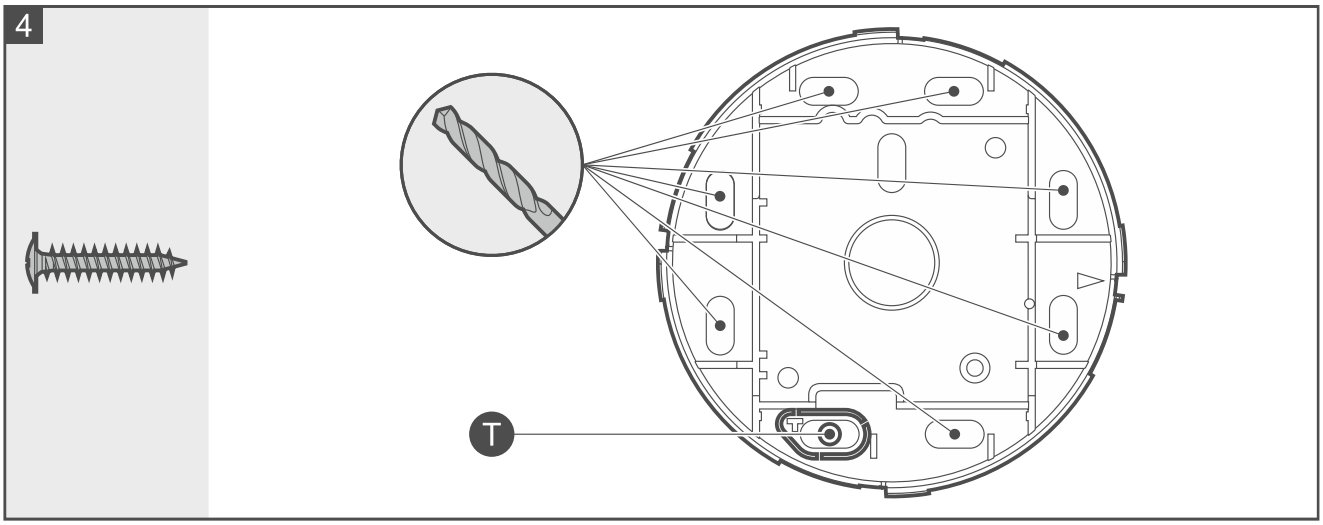


4. Vissez l'embase du boîtier à la surface de montage à l'aide des vis. Si nécessaire, utilisez des chevilles bien adaptées en fonction du type de surface de montage (différentes pour le béton ou la brique, différentes pour les cloisons sèches, etc.)

Pour que le bouton détecte le détachement de la surface de montage, fixez la vis à l'endroit marqué par le symbole (T) *sur la figure 4.*

5. Remettez la carte électronique.
6. Ajoutez le bouton au système (voir la notice du contrôleur du système WAVE ou de la centrale du système BE WAVE Hybrid). Lorsqu'une demande de mise en marche de l'appareil s'affichera, insérez la pile dans le bouton.
7. Refermez le boitier du bouton (fig. 5).

Les repères indiqués par le symbole ⓘ sur la figure 5 vous aideront à fermer le boîtier.

5

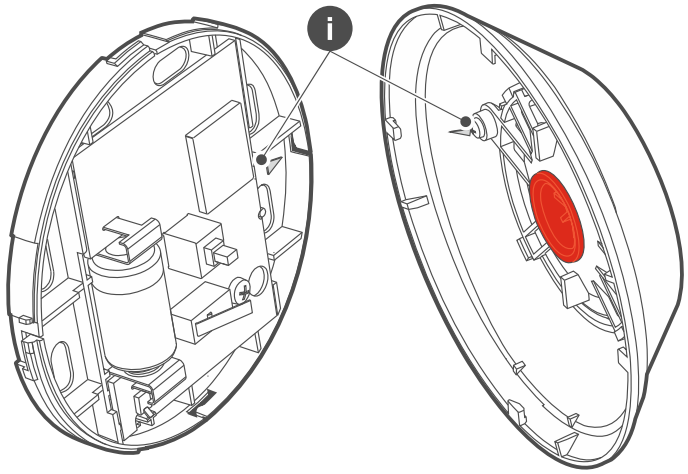

4. Test

1. Activez le mode diagnostic du système (voir la notice du contrôleur système BE WAVE ou de la centrale d'alarme BE WAVE Hybrid).
2. Appuyez sur le bouton pour vérifier si le voyant LED s'allume.
3. Désactivez le mode diagnostic.

5. Remplacer la pile

Il est interdit de jeter les piles usagées. Vous êtes tenu de vous en débarrasser conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur

L'application Be Wave vous avertira lorsque la pile du bouton est faible. Remplacez-la dès que possible.

1. Dans l'application Be Wave / le programme Be Wave Soft, sélectionnez la pièce où le bouton est installé.
2. Cliquez sur le nom du bouton.
3. Activez la fonction *Remplacer la pile*.
4. Ouvrez le boîtier du bouton.
5. Retirez la pile usagée.
6. Insérez la nouvelle pile.
7. Refermez le boîtier du bouton.
8. Activez la fonction Débloquer *le dispositif* dans l'application Be Wave / le logiciel Be Wave Soft.

6. Spécifications techniques

Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	jusqu'à 1200 m
Pile	CR14250 3 V
Durée espérée de vie de la pile	jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en veille	55 µA
Tension de signalisation de la pile faible	2,75 V
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	ø97 x 29 mm
Masse	73 g