
Smart Button

APB-210

FR

Version du logiciel 1.01

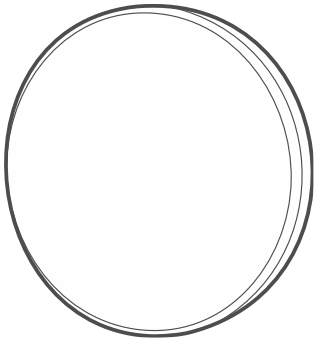

CE

apb-210_BW_fr 08/26

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Description des symboles sur le dispositif :

Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.

Il est interdit de jeter le dispositif dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 aout 2005).

Le dispositif est conçu pour une installation à l'intérieur des locaux.

La société SATEL vise à améliorer constamment la qualité de ses produits ce qui peut occasionner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. Les informations actualisées concernant ces modifications sont disponibles sur notre site web.

N'hésitez pas à le consulter :

https://support.satel.pl

La société SATEL sp. z o.o. déclare que le type d'équipement radioélectrique APB-210 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

Icônes utilisées dans la notice

Avertissement – information concernant la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.

Note – suggestion ou information.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques 2
2. Installation 2
2.1 Conseils d'installation 2
2.2 Installer 3
3. Remplacer la pile 3
4. Spécifications techniques 3

Le bouton APB-210 (Smart Button) sert à contrôler le système. La notice s'applique au bouton installé dans le système BE WAVE.

1. Caractéristiques

- Signal envoyé après :
  – une seule pression,
  – deux pressions,
  – trois pressions,
  – une pression longue.
- Fonctionnement dans la bande fréquence de 868 MHz.
- Communication radio bidirectionnelle cryptée AES.
- Diversification de canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui rend possible la transmission sans interférences avec d'autres signaux.
- Programmation des paramètres à distance.
- Mise à jour à distance du logiciel.
- Alimenté par pile CR2032 3 V.
- Contrôle de l'état de la pile.

2. Installation

Il y a risque d'explosion de la pile en cas d'utilisation de la pile différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte

Les piles ne peuvent pas être écrasées, coupées ou exposées à des températures élevées (jetées au feu, mises au four, etc.).

N'exposez pas les piles à une très basse pression car il existe un risque de fuite de liquide inflammable, de fuite de gaz ou d'explosion de la pile.


Installez et remplacez la pile avec toutes les précautions nécessaires. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation non conforme de la pile.

2.1 Conseils d'installation

- Le bouton doit être installé à l'intérieur, dans des locaux où l'humidité de l'air est normale.
- N'installez pas le bouton à l'extérieur.
- Lors du choix du lieu d'installation, tenez compte de la portée de communication radio.
- Les murs épais, les cloisons métalliques, etc. réduisent la portée du signal radio.
- Si vous utilisez du ruban adhésif double face pour le montage, n'oubliez pas de le presser. Collez d'abord le ruban sur l'appareil et pressez pendant quelques secondes, puis collez l'appareil sur la surface de montage et pressez pendant quelques secondes.

2.2 Installer

1. Ouvrez le boitier du bouton (fig. 1).

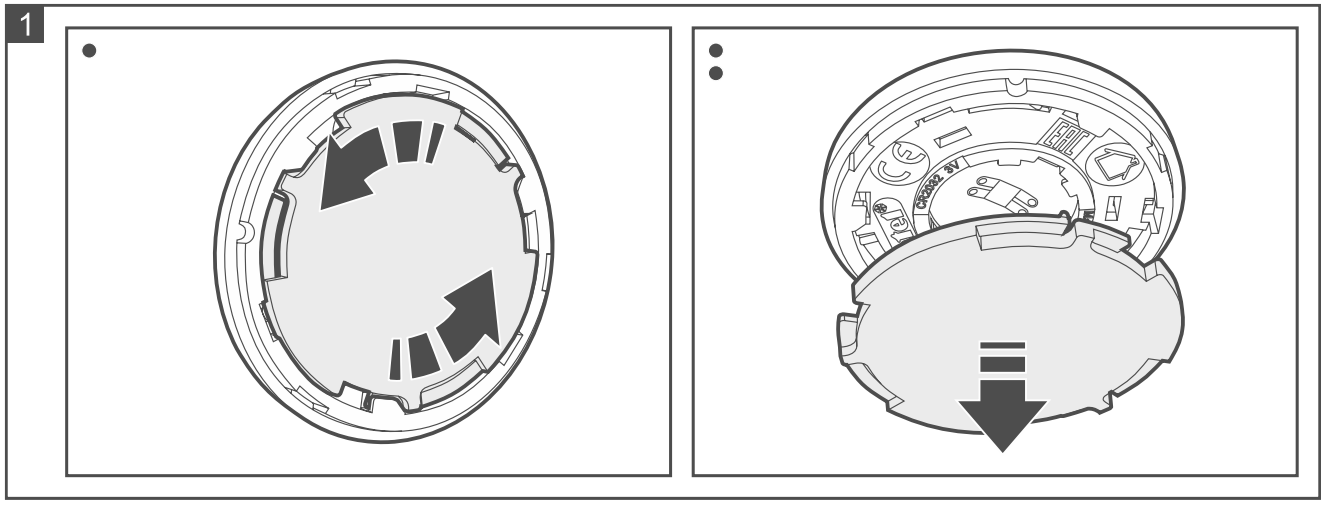

2. Collez le ruban adhésif double face à l'embase du boitier.
3. Collez l'embase du boitier à la surface de montage.
4. Ajoutez le bouton au système (voir la notice du contrôleur du système WAVE ou de la centrale du système BE WAVE Hybrid). Lorsqu'une demande de mise en marche de l'appareil s'affichera, insérez la pile dans le bouton.
5. Refermez le boitier du bouton.

3. Remplacer la pile

Il est interdit de jeter les piles usagées. Vous êtes tenu de vous en débarrasser conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur.

L'application Be Wave vous avertira de la pile faible du bouton. Remplacez-la dès que possible.

1. Dans l'application Be Wave / le programme Be Wave Soft, sélectionnez la pièce où le bouton est installé.
2. Cliquez sur le nom du bouton.
3. Activez la fonction *Remplacer la pile*.
4. Ouvrez le boîtier du bouton.
5. Retirez la pile usagée.
6. Insérez la nouvelle pile.
7. Refermez le boîtier du bouton.
8. Activez la fonction *Débloquer le dispositif* dans l'application Be Wave / le logiciel Be Wave Soft.

4. Spécifications techniques

Bande de fréquence de fonctionnement .....868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert) .....jusqu'à 1300 m
Pile.....CR2032 3 V
Durée espérée de vie de la pile .....jusqu'à 3 ans
Consommation de courant en veille .....5 µA

Tension de signalisation de la pile faible	2,6 V
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	ø50 x 13 mm
Masse	17 g