
Ceiling Motion Detector R

APC-200 R

FR

Version du logiciel 1.00

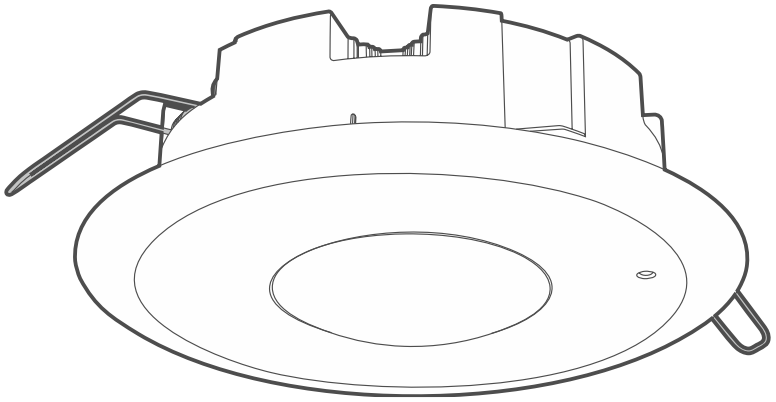

CE

apc-200_r_BW_fr 08/26

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Tout changement, toute modification du dispositif ou réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant annuleront vos droits à la garantie.

Description des symboles sur le dispositif :

CE Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.

Le dispositif est destiné à l'installation à l'intérieur des locaux.

Il est interdit de jeter le dispositif dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 aout 2005).

La société SATEL vise à améliorer constamment la qualité de ses produits ce qui peut occasionner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. Les informations actualisées concernant ces modifications sont disponibles sur notre site web.

N'hésitez pas à le consulter :

https://support.satel.pl

La société SATEL sp. z o.o. déclare que le type d'équipement radioélectrique APC-200 R est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

Icônes utilisées dans la notice

Avertissement – information concernant la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.

Note – suggestion ou information supplémentaire.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques 2
2. Description 2
Alarmes 2
Module électronique 2
Voyant LED 3
3. Installation 3
3.1 Conseils d'installation 4
3.2 Montage 4
4. Test 7
5. Remplacement de la pile 7
6. Spécifications techniques 8

Le détecteur pour plafond APC-200 R (Ceiling Motion Detector R) détecte les mouvements à l'aide d'infrarouge. Il est conçu pour être installé dans un faux plafond. La notice s'applique au détecteur installé dans le système BE WAVE.

1. Caractéristiques

- Détection de mouvement par capteur infrarouge passif (PIR).
- Zone de couverture max. (fig. 10) :
  – ø 6 m / 28 m^2 – hauteur de montage 2,4 m,
  – ø 10 m / 79 m^2 – hauteur de montage 3,5 m.
- Algorithme numérique de détection de mouvement.
- Compensation numérique de la température.
- Fonctionnement dans la bande de fréquence 868 MHz.
- Communication radio bidirectionnelle cryptée AES.
- Diversification de canaux de transmission – 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux.
- Programmation des paramètres à distance.
- Mise à jour du logiciel à distance.
- Capteur de température intégré (plage de mesure : -10°C...+55°C).
- Voyant LED.
- Surveillance du système de détection de mouvements.
- Alimenté par pile CR123A 3 V.
- Contrôle de l'état de la pile.
- Contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et le déplacement non autorisé du détecteur.
- Montage dans un faux plafond.

2. Description

Alarmes

Le détecteur déclenche une alarme :


- après avoir détecté un mouvement dans l'espace protégé,
- après avoir détecté un défaut dans le système de détection de mouvement,
- après l'ouverture du contact d'autoprotection (alarme antisabotage),
- en cas de son déplacement non autorisé (alarme antisabotage).

Le détecteur enregistre sa position lorsqu'il passe en mode armé ou lorsque le mode diagnostic du système est activé.

Module électronique

La figure 1 présente l'intérieur du détecteur après l'ouverture du boitier.

1

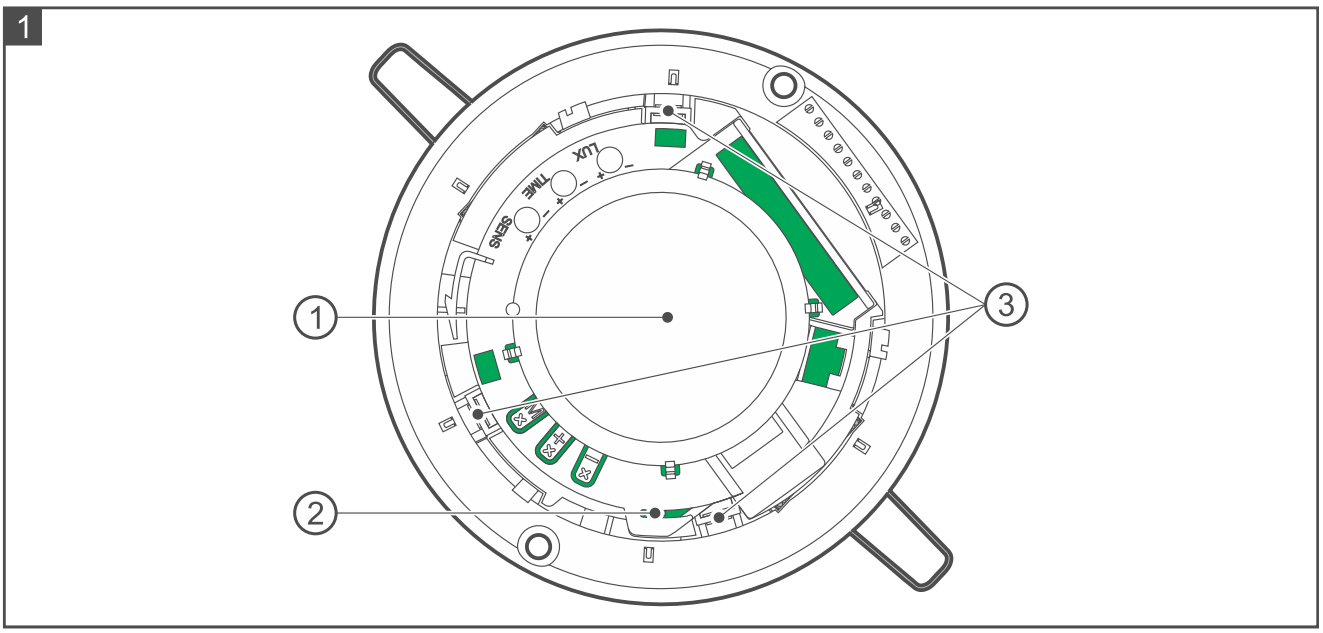

(1) lentille.

(2) contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boitier.

(3) clips fixant le module électronique à l'embase.

Sous la lentille se trouvent le capteur PIR (pyroélément double), le capteur de déplacement (accéléromètre) et le voyant LED. Le logement de la pile (CR123A 3V) est situé de l'autre côté du module électronique. Pour accéder au logement de la pile, retirez d'abord le module électronique de son embase.

Voyant LED

Après l'insertion de la pile, le voyant clignote pendant environ 35 secondes (démarrage du détecteur). Ensuite, le voyant ne s'allume que lorsque le mode diagnostic est activé dans le système. Il signale :

- communication périodique – flash court,
- alarme – allumé 2 secondes

3. Installation

Il y a risque d'explosion de la pile en cas d'utilisation de la pile différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte.

Les piles ne peuvent pas être écrasées, coupées ou exposées à des températures élevées (jetées au feu, mises au four, etc.).


N'exposez pas les piles à une très basse pression car il existe un risque de fuite de liquide inflammable, de fuite de gaz ou d'explosion de la pile.

Installez et remplacez la pile avec toutes les précautions nécessaires. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation non conforme de la pile.

Il existe un risque de blessure en cas de détachement du détecteur monté à plus de 2 mètres de hauteur.


3.1 Conseils d'installation

- Le détecteur doit être installé à l'intérieur, dans des locaux où l'humidité de l'air est normale.
- N'installez pas le détecteur à l'extérieur (A).
- Lors du choix du lieu d'installation, tenez compte de la portée de communication radio.
- Les murs épais, les cloisons métalliques, etc. réduisent la portée du signal radio.
- N'orientez pas le détecteur vers des sources de chaleur (B) des climatiseurs (C) ou des ventilateurs (D).
- Aucun objet ne peut masquer le champ de vision du détecteur.
- Installez le détecteur à la hauteur recommandée de 2,4...3,5 m dans un faux plafond.

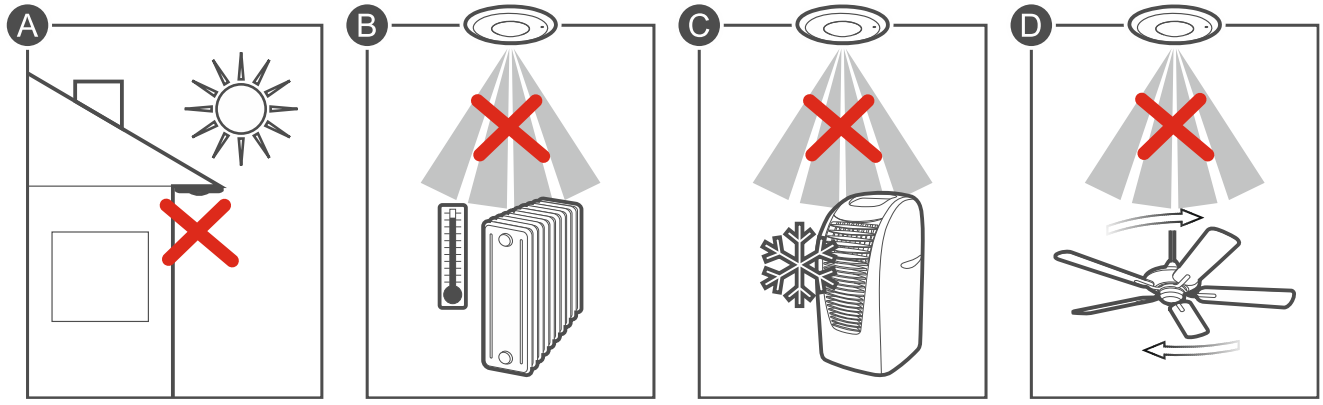


3.2 Montage

1. Faites une ouverture de 100 mm de diamètre dans le faux plafond pour le détecteur (fig. 8).
2. Débloquez le couvercle du boîtier (fig. 2). Pour débloquer le couvercle, vous pouvez utiliser un tournevis plat de 1,8 mm.

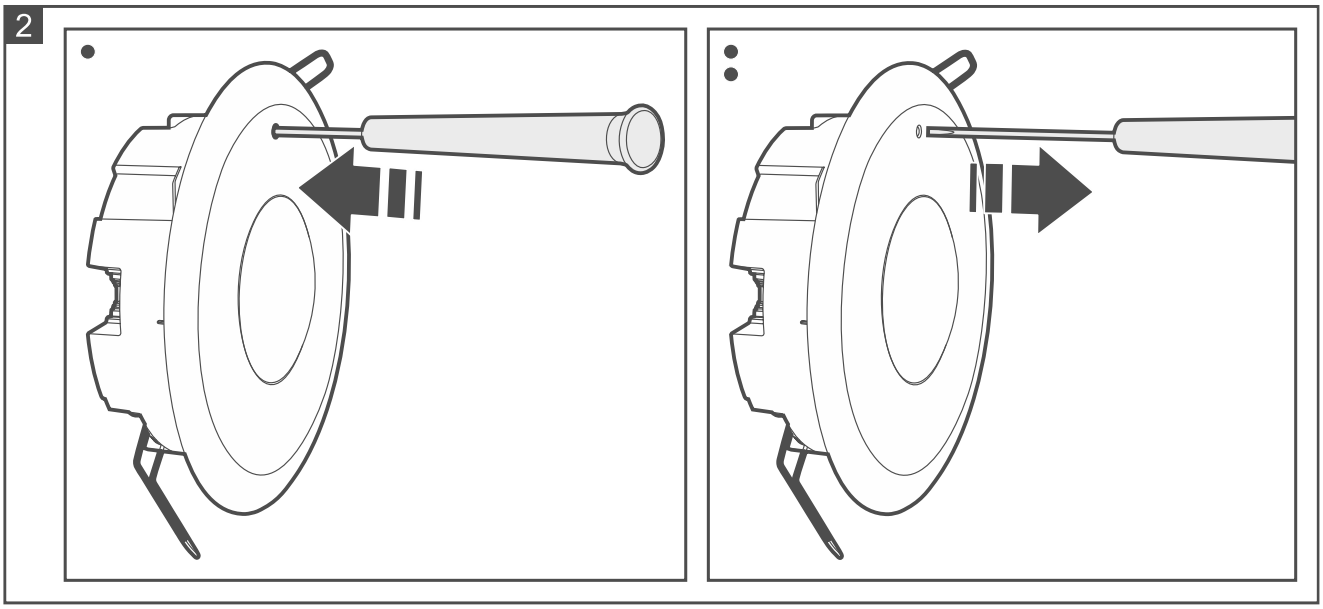


3. Tournez le couvercle du boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le (fig. 3).

3

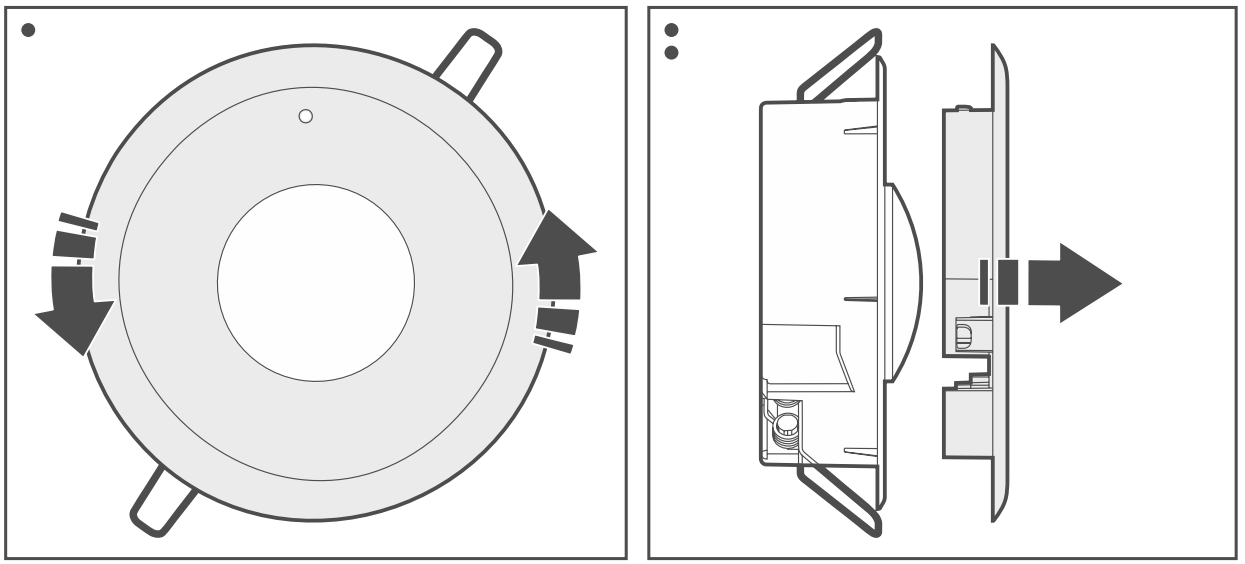


4. Écartez les clips de fixation l'un après l'autre pour débloquer le module électronique (fig. 4). Pour débloquer les clips, utilisez un tournevis plat.

4

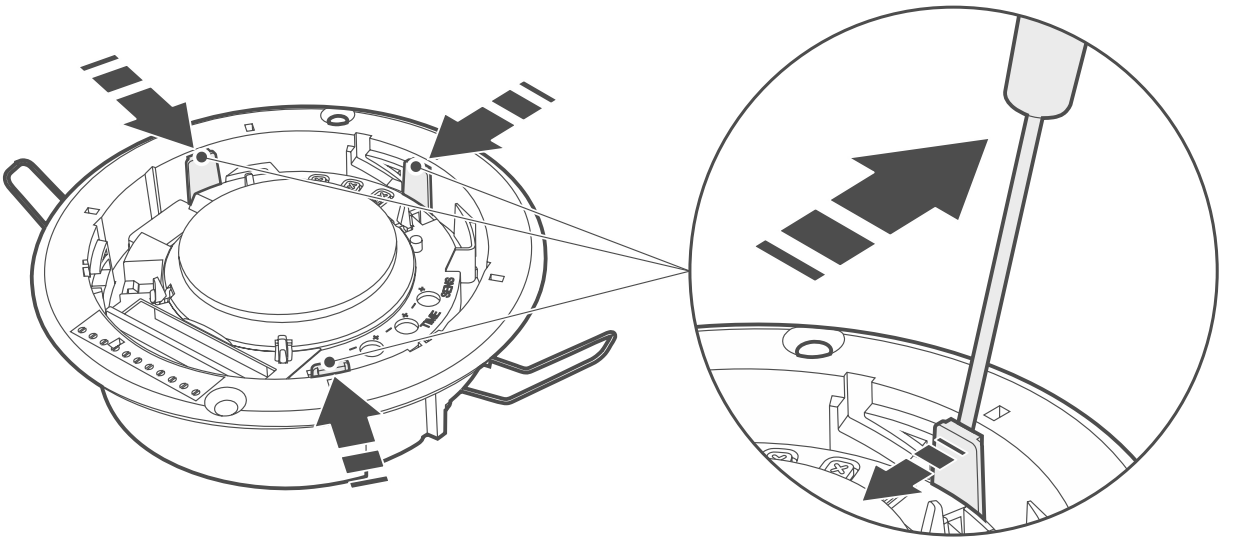


5. Retirez le module électronique de l'embase (fig. 5).

5

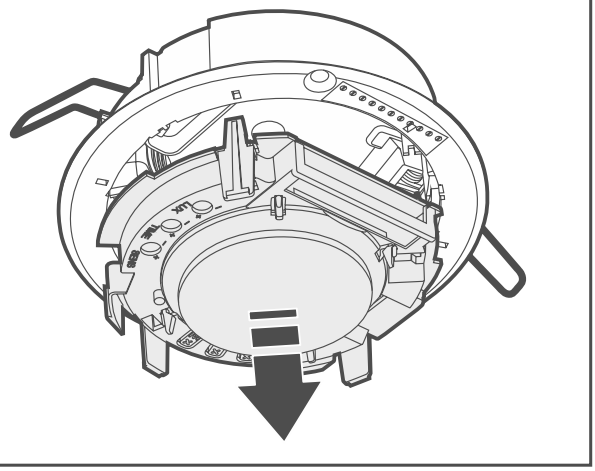


6

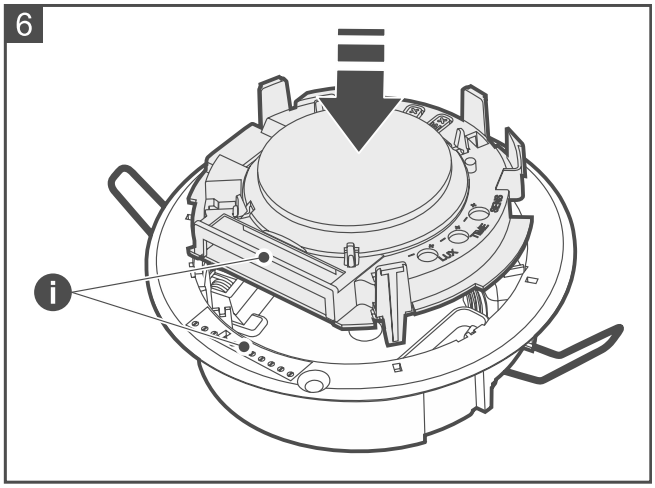


6. Ajoutez le détecteur au système (voir la notice du contrôleur du système WAVE ou de la centrale du système BE WAVE Hybrid). Lorsqu'une demande de mise en marche de l'appareil s'affichera, insérez la pile dans le détecteur.

7. Remettez le module électronique dans l'embase du boitier, ensuite pressez-le contre l'embase pour le bloquer (fig. 6). La figure 6 présente comment positionner le module électronique par rapport à l'embase.
8. Refermez le boitier du détecteur (fig. 7).


7

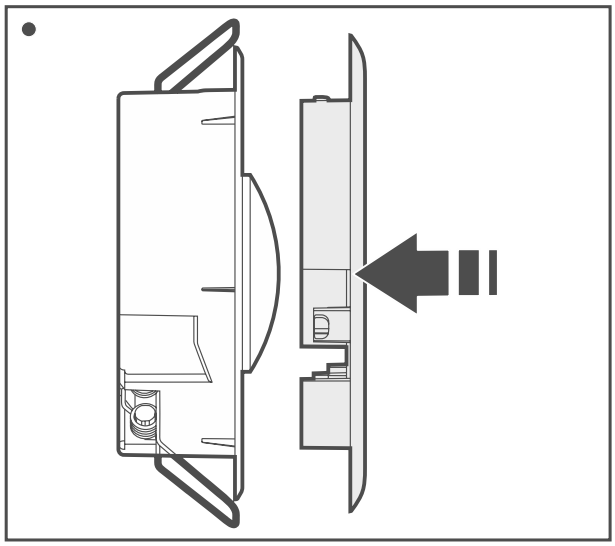


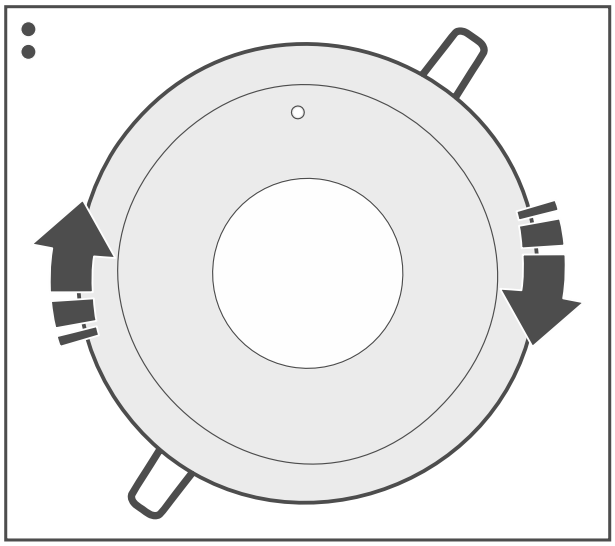



9. Écartez les ressorts de fixation et insérez le détecteur dans l'ouverture effectuée dans le plafond (fig. 8). Une fois relâchés, les ressorts maintiennent le détecteur en place dans l'ouverture.

8

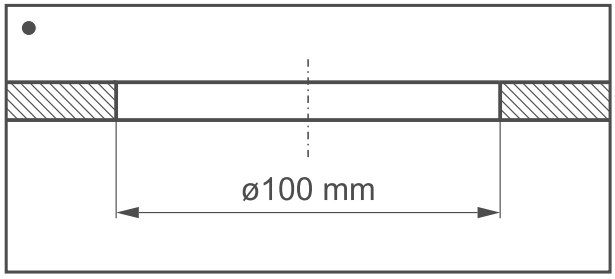

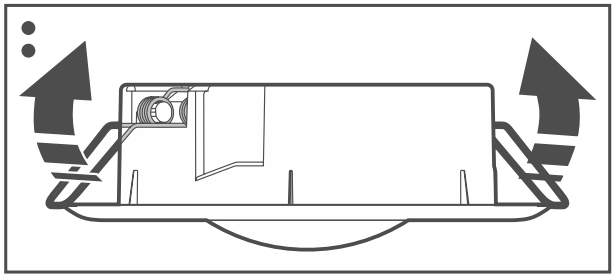


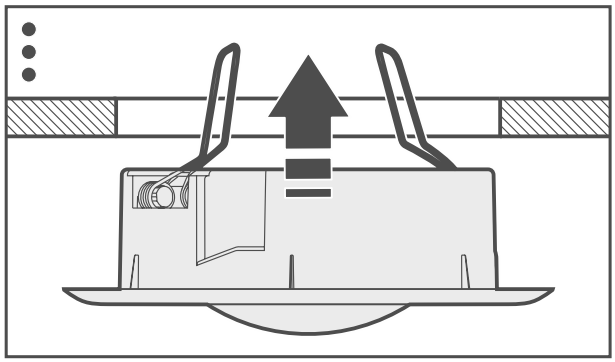

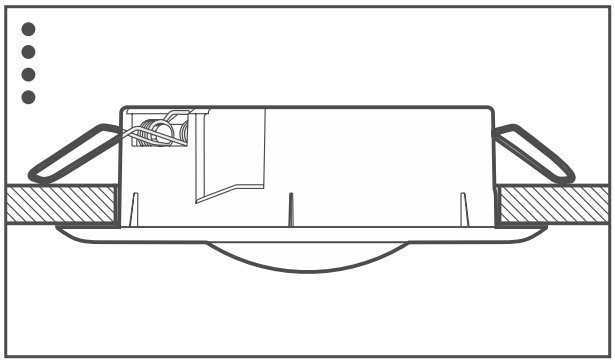

La collerette de l'embase comporte des trous destinés aux vis (fig. 9). Vous pouvez également utiliser des vis pour le montage, ou retirer les ressorts et fixer le détecteur uniquement à l'aide de vis.


9

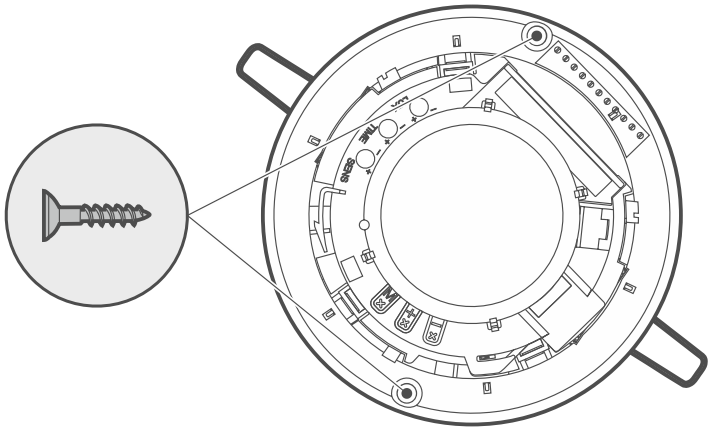

4. Test

1. Activez le mode diagnostic (voir la notice du contrôleur système BE WAVE ou de la centrale d'alarme BE WAVE Hybrid).
2. Vérifiez que le déplacement dans la zone de couverture du détecteur fait allumer le voyant LED. La zone max. de couverture du détecteur est présentée à la figure 10.
3. Terminez le mode diagnostic.

10

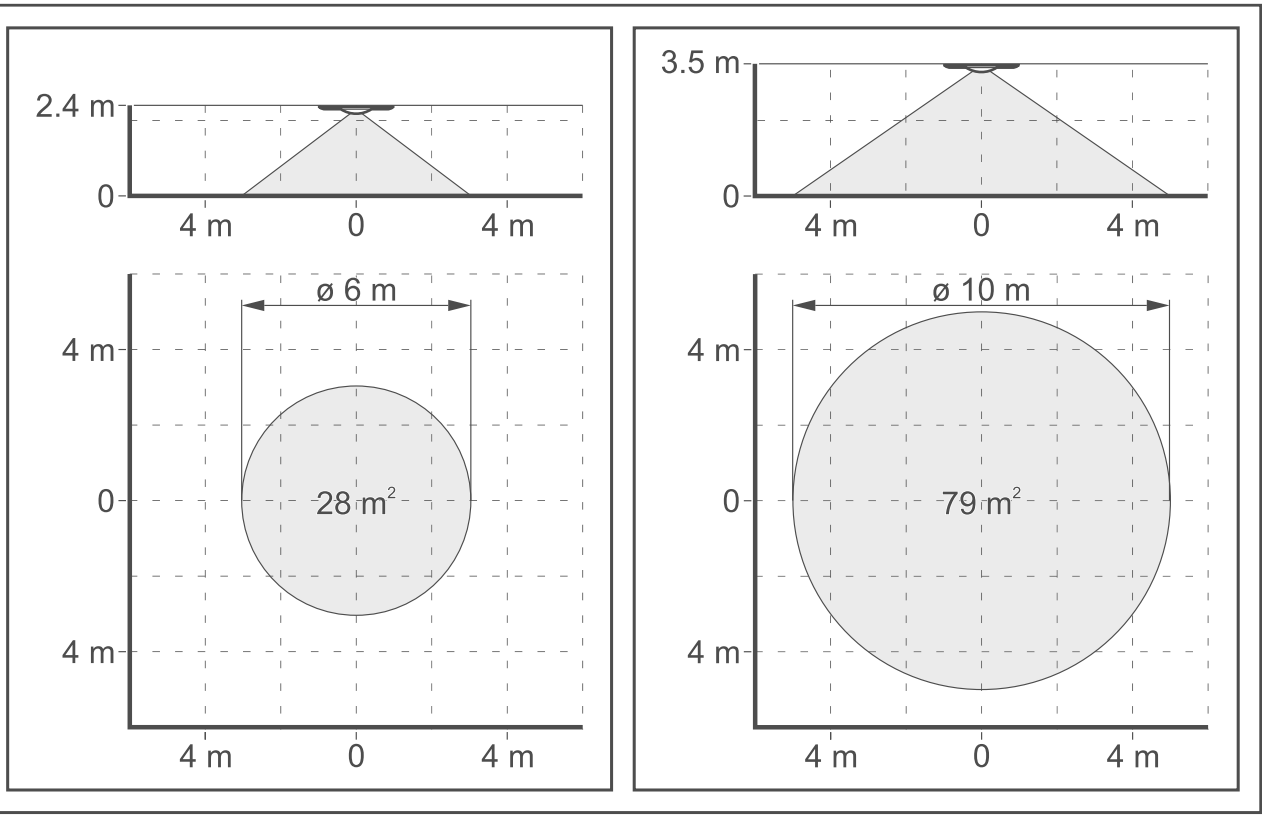

5. Remplacement de la pile

Il est interdit de jeter les piles usagées. Vous êtes tenu de vous en débarrasser conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur.

L'application Be Wave vous avertira de la pile faible. Remplacez-la dès que possible.

1. Dans l'application Be Wave / le programme Be Wave Soft, cliquez sur la pièce où le détecteur est installé.
2. Cliquez sur le nom du détecteur.
3. Activez la fonction *Remplacer la pile*.
4. Ouvrez le boîtier du détecteur.
5. Retirez le module électronique de l'embase.
6. Retirez la pile usagée.
7. Patientez 1 minute.
8. Insérez la nouvelle pile.
9. Replacez le module électronique dans l'embase.
10. Refermez le boitier du détecteur.
11. Dans l'application Be Wave / le programme BE WAVE Soft, activez la fonction *Débloquer l'appareil.*

6. Spécifications techniques

Bande de fréquence de fonctionnement ..... 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert) .....jusqu'à 1800 m
Pile ..... CR123A 3 V
Durée espérée de vie de la pile .....jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en mode veille ..... 82 µA
Tension de signalisation de la pile faible .....2,75 V
Plage de mesure de températures .....-10°C...+55°C
Précision de mesure de la température .....±1°C
Vitesse détectable de mouvement ..... 0,3...3 m/s
Durée de démarrage ..... 35 s
Hauteur recommandée de montage ..... 2,4...3,5 m
Zone max. de couverture
hauteur de montage 2,4 m.....ø 6 m [28 m^2]
hauteur de montage 3,5 m.....ø 10 m [79 m^2]
Normes respectées EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Niveau de protection selon EN50131-2-2 ..... Grade 2
Classe environnementale selon EN50130-5 II
Températures de fonctionnement .....-10°C...+55°C
Humidité max. .....93±3%
Dimensions ..... ø 130 x 42 mm
Masse ..... 118 g