
Smart Keyfob

APT-200

FR

Version du logiciel 1.02

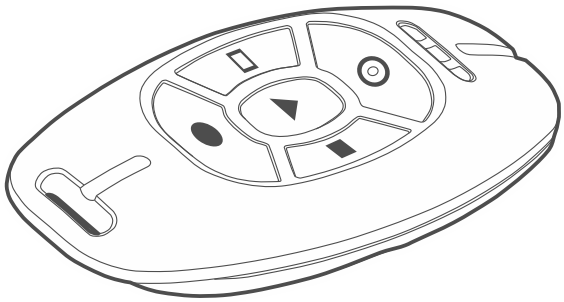

apt-200_BW_fr 08/26

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Le dispositif doit être ajouté au système par un personnel qualifié.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Description des symboles sur le dispositif :

CE Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.

Il est interdit de jeter le dispositif avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 aout 2005).

Le dispositif est conçu pour une installation à l'intérieur des locaux.

EAC L'appareil répond aux exigences des réglementations techniques de l'Union douanière eurasiatique.

La société SATEL vise à améliorer constamment la qualité de ses produits ce qui peut occasionner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. Les informations actualisées concernant ces modifications sont disponibles sur notre site web.

N'hésitez pas à le consulter :

https://support.satel.pl

La société SATEL sp. z o.o. déclare que le type d'équipement radioélectrique APT-200 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

Icônes utilisés dans la notice

Avertissement – information concernant la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.

Note – suggestion ou information.

Sommaire

1. Caractéristiques 2
2. Ajouter une télécommande au système 2
3. Utiliser la télécommande 3
4. Remplacer une pile 3
5. Spécifications techniques 5

La télécommande APT-200 (Smart Keyfob) permet de contrôler à distance le système d'alarme. La présente notice s'applique à la télécommande utilise dans le système BE WAVE.

1. Caractéristiques

- 5 boutons.
- Fonctionnement dans la bande de fréquence de 868 MHz.
- Communication radio bidirectionnelle cryptée AES.
- Diversification de canaux de transmission – 4 canaux pour la sélection automatique permettant la transmission sans interférence avec d'autres signaux.
- Programmation des paramètres à distance.
- Mise à jour du logiciel à distance.
- 3 indicateurs LED.
- Sirène intégrée.
- Rétroéclairage des touches.
- Alimentation par pile CR 2032 3 V.
- Contrôle de l'état de la pile.

2. Ajouter une télécommande au système


Utilisez l'application Be Wave / le programme BE WAVE Soft pour ajouter une télécommande au système (voir la notice du contrôleur du système BE WAVE ou de la centrale du système BE WAVE Hybrid). Lorsqu'une demande d'activation de l'appareil s'affiche, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Si vous souhaitez ajouter une télécommande précédemment utilisée dans un autre système, vous devez d'abord la redémarrer :

- *appuyez sur les boutons ○ et ● et maintenez-les enfoncés 10 secondes,*
- *retirez la pile pour 10 secondes.*

3. Utiliser la télécommande

1

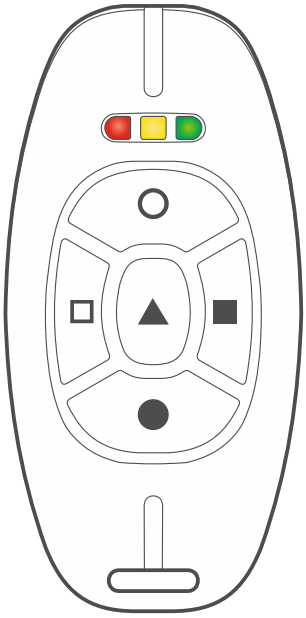

Attribuez des actions aux boutons de la télécommande dans l'application Be Wave / le programme BE WAVE Soft.

Appuyez sur un bouton pour activer une action. Le rétroéclairage du bouton s'allume et tous les voyants LED clignotent. Le clignotement cesse lorsque :

- une transmission de la télécommande est reçue : vous entendrez 2 bips (3 bips si la pile est faible) et le voyant clignote :

  indicateur vert – action activée,

  indicateur rouge – action non activée / aucune action attribuée au bouton.
- aucune transmission de la télécommande n'est reçue pendant quelques secondes : vous entendrez 1 bip long.

4. Remplacer la pile

Il y a risque d'explosion de la pile en cas d'utilisation de la pile différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte.

Les piles ne peuvent pas être écrasées, coupées ou exposées à des températures élevées (jetées au feu, mises au four, etc.).

N'exposez pas les piles à une très basse pression car il existe un risque de fuite de liquide inflammable, de fuite de gaz ou d'explosion de la pile.

Installez et remplacez la pile avec toutes les précautions nécessaires. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation non conforme de la pile.

Il est interdit de jeter les piles usagées. Vous êtes tenu de vous en débarrasser conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur.

La durée de vie de la pile dépend de la manière dont la télécommande est utilisée. Plus fréquemment les touches sont pressées, plus rapidement la pile se décharge.


Si la pile est faible :

- et que vous appuyez sur le bouton de la télécommande, le rétroéclairage clignote (normalement allumé),
- la télécommande confirme la transmission par trois bips (normalement par deux bips).
- l'application Be Wave indique que la pile de la télécommande est faible.

Remplacez la pile dès que possible.

La figure 2 présente la procédure de remplacement de la pile.

Le contrôleur / la centrale reçoit les informations relatives à l'état de la pile de la télécommande après chaque utilisation (après réception de la transmission envoyée par pression sur le bouton). Si la télécommande n'est pas utilisée, les informations concernant l'état de la pile affichées dans l'application Be Wave/le programme Be Wave Soft peuvent être obsolètes.

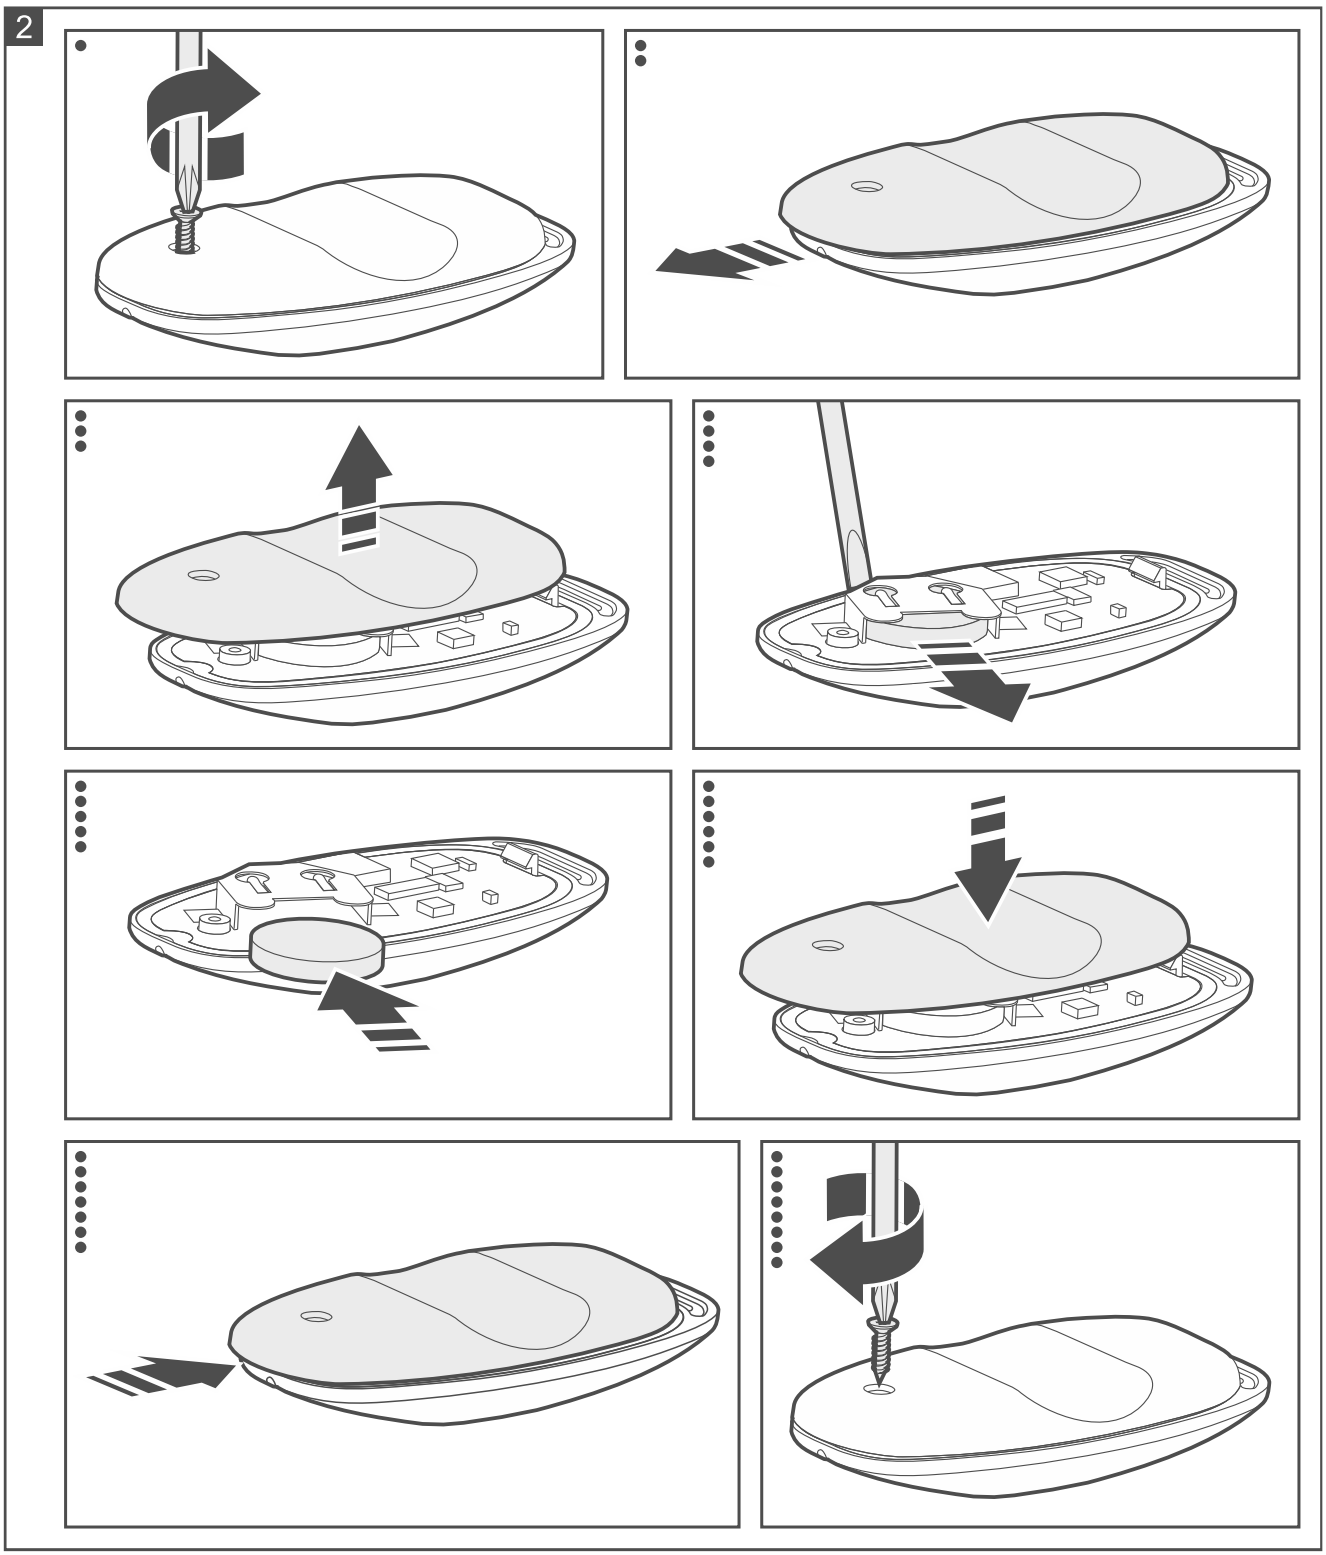

5. Spécifications techniques

Bande de fréquence de fonctionnement .....868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert) .....jusqu'à 1300 m
Pile.....CR 2032 3 V
Tension de signalisation de la pile faible .....2,6 V
Classe environnementale selon EN50130-5 II
Températures de fonctionnement .....-10°C...+55°C

Humidité maximale .....93±3%
Dimensions ..... 38 x 78 x 16 mm
Masse .....30 g