INT-KSG2R

Clavier avec écran tactile



int-ksg2r_sii_fr 02/23

Notice abrégée d’installation

La notice complète est disponible en version électronique sur notre site www.satel.eu. Scannez le code QR pour accéder à notre site et télécharger la notice.

Le dispositif doit être installé par le service technique qualifié.


Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l’accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Avant d'effectuer tous raccordements électriques, mettre le système d’alarme hors tension.


Le clavier est conçu pour être installé à l’intérieur des locaux. Le lieu d'installation doit être facilement accessible aux utilisateurs du système.

1. Ouvrez le boîtier du clavier (fig. 1). Représenté sur la figure, l'outil d'ouverture du boîtier est inclus dans le kit de livraison du clavier.


1

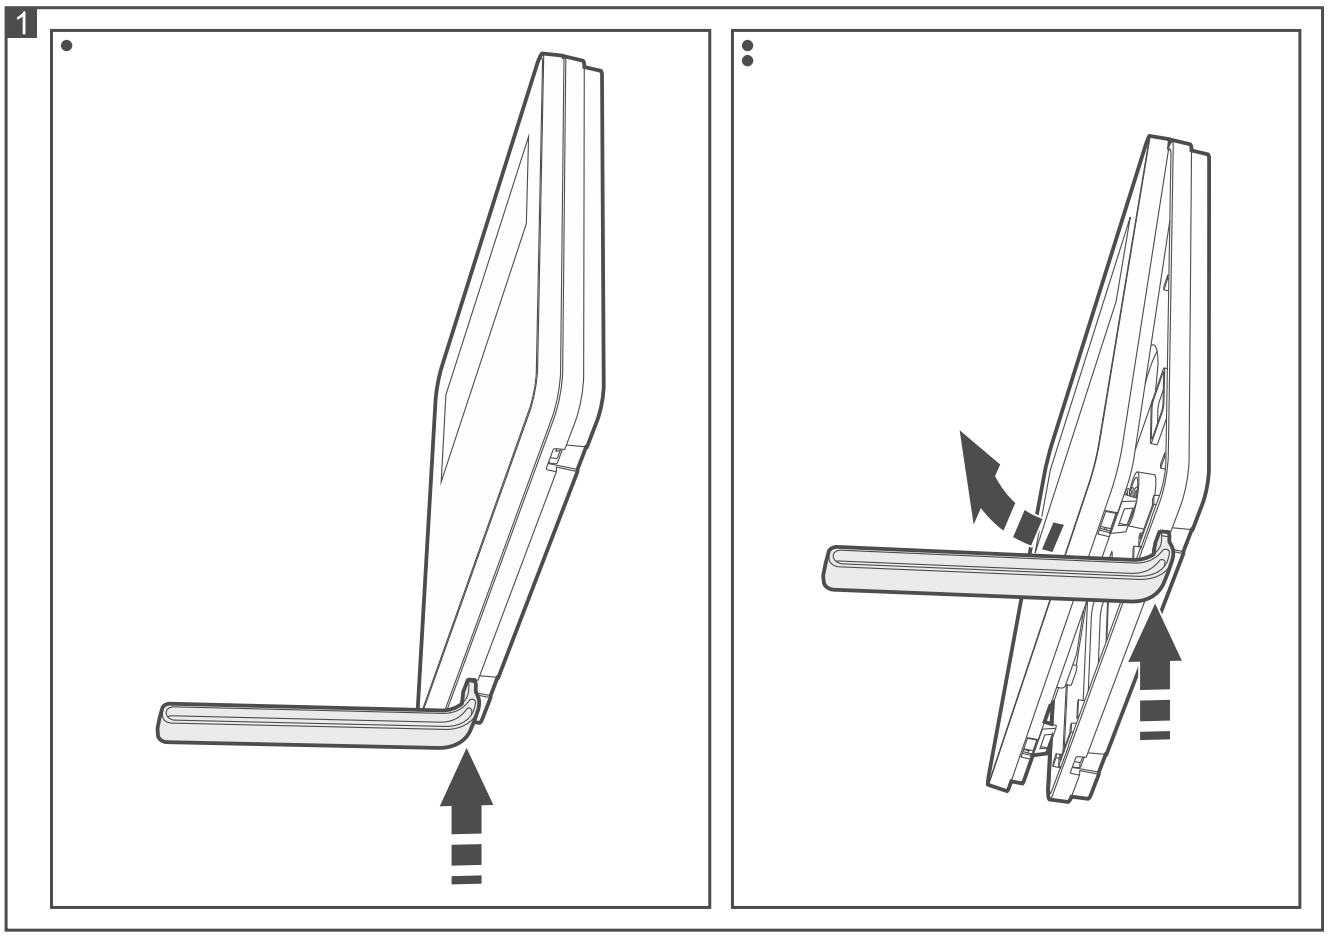

2. Placez l’embase du boîtier contre le mur et marquez l'emplacement des trous de montage (fig. 2).
3. Percez les trous dans le mur pour les chevilles.
4. Faites passer les câbles à travers l'ouverture dans l’embase du boîtier (fig. 2).

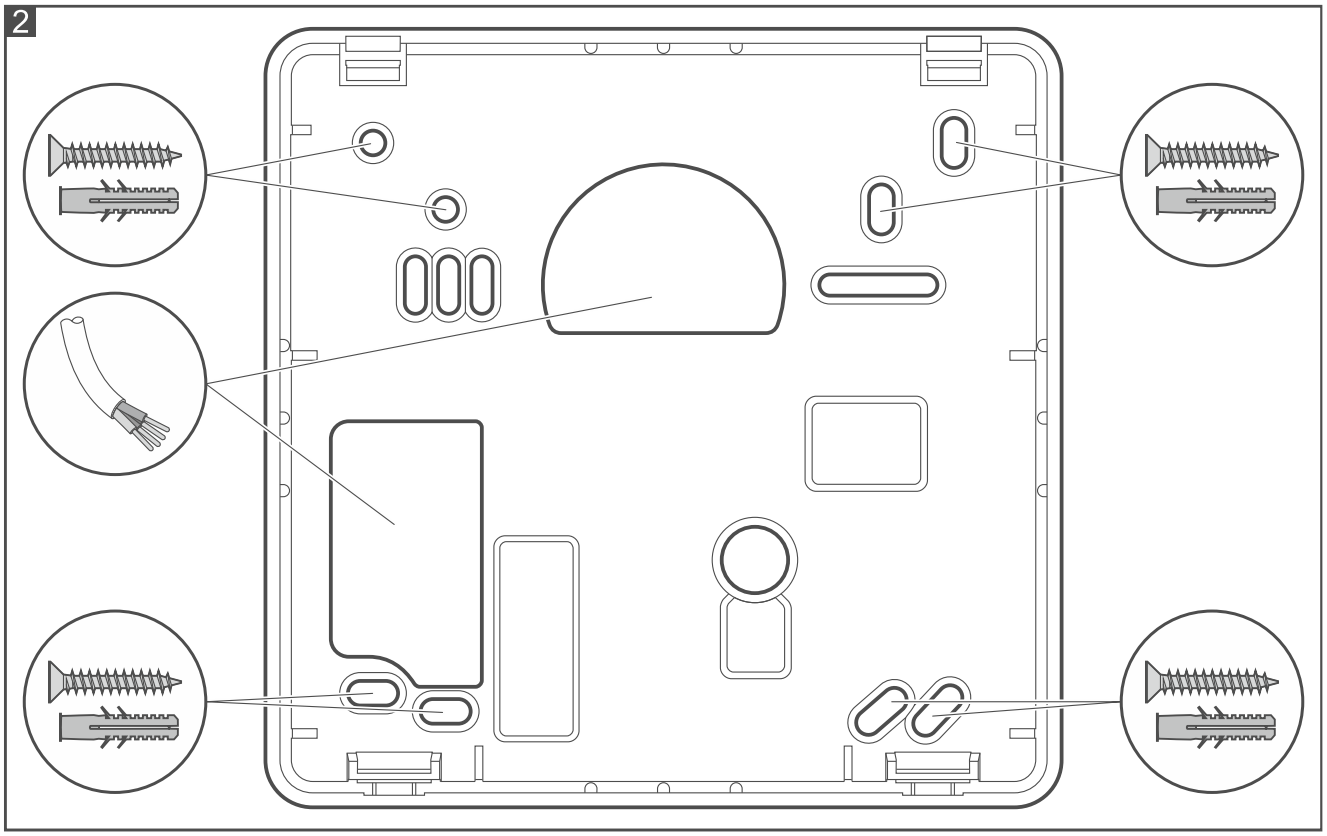

5. A l’aide des chevilles et des vis, fixez l’embase du boîtier au mur. Utilisez les chevilles adaptées à votre support (différentes pour un mur en béton ou en brique, différentes pour un mur en plâtre, etc.).
6. Connectez les bornes du clavier DTA, CLK et COM aux bornes appropriées du bus de communication de la centrale (fig. 3). Pour effectuer la connexion, utilisez un câble non blindé et non torsadé. Si vous utilisez le câble de type « paire torsadée », n’oubliez pas que les signaux CKM (horloge) et DTM (données) ne peuvent pas être envoyés par une paire de fils torsadés. La longueur des câbles ne peut pas dépasser 300 m.
7. Si vous souhaitez connecter des détecteurs aux zones Z1 et Z2, connectez les fils aux bornes. Connectez les détecteurs de la même manière qu'aux zones sur la carte principale de la centrale (**utilisez la borne COM du clavier**).
8. Connectez les fils d’alimentation aux bornes +12V et COM. Le clavier peut être directement alimenté depuis la centrale d’alarme ou un bloc d’alimentation supplémentaire.
9. Placez le panneau avant sur les clics, fermez le boîtier.
10. Remettez sous tension, réglez l'adresse et identifiez le clavier (voir la notice d'installation complète).

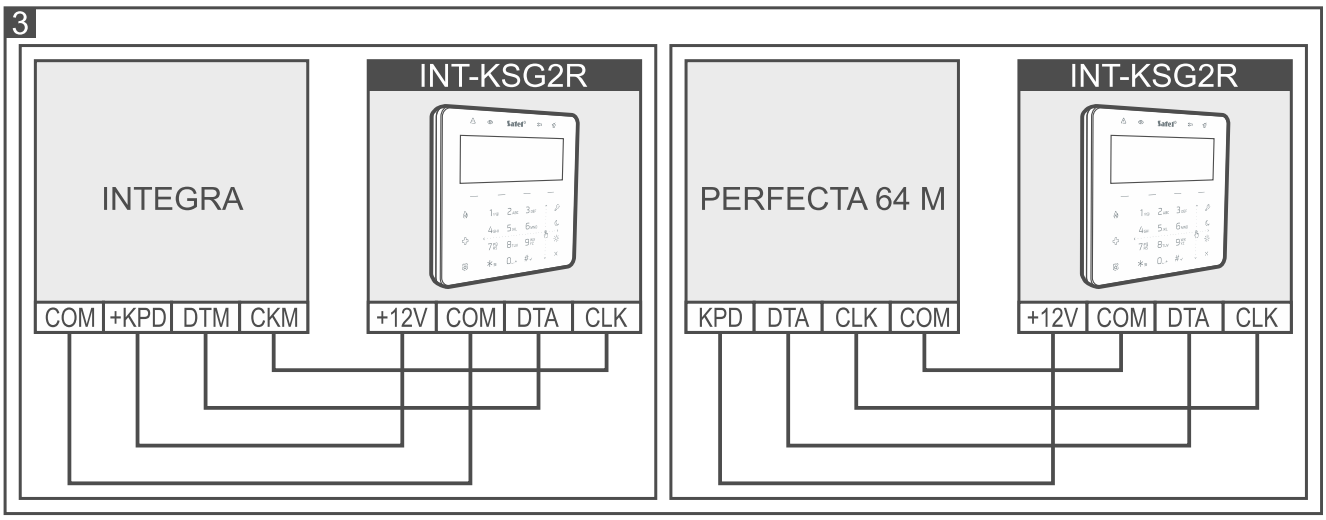

Description des bornes

+12V - entrée d'alimentation.
COM - masse.
DTA - données.
CLK - horloge.
RSA, RSB - bus RS-485.
OC1, OC2 - bornes pour utilisations ultérieures.
Z1, Z2 - zones.

Le soussigné, SATEL sp. z o.o., déclare que l'équipement radio du type INT-KSG2R est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce