
INT-TSG2R

Clavier

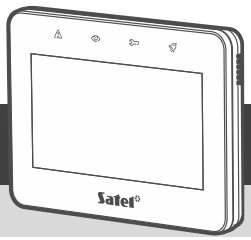

int-tsg2r_sii_fr 03/24

Notice abrégée d’installation

La notice complète est disponible sur le site www.satel.pl. Scannez le code QR pour accéder à notre site et télécharger la notice.

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l’accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.


Mettez le système hors tension avant d’effectuer tous raccordements électriques.

C’est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences de fréquence radio.

Le clavier est destiné à être installé à l’intérieur des locaux. Le lieu de montage doit être facilement accessible aux utilisateurs du système.

1. Ouvrez le boitier du clavier (fig. 1). L’outil présenté sur la figure servant à ouvrir le boitier est livré avec le clavier.

1

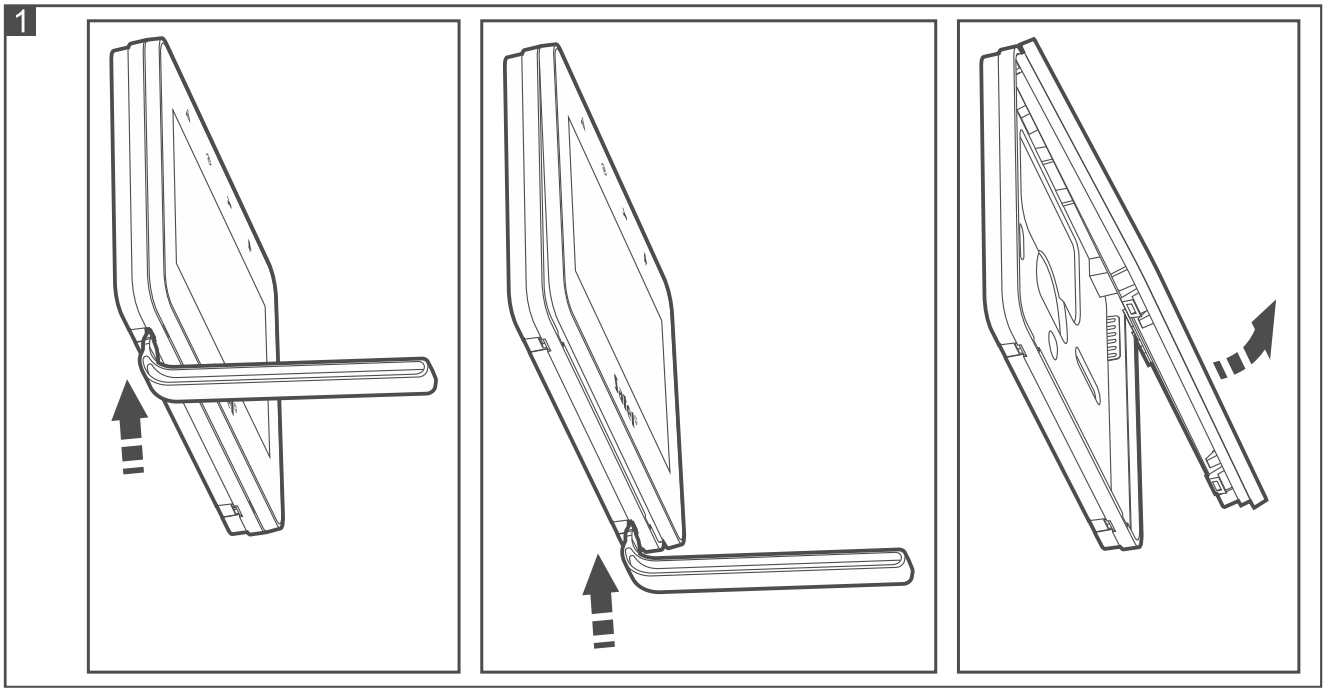


2. Placez le boitier conte le mur et marquez la position des trous de montage.
3. Percez les trous pour les chevilles de montage.
4. Passez les fils par l’ouverture dans l’embase du boitier.
5. À l’aide de chevilles et de vis, fixez l’embase du boitier au mur. Utilisez des chevilles correctement adaptées pour de différents types de supports (autres pour le béton ou la brique, autres pour le gypse, etc.).
6. Reliez les bornes DTM, CKM et COM du clavier aux bornes correspondantes du bus de communication de la centrale d’alarme (fig. 2). Si vous utilisez le câble de type « paire torsadée », n’oubliez pas que les signaux CKM (horloge) et DTM (données) ne peuvent pas être envoyés par une paire de fils torsadés.

Les fils doivent être conduits dans un câble.

La longueur de fils ne peut pas dépasser 300 m.

7. Connectez les fils aux bornes des zones Z1 et Z2 si les détecteurs doivent y être connectés (les détecteurs doivent y être connectés de la même façon qu'aux zones sur la carte principale de la centrale).
8. Connectez les fils d'alimentation aux bornes KPD et COM. Le clavier peut être directement alimenté depuis la centrale d'alarme, le module d'extension avec ou sans bloc d'alimentation.
9. Placez le panneau avant sur les clips et fermez le boitier.
10. Mettez le dispositif sous tension, réglez l'adresse et identifiez le clavier (voir la notice complète d'installation).

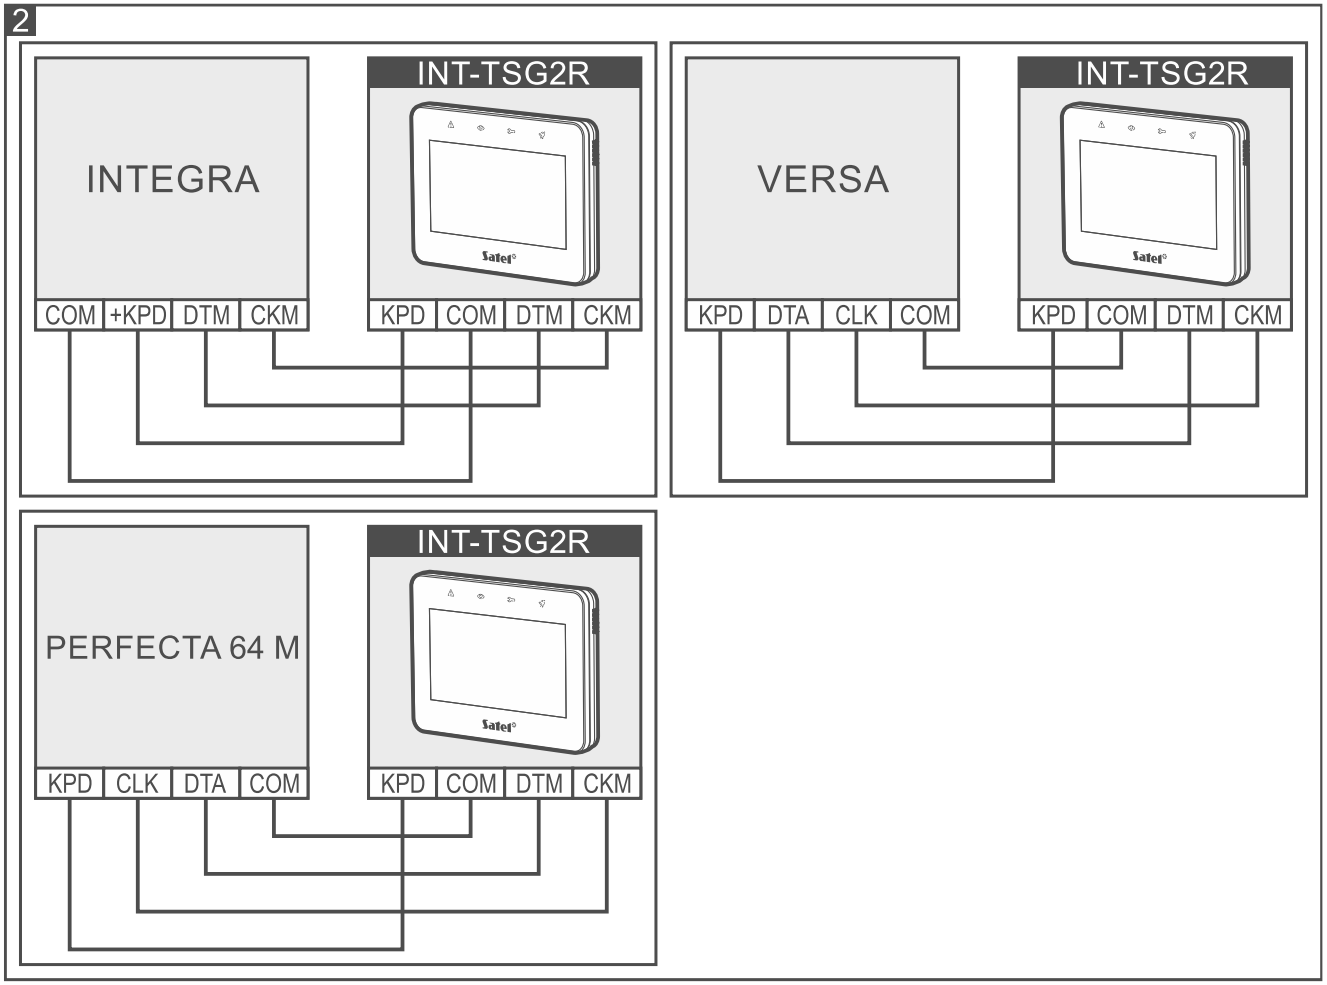

Description de bornes

KPD - entrée d'alimentation.
COM - masse.
DTM - données.
CKM - horloge.
Z1, Z2 - zones.
RSA, RSB - bornes prévues pour les utilisations ultérieures (RS-485).

Le soussigné, SATEL sp. z o.o., déclare que l'équipement radioélectrique du type INT-TSG2R est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce