perfecta

Centrale d'alarme

PERFECTA 64 M

FR

Version du logiciel 2.04

CE



NOTICE ABRÉGÉE UTILISATEUR

perfecta_64_M_us_fr 06/25

Satel®

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. + 48 58 320 94 00
www.satel.pl

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

La société SATEL sp. z o.o., déclare que l'équipement radio du type PERFECTA 64 M est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

La société SATEL a pour objectif d'améliorer continuellement la qualité de ses produits ce qui peut entraîner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. L'information actuelle sur les modifications apportées est disponible sur notre site. Veuillez visiter notre site :
https://support.satel.pl

ATTENTION !

Un système d'alarme ne peut pas empêcher l'effraction ou l'agression. Son but est de signaler les situations d'urgence. Il doit être installé par des professionnels qualifiés qui vous informeront sur les principes de son fonctionnement et assureront un entretien et des tests réguliers.

Nous recommandons de tester régulièrement le système d'alarme pour s'assurer qu'il réagira correctement en cas d'effraction ou d'agression.

Codes d'usine :
Code service : 12345
Code utilisateur : 62 : 1111

Icônes utilisés dans la notice

Avertissement – information concernant la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.

Note – suggestion ou information.

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit proposé par la société SATEL. Avant de commencer à utiliser le système d'alarme, prenez connaissance des instructions contenues dans cette notice abrégée. Pour plus d'informations, veuillez consultez la notice complète d'utilisateur disponible sur le site **www.satel.pl**. Scannez le code QR pour accéder à notre site et télécharger cette notice ou d'autres notices.

Il est recommandé que l'installateur prépare son propre manuel d'utilisation du système d'alarme installé par lui. Le manuel doit inclure tous les changements et modifications effectués par rapport aux paramètres d'usine.


L'installateur est tenu de former les utilisateurs quant aux règles de fonctionnement du système d'alarme.

Utilisation des claviers

Le système d'alarme doit comprendre au moins un clavier.

La présente notice explique comment utiliser le clavier filaire PRF-LCD et le clavier sans fil PRD-LCD-WRL / PRF-LCD-A2. Pour savoir comment utiliser les claviers INT-KSG2R, INT-TSG2, INT-TSG2R, INT-TSH2 et INT-TSH2R, veuillez consulter les notices inclus avec ces claviers.

PRF-LCD
PRF-LCD-WRL

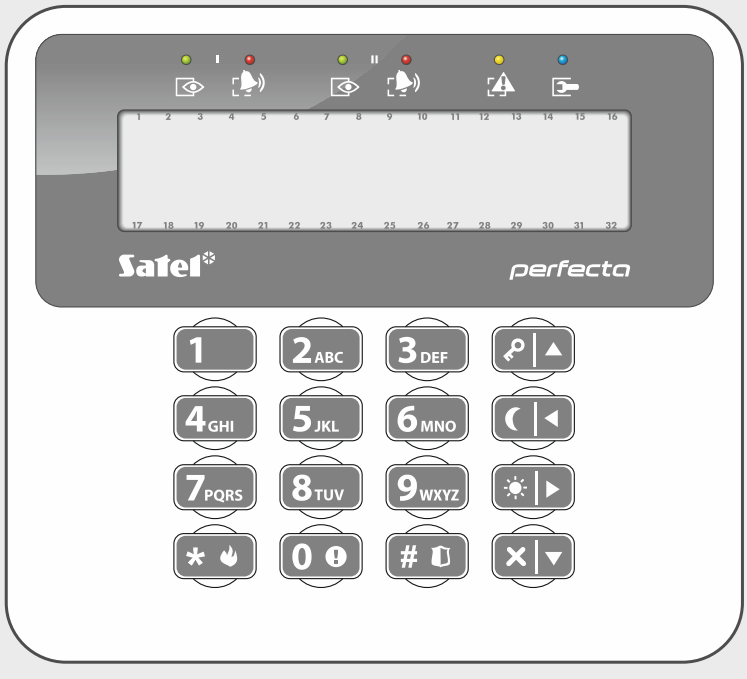

Le clavier filaire réagit plus rapidement aux actions de l'utilisateur que le clavier sans fil. Le clavier sans fil alimenté par une alimentation externe (connecté au bloc d'alimentation APS-055) fonctionne de la même manière que le clavier filaire. Dans le clavier sans fil alimenté par la pile, le mode veille s'active après 20 secondes d'inactivité. Lorsque le clavier est en mode veille, l'écran est éteint et les voyants LED, la signalisation sonore, le rétroéclairage (de l'écran et des touches) et le lecteur de carte de proximité sont désactivés. Pour réveiller le clavier, appuyez p. ex. sur [*].

Indicateurs LED	
vert	deux LED (marquées I et II) – demander à l'installateur quelle LED indique l'état de quelle partition **allumé** – au moins une partition est armée **clignote** – temporisation de sortie dans au moins 1 partition en cours
rouge	deux LED (marquées I et II) – demander à l'installateur quelle LED indique l'état de quelle partition **allumé ou clignote** – alarme ou mémoire d'alarme dans au moins 1 partition
jaune	**clignote** – alarme ou mémoire d'alarme
bleu	**allumé** – le mode service est actif et le menu service s'affiche **clignote** – le mode service est actif, mais le menu service est masqué ou affiché sur un autre clavier

Écran	
Mode normal	La date et l'heure ou le nom du clavier s'affichent sur la ligne supérieure. Appuyez sur 9 WXYZ pour passer en mode d'aperçu du système.
Mode d'aperçu de l'état du système	Les informations sur l'état du système sont affichées. L'installateur sélectionne les éléments à afficher. Ils peuvent être la date et l'heure, les symboles de l'état de partitions, de zones ou sorties, la consommation d'énergie, etc. Appuyez sur 9 WXYZ pour passer en mode normal.
Messages	Le clavier affiche les messages sur : • alarme • temporisation d'entrée • temporisation de sortie • mémoire d'alarme

Touches	
1 ... 0	servent à entrer des chiffres (code, numéro de la partition, etc.)
7 PQRS	appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes pour afficher des pannes
8 TUV	appuyez et maintenez enfoncée 3 secondes pour activer/désactiver la signalisation CARILLON dans le clavier
9 WXYZ	appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes pour basculer l'écran entre le mode normal et le mode d'aperçu du système
0	appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme médicale

[# ◧]	entrez le code et appuyez sur [# ◧] pour armer en mode total [si le système est désarmé et qu'il n'y a pas d'alarme] ou désarmer le système et effacer l'alarme [si le système est armé et/ou qu'il y a une alarme] appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme panique
[* 🔥]	entrez le code et appuyez sur [* 🔥] pour entrer dans le menu utilisateur appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme incendie
[🔑 ▲]	utilisée pour l'armement total (voir « Armement »)
[☾ ◄]	utilisée pour l'armement nuit (voir « Armement »)
[☀ ►]	utilisée pour l'armement jour (voir « Armement »)
[✕ ▼]	utilisée pour désarmer et effacer une alarme (voir « Désarmer et effacer une alarme »)

Opérations quotidiennes

Armement

Armer à l'aide d'un code

Partition 1	[1] [🔑 ▲] [code] [🔑 ▲] – armement total [1] [☀ ►] [code] [☀ ►] – armement jour [1] [☾ ◄] [code] [☾ ◄] – armement nuit
Partition 2	[2 ABC] [🔑 ▲] [code] [🔑 ▲] – armement total [2 ABC] [☀ ►] [code] [☀ ►] – armement jour [2 ABC] [☾ ◄] [code] [☾ ◄] – armement nuit
Partition 3	[3 DEF] [🔑 ▲] [code] [🔑 ▲] – armement total [3 DEF] [☀ ►] [code] [☀ ►] – armement jour [3 DEF] [☾ ◄] [code] [☾ ◄] – armement nuit
Partition 4	[4 GHI] [🔑 ▲] [code] [🔑 ▲] – armement total [4 GHI] [☀ ►] [code] [☀ ►] – armement jour [4 GHI] [☾ ◄] [code] [☾ ◄] – armement nuit
Toutes les partitions auxquelles vous avez accès	[code] [🔑 ▲] / [code] [# ◧] – armement total [code] [☀ ►] – armement jour [code] [☾ ◄] – armement nuit

Armer à l'aide de la carte de proximité [PRF-LCD-A2 uniquement]

Toutes les partitions auxquelles vous avez accès	approchez la carte des touches et éloignez-la / approchez la carte des touches et maintenez environ 3 secondes (demandez à l'installateur quelle méthode utiliser)

Armement rapide (sans code / carte)	
Partition 1	1 [🔑▲] – armement total 1 [☀▶] – armement jour 1 [☾◀] – armement nuit
Partition 2	2 ABC [🔑▲] – armement total 2 ABC [☀▶] – armement jour 2 ABC [☾◀] – armement nuit
Partition 3	3 DEF [🔑▲] – armement total 3 DEF [☀▶] – armement jour 3 DEF [☾◀] – armement nuit
Partition 4	4 GHI [🔑▲] – armement total 4 GHI [☀▶] – armement jour 4 GHI [☾◀] – armement nuit
Toutes les partitions	0 [🔑▲] – armement total 0 [☀▶] – armement jour 0 [☾◀] – armement nuit

Armer sans temporisation de sortie
lors de l'armement, maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche permettant de sélectionner le type d'armement : [🔑▲], [☀▶] ou [☾◀] (lors de l'armement avec code, faites-le après avoir saisi le code)

Fin de la temporisation de sortie
lorsque la temporisation de sortie est en cours, appuyez [🔑▲], [☀▶] ou [☾◀] 3 secondes (quel que soit la touche sur laquelle vous appuyez)

Pas prêt pour l'armement
si vous avez essayé d'armer le système mais que le message « Pas prêt » s'est affiché, cela signifie que la centrale a détecté un problème : zone violée (p. ex. fenêtre ouverte), zone bloquée, sabotage ou panne

Désarmer et effacer une alarme	
Désarmer / effacer une alarme à l'aide d'un code	
Partition 1	1 [✕▼] [code] [✕▼]
Partition 2	2 ABC [✕▼] [code] [✕▼]
Partition 3	3 DEF [✕▼] [code] [✕▼]
Partition 4	4 GHI [✕▼] [code] [✕▼]

Toutes les partitions auxquelles vous avez accès	[code] [✕|▼] / [code] [# ◐]

Désarmer et effacer une alarme à l'aide d'une carte de proximité [PRF-LCD-A2 uniquement]	
Toutes les partitions auxquelles vous avez accès	Présentez la carte aux touches et éloignez-la

Effacer une alarme sans désarmer
[code] [🔑|▲] / [code] [☀|▶] / [code] [☾|◀]

Commande de sorties sans code

Demandez à l'installateur si les méthodes de commande décrites ci-dessous sont disponibles et quelles sorties peuvent être commandées de cette manière.

Commande rapide de sorties	
Armer la sortie	[touche numérique] [# ◐]
Désarmer la sortie	[touche numérique] [* 🔥]

Commande de sorties à l'aide de la carte de proximité [PRF-LCD-A2 uniquement]	
Commutation de sorties	approchez la carte des touches et maintenez-la env. 3 secondes

Menu utilisateur

La liste des fonctions disponibles dépend de vos autorisations ainsi que de l'état et de la configuration du système.

Fonctions utilisateur	
Changer son propre code	[code] [* 🔥] [1]
Ajouter un nouvel utilisateur	[code] [* 🔥] [2 ABC] [1]
Éditer l'utilisateur	[code] [* 🔥] [2 ABC] [2 ABC]
Supprimer l'utilisateur	[code] [* 🔥] [2 ABC] [3 DEF]
Réinitialiser les sorties	[code] [* 🔥] [3 DEF]
Bloquer temporairement des sorties	[code] [* 🔥] [4 GHI] [1]
Bloquer des zones en permanence	[code] [* 🔥] [4 GHI] [2 ABC]
Afficher le journal des événements	[code] [* 🔥] [5 JKL]
Programmer l'horloge	[code] [* 🔥] [6 MNO] [1]

Programmer des paramètres des timers	[code] * 6 MNO 2 ABC
Programmer des paramètres des thermostats	[code] * 6 MNO 3 DEF
Afficher les pannes / l'état du système	[code] * 7 PQRS
Commander des sorties	[code] * 8 TUV
Test de zones	[code] * 9 WXYZ 1
Test de sorties	[code] * 9 WXYZ 2 ABC
Vérifier le niveau du signal cellulaire/radio	[code] * 9 WXYZ 3 DEF
Démarrer la transmission test	[code] * 9 WXYZ 4 GHI
Vérifier l'état des sorties	[code] * 9 WXYZ 5 JKL 1
Vérifier le numéro de la carte de proximité	[code] * 9 WXYZ 5 JKL 2 ABC
Modifier l'ID de la centrale (communication via le serveur SATEL)	[code] * 9 WXYZ 6 MNO
Vérifiez le numéro IMEI / numéro d'identification / adresse MAC / adresse IP	[code] * 9 WXYZ 7 PQRS
Vérifier la version du logiciel des appareils dans le système	[code] * 9 WXYZ 8 TUV
Vérifier la température (appareils ABAX 2 avec capteur de température)	[code] * 9 WXYZ 9 WXYZ 1
Vérifier la consommation électrique (fiche intelligente ASW-200)	[code] * 9 WXYZ 9 WXYZ 2 ABC
Activer la mise à jour à distance du logiciel de la centrale	[code] * 9 WXYZ 0
Vérifier le crédit de la carte SIM 1	[code] * 0 1
Vérifier le crédit de la carte SIM 2	[code] * 0 2 ABC
Recharger la carte SIM 1	[code] * 0 3 DEF
Recharger la carte SIM 2	[code] * 0 4 GHI
Entrez le code PUK de la carte SIM 1	[code] * 0 5 JKL
Entrez le code PUK de la carte SIM 2	[code] * 0 6 MNO

Fonctions des touches dans le menu utilisateur


1 ... 0	saisir des chiffres, des lettres et d'autres caractères activer/désactiver une option cocher/décocher un élément

#	activer une fonction enregistrer les modifications et quitter la fonction
*	quitter le menu utilisateur quitter la fonction (généralement sans enregistrer les modifications)
▲	faire défiler la liste déplacer le curseur vers la gauche effacer le caractère à gauche du curseur (Edition des numéros et des noms) quitter le mode graphique
◄	quitter le sous-menu déplacer le curseur vers la gauche activer le mode graphique
►	entrer dans le sous-menu activer une fonction déplacer le curseur vers la droite activer le mode graphique
▼	faire défiler la liste changer la casse des lettres (Edition des noms) quitter le mode graphique


Télécommandes

Vous pouvez utiliser un porte-clés si le module qui prend en charge des télécommandes est connecté à la centrale d'alarme. La télécommande peut faire activer jusqu'à 6 fonctions. Pour plus d'informations sur les fonctions attribuées aux boutons individuels / combinaisons de boutons, veuillez consulter la personne qui a configuré les paramètres de la télécommande. Si vous avez la télécommande APT-200 / APT-210, demandez cette personne comment fonctionnent les voyant LED de la télécommande. Ils peuvent indiquer l'état du système.


APT-200
MPT-300

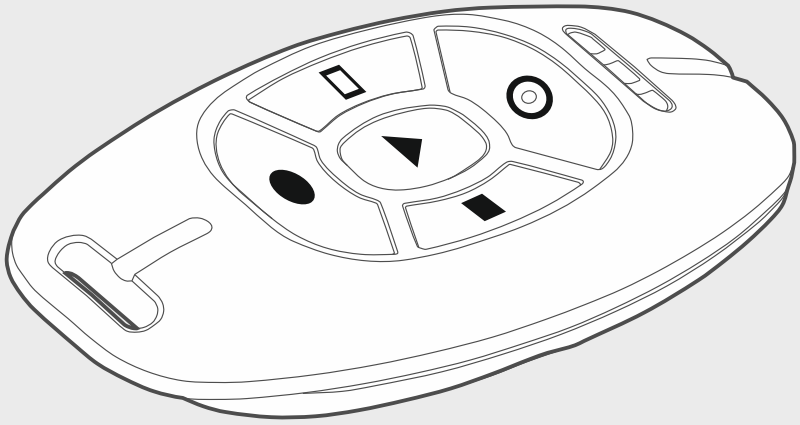

APT-210

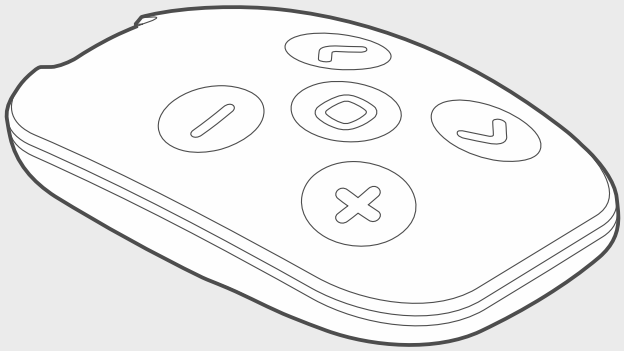

T-4

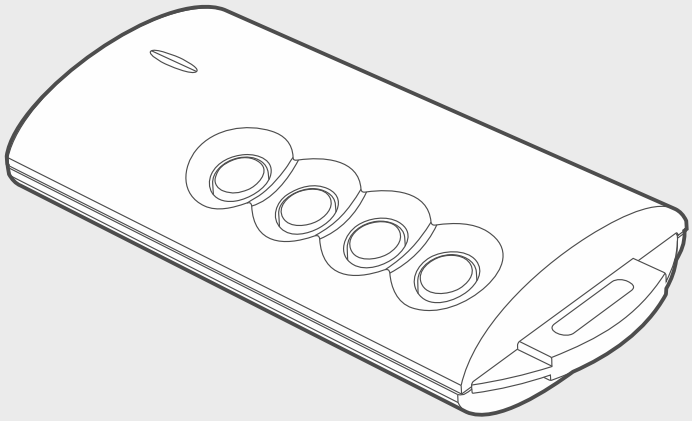

Écoute

Vous pouvez utiliser la fonction d'écoute pour vérifier ce qui se passe dans les locaux protégés, p. ex. pour vérifier l'alarme. Vous pouvez utiliser cette fonction :

- en appelant le numéro de téléphone de la centrale,
- après avoir écouté le message vocal de la centrale vous informant d'un nouvel événement dans le système d'alarme.

Demandez à l'installateur si la fonction d'écoute est disponible et si les deux utilisations sont prises en charge.

Commande SMS

Vous pouvez commander votre système d'alarme en envoyant des messages SMS contenant les ordres de commande appropriées. Le message SMS doit être envoyé au numéro de téléphone de la centrale (numéro de la carte SIM actuellement utilisée). Mettez-vous d'accord avec l'installateur sur :

- contenu des ordres de commande.
- fonctions qui seront activee a l'aide de ces ordres de commande.
- numéros de téléphone qui seront utilisés pour envoyer les ordres de commande.

Plusieurs ordres de commande de contrôle peuvent être insérées dans un message SMS.

Pour envoyer les codes USSD, le message SMS doit avoir la forme suivante :

xxxx=yyyy=

ou „xxxx" est l'ordre de commande, et „yyyy" est le code USSD pris en charge par l'opérateur du réseau cellulaire.

En utilisant l'ordre de commande qui contrôle l'envoi des codes USSD, vous pouvez envoyer un message SMS via la centrale Le message SMS que vous enverrez à la centrale doit avoir la forme suivante :

xxxx=tttt:cccc=

ou „xxxx" est l'ordre de commande, „tttt" est le numéro de téléphone auquel la centrale enverra le message SMS et „cccc" est le contenu du message SMS à envoyer par la centrale.

La centrale est sensible à la casse.

Application PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL est une application qui permet la gestion à distance du système d'alarme à partir des appareils mobiles. L'application peut également envoyer des notifications push avec des informations sur les événements du système d'alarme. Si les caméras IP sont installées dans les locaux protégés, vous pouvez regarder la vidéo de ces caméras dans l'application.

Vous pouvez télécharger l'application depuis les boutiques Internet : « Google play » (appareils du système Android) ou « App Store » (appareils du système iOS).

Le tutoriel vous aidera dans le processus de configuration et vous montrera ce qu'il faut faire.

Pour ajouter un nouveau système d'alarme que vous souhaitez contrôler à l'aide l'application, vous aurez besoin de :

- numéro IMEI et numéro ID de la centrale. Vous pouvez :
  - les obtenir sous la forme d'un code QR auprès de l'installateur ou d'un utilisateur qui a déjà saisi ces données dans l'application mobile,
  - le vérifier dans le clavier ([code] [*] [9 WXYZ] [7 PQRS]).
- votre code utilisateur.

Le numéro IMEI est utilisé pour établir une connexion aussi bien via le réseau mobile de données que via Ethernet. L'adresse MAC du module ETHM-1 Plus n'est pas utilisée pour établir une connexion.

Échec d'armement

L'installateur peut configurer le système d'alarme de manière qu'il ne s'arme pas après la fin de la temporisation de sortie. Cela s'applique aux situations où la centrale a détecté un problème qui n'était pas présent lorsque la temporisation de sortie a commencé. Renseignez-vous auprès de l'installateur sur la façon dont vous serez averti de l'échec de l'armement.

Notes