
Détecteur bus plafond de mouvement PIR
avec fonction éclairage (encastrable)

SLIM-R-PIR-LUNA BUS

FR

Logiciel version 1.00

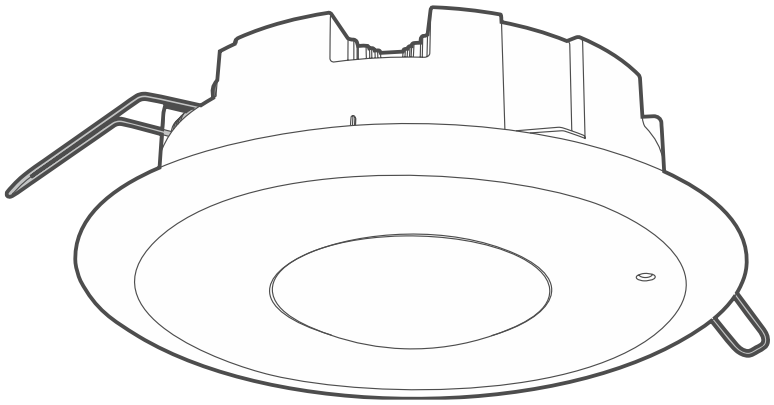

CE

slim-r-pir-luna_bus_fr 04/26

SATEL sp. z o.o. • Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Avant de procéder à l'installation, veuillez lire soigneusement la présente notice.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Description des symboles sur le dispositif :


Courant continu.


Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.


Le dispositif est conçu pour une installation à l'intérieur des locaux.


Il est interdit de jeter le dispositif dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005).

La société SATEL a pour objectif d'améliorer continuellement la qualité de ses produits, ce qui peut entraîner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. L'information actuelle sur les modifications apportées est disponible sur notre site.
Veuillez visiter notre site :
https://support.satel.pl

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.satel.pl/ce

Icones dans la notice


Avertissement – information relative à la sécurité des utilisateurs, des appareils, etc.


Note – conseil ou information supplémentaire.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques 2
2. Description 2
Autoprotection à l'ouverture du boîtier 2
Fonction éclairage : 2
Voyant LED. 2
Fonctions de surveillance 3
3. Module électronique 3
Bornes 3
4. Installation 4
Conseils d'installation 4
Montage 5
5. Test de portée 8
6. Spécifications techniques 9

Détecteur de mouvement plafond SLIM-R-PIR-LUNA BUS détecte du mouvement à l'aide d'infrarouge. L'appareil est aussi équipé d'une fonction d'éclairage. Le détecteur est conçu pour une installation au faux-plafond. Le capteur peut être raccordé au bus de communication RS de la centrale SATEL prenant en charge des dispositifs de bus.

1. Caractéristiques

- Détection de mouvement par capteur infrarouge passif (PIR)
- Zone de détection maximale (voir fig. 12) :
  - ø 6 m / 28 m^2 – montage à une hauteur de 2,4 m,
  - ø 10 m / 79 m^2 – montage à une hauteur de 3,5 m,
- Sensibilité réglable de détection.
- Algorithme numérique de détection de mouvement.
- Compensation numérique de la température.
- Bus de communication RS.
- Programmation des paramètres via bus RS.
- Mise à jour du logiciel via bus RS.
- Capteur de température intégré (mesure de température de -10°C...+55°C).
- Fonction éclairage par les voyants LED.
- Possibilité de contrôler l'éclairage à distance.
- Voyant LED.
- Surveillance du système de détection de mouvement.
- Alimentation 12 V DC (±15%).
- Contrôle de la tension d'alimentation.
- Autoprotection à l'ouverture du boîtier.
- Installation au faux-plafond.

2. Description

Le détecteur signalera une alarme lorsque le capteur infrarouge (PIR) détecte un mouvement.

Autoprotection à l'ouverture du boîtier

A l'ouverture du boîtier, le détecteur signalera du sabotage. Le détecteur signalera un sabotage tant qu'il en détecte.

Fonction éclairage :

Les sources de la lumière sont voyantes LED blancs. Le mode de fonctionnement d'éclairage est sujet des paramètres du système.

Quand l'éclairage est actif, les données sur la température fournis par le détecteur peuvent être erronées.

Voyant LED.

Voyant LED indique :

- démarrage – le voyant clignote en couleurs alternantes pendant env. 30 secondes ;
- alarme – allumé en bleu pendant 2 secondes ;
- panne – allumé en bleu pendant toute la durée de la panne.

Fonctions de surveillance

En cas d'endommagement du système de détection de mouvement ou en cas de chute de tension au-dessous de 9 V (± 5%) pendant plus de 2 secondes, le détecteur signale une panne. La panne est aussi signalée par le voyant LED qui s'allume. La signalisation continuera tant que la panne existe.

3. Module électronique

Ne retirez pas la carte électronique du boîtier pour éviter d'endommager les composants de la carte.

1

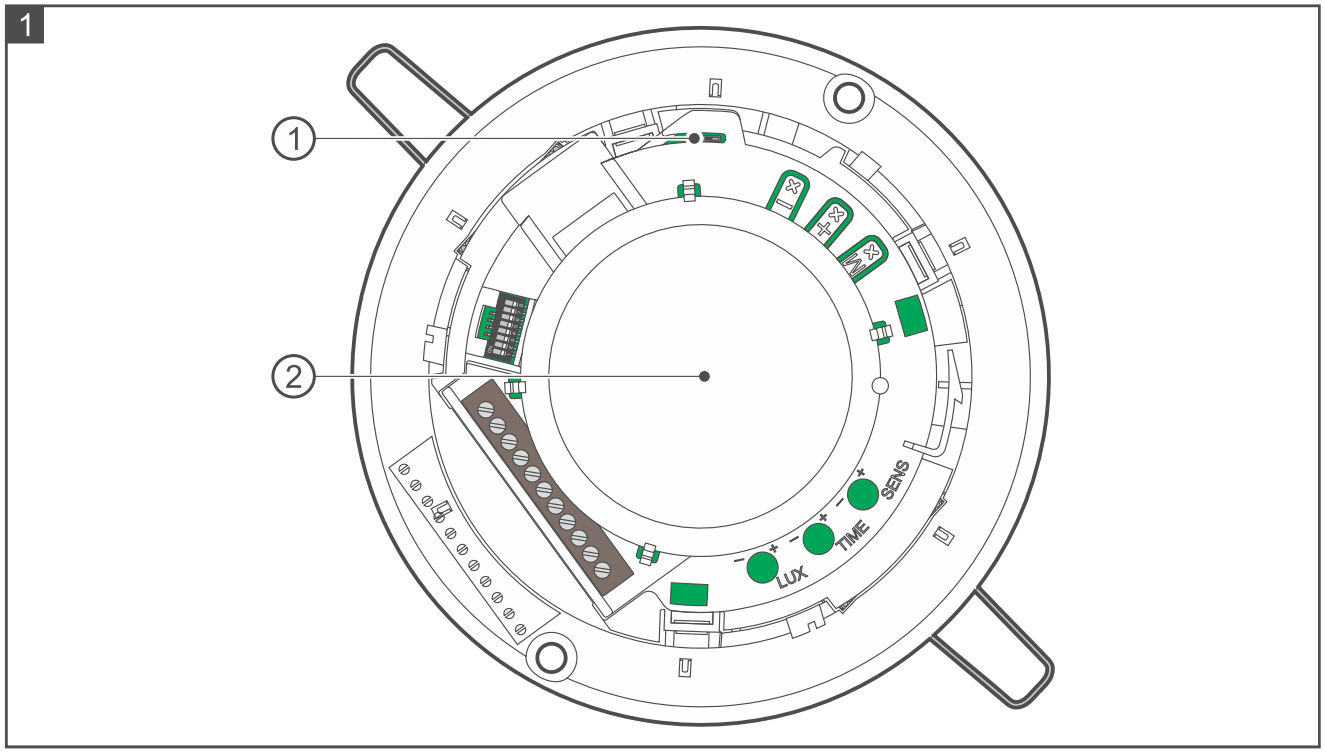


Figure 1 montre l'intérieur du détecteur avec le boîtier ouvert.


(1) contact d'autoprotection qui réagit à l'ouverture du boîtier.

(2) lentille.

Le capteur PIR (double pyroélément), le voyant LED, et les voyants pour l'éclairage sont situés sous la lentille.

Bornes

2

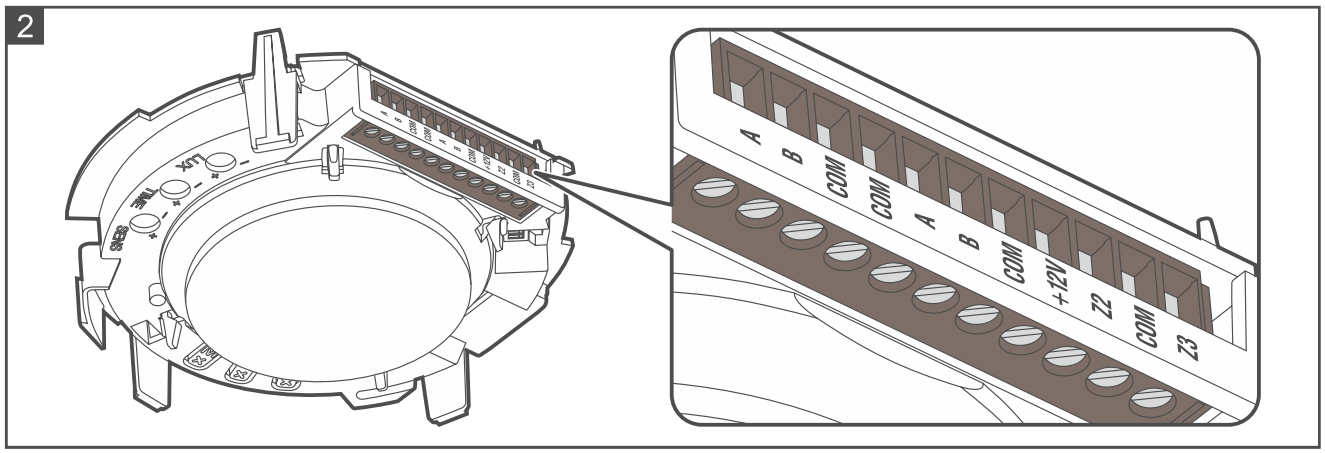


Il est possible d'accéder les bornes pour connecter les fils un fois le module électronique est retiré de l'embase (fig. 5 et 6).

A, B - bus de communication RS.
COM - masse.
+12V - entrée d'alimentation.
Z2 - borne pour utilisations ultérieures.
Z3 - borne pour utilisations ultérieures.

4. Installation

Avant d'effectuer tous raccordements électriques, mettez le système d'alarme hors tension.

Conseils d'installation

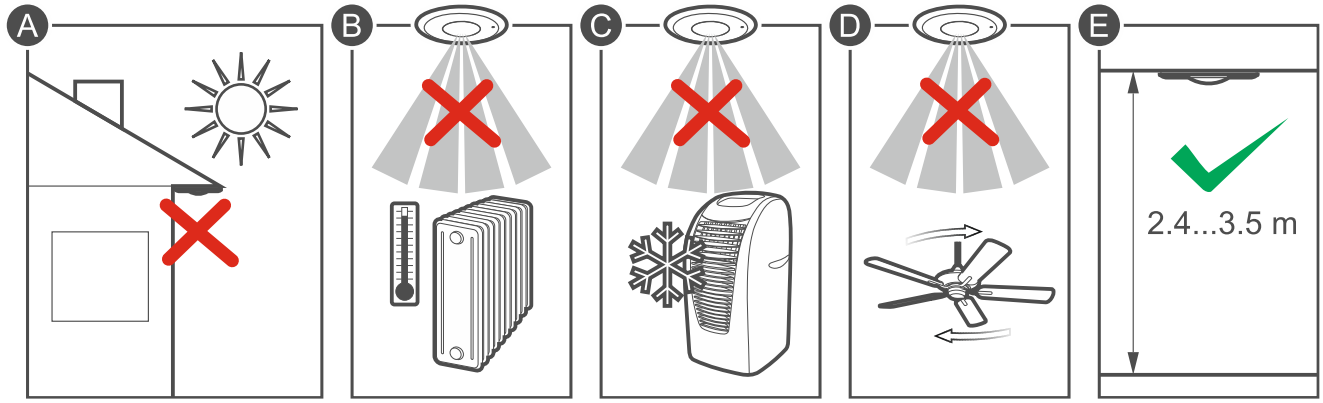

- Le détecteur doit être installée dans des locaux fermés à une humidité normale d'air.
- N'installez pas le détecteur à l'extérieur (A).
- N'orientez pas le détecteur sur des sources de chaleur (B), des climatiseurs (C) ou des ventilateurs (D).
- Aucun objet ne doit couvrir le champ de détection.
- Installez le détecteur au faux-plafond à une hauteur de 2,4...3,5 m (E).

Si vous voulez installer le détecteur à une hauteur différente de celle recommandée, vérifiez si l'installation dans cette hauteur permettra d'obtenir une zone de détection optimale. Quand le détecteur est installé dans une hauteur de 4,5 m, la zone de détection maximale s'élève jusqu'à ø 8 m [50 m^2].


Bus de communication RS.

- Utilisez un câble UTP (paire torsadée non blindée).
- La longueur du bus ne doit pas dépasser 1200 mètres.
- Si l'appareil est raccordé à l'une des extrémités du bus, placez une résistance de 120 Ω ± 20 % entre les bornes A et B.
- Reliez les bornes COM de tous les dispositifs raccordés au bus avec un câble supplémentaire.

Montage


1. Débloquez le couvercle du boîtier (fig. 3). Pour débloquer le couvercle, vous pouvez utiliser un tournevis plat de 1,8 mm.

3

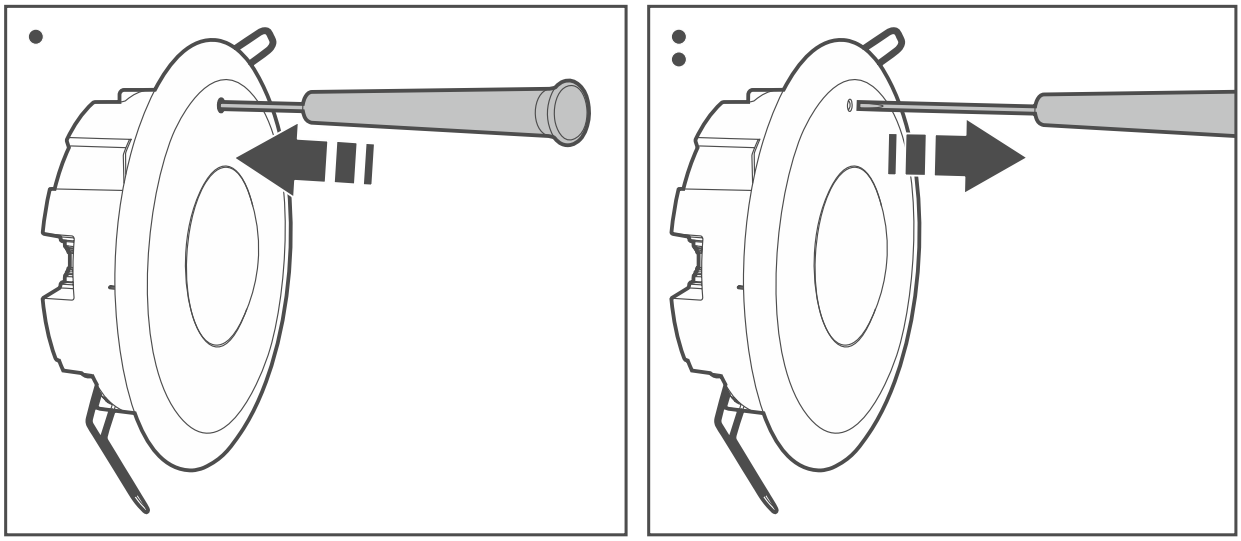


2. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le (fig. 4).

4

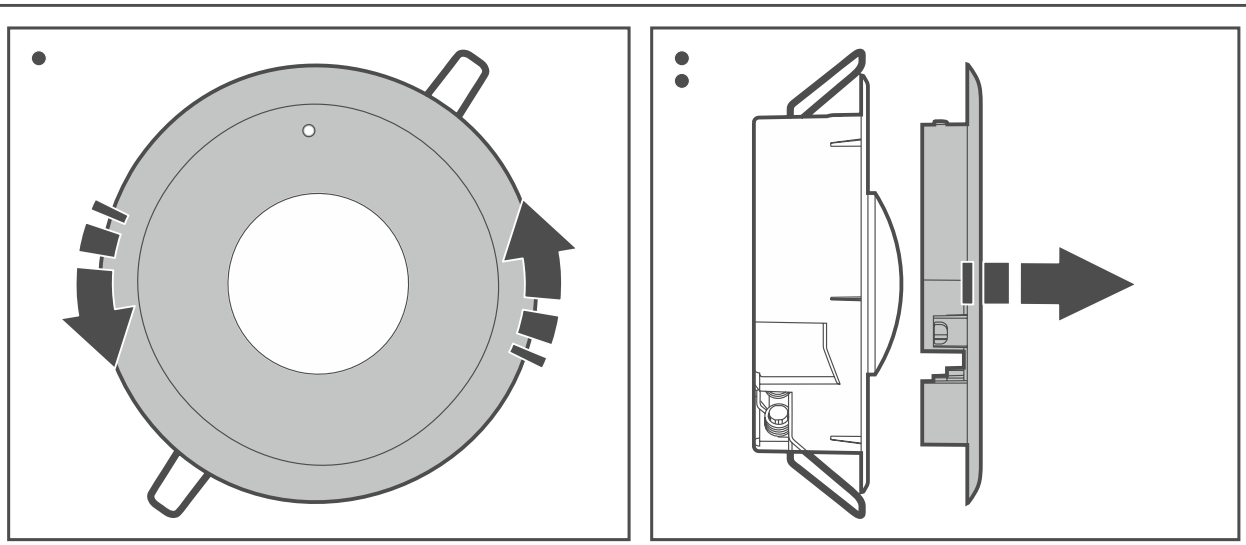


3. Rabattez les crochets l'un après l'autre pour débloquer le module électronique (fig. 5). Pour rabattre les crochets, vous pouvez utiliser un tournevis plat.
4. Retirez le module électronique de l'embase (fig. 6).
5. Faites un trou pour le fil dans l'embase (fig. 7).
6. Dans le faux plafond, faites un trou d'un diamètre de 100 mm pour le détecteur (fig. 10).
7. Introduisez le fil dans le boîtier du détecteur.
8. Vissez les fils aux bornes du détecteur.
9. Placez le module électronique dans l'embase du boîtier et appuyez pour bloquer. Des marquages sur le cadre de l'embase indiquent le lieu pour les bornes (fig. 8).
10. Fermez le boitier du détecteur (fig. 9).


5

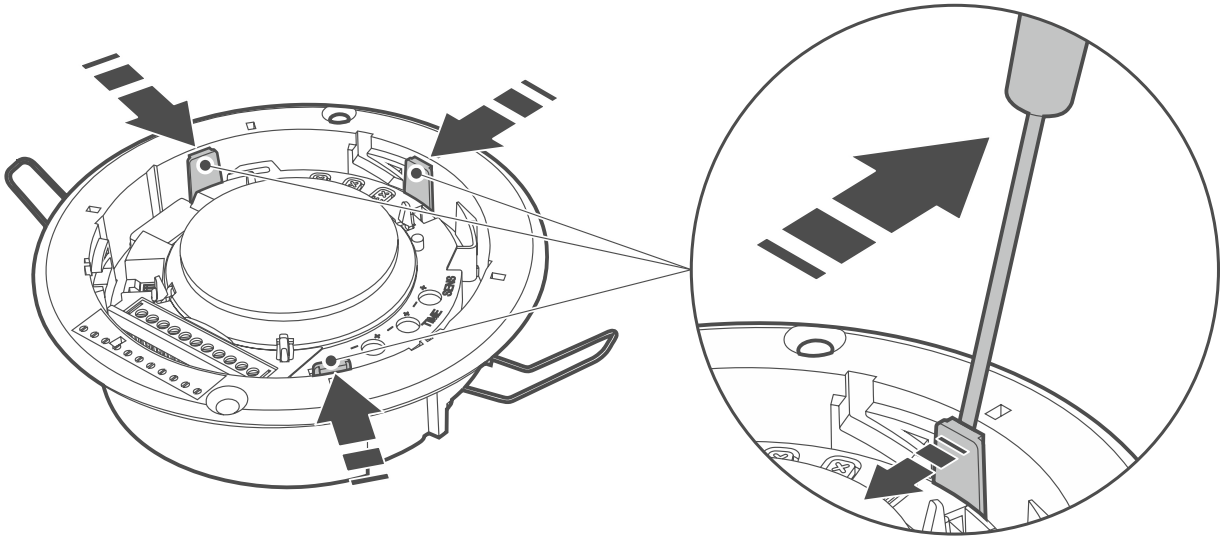


6

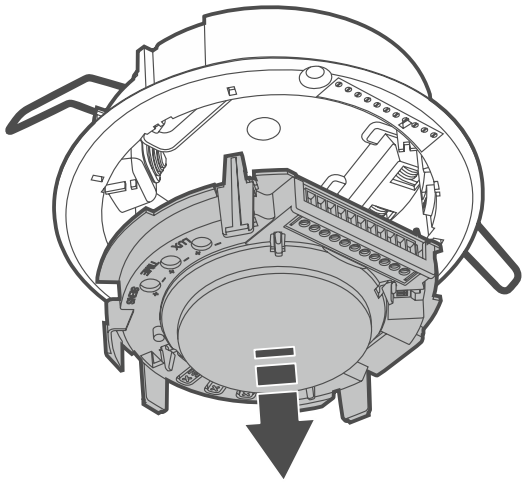


7

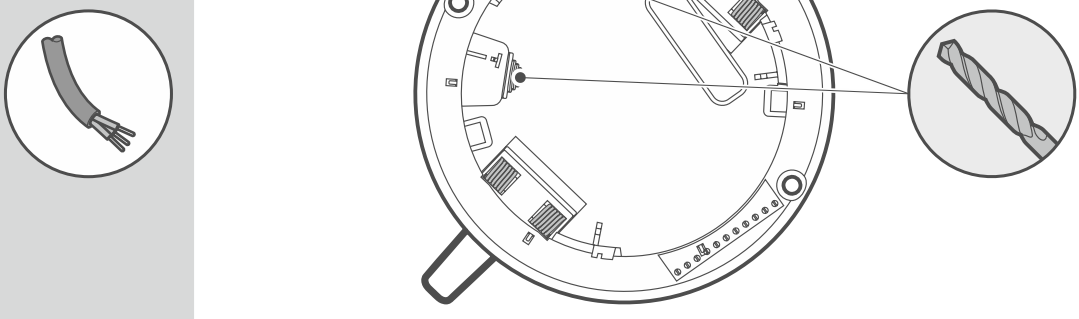

8

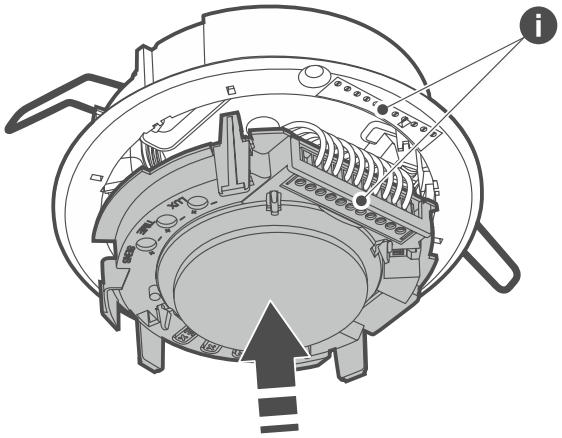


9

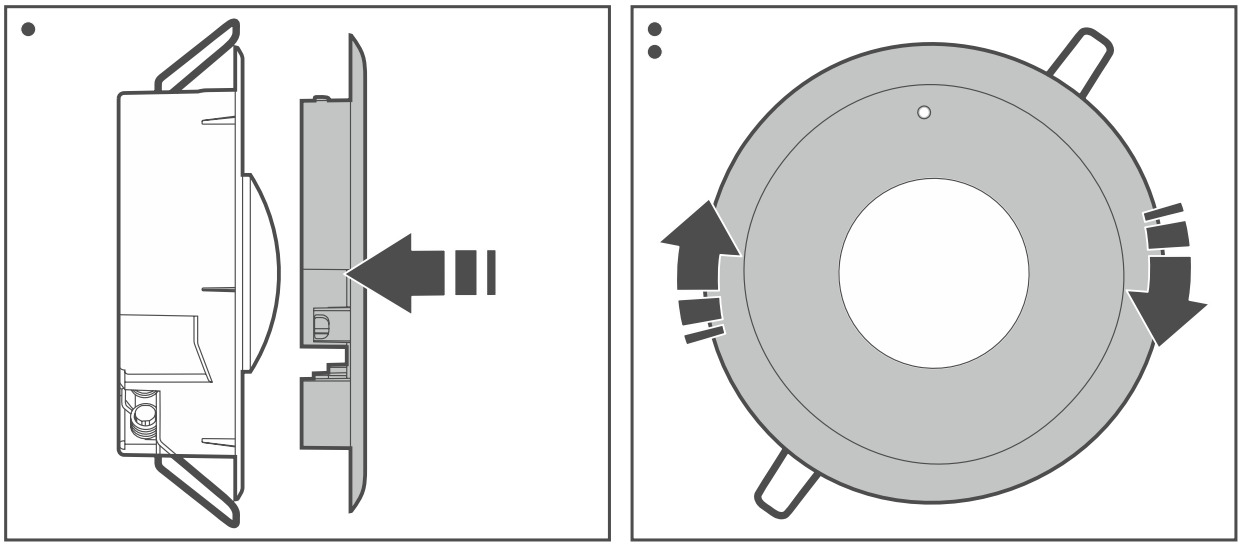


11. Déclinez les ressorts de fixation et placez le détecteur dans le trou dans le plafond (fig. 16). Une fois relâchés, les ressorts bloqueront le détecteur dans le trou.

10

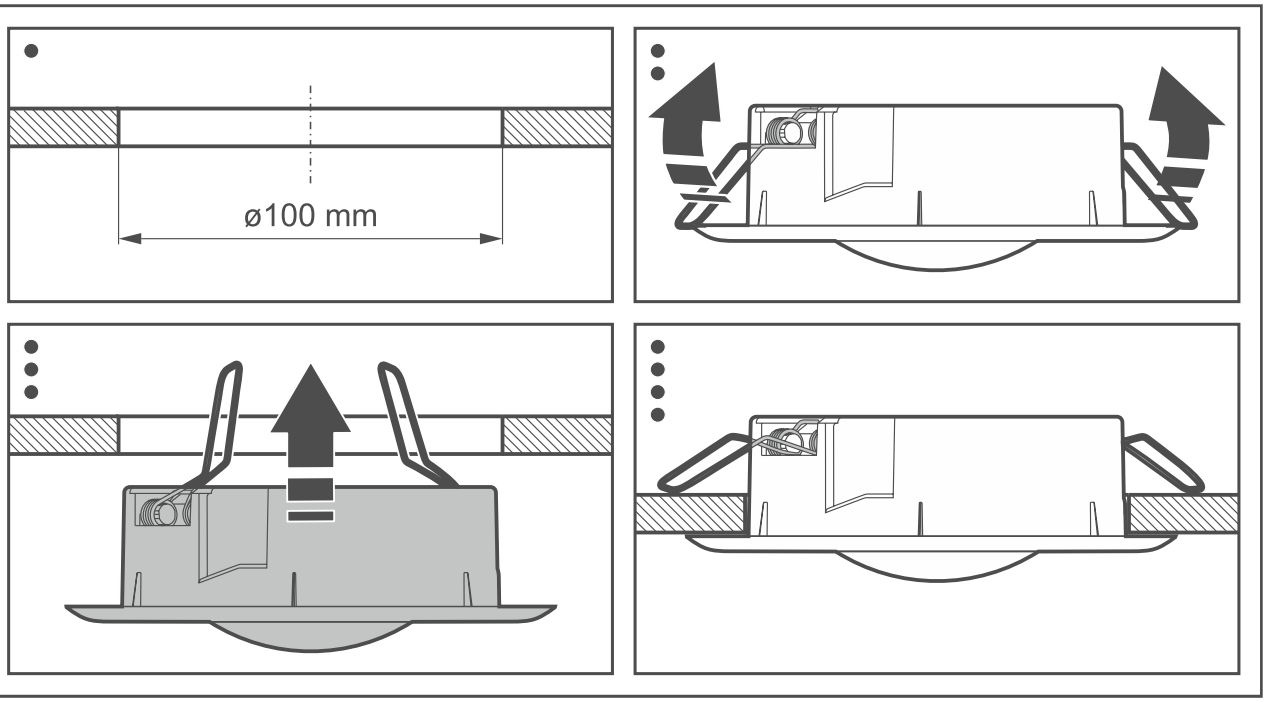

Le cadre de l'embase contient des trous pour les vis (fig. 11). Vous pouvez aussi employer des vis d'installation ou démonter les ressorts et n'utiliser que des vis d'installation.

11

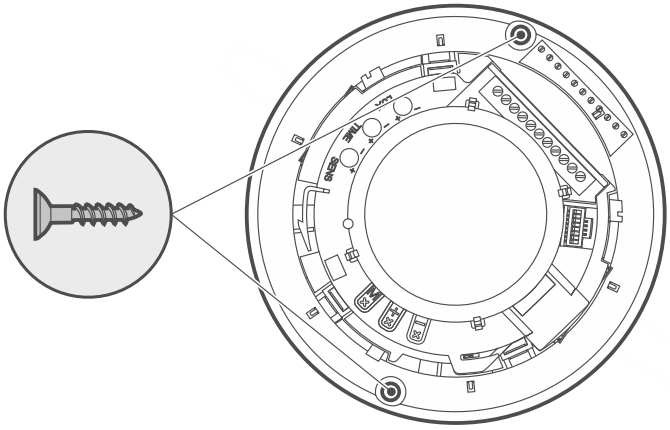



12. Mettez le détecteur sous tension. Le voyant LED clignotera en couleurs alternantes pendant 30 secondes signalant le démarrage du détecteur.
13. Ajoutez le détecteur au système et programmez les paramètres (consultez la notice de la centrale à laquelle le détecteur est raccordé).

5. Test de portée

1. Vérifiez si un mouvement dans la zone de détection cause d'illumination du voyant LED. Figure 12 montre la zone maximale de détection du capteur.
2. Ajoutez le détecteur au système et programmez les paramètres (consultez la notice de la centrale à laquelle le détecteur est raccordé).

12

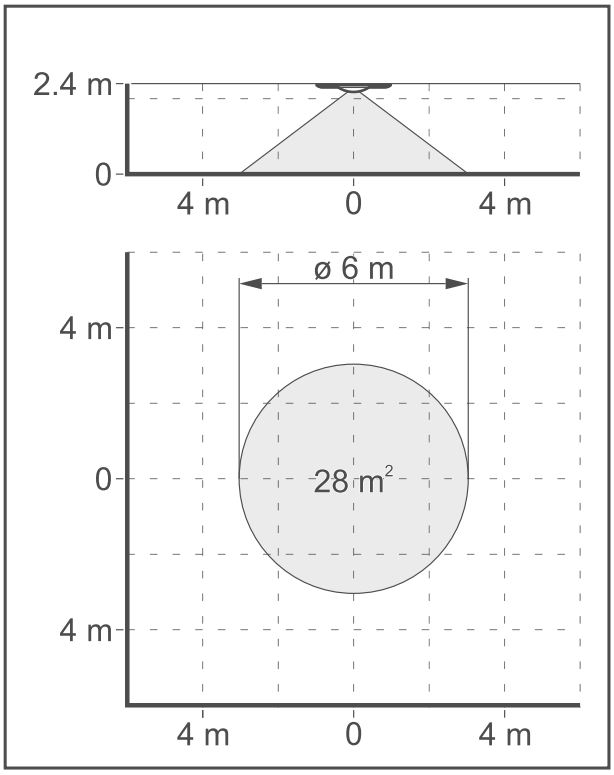

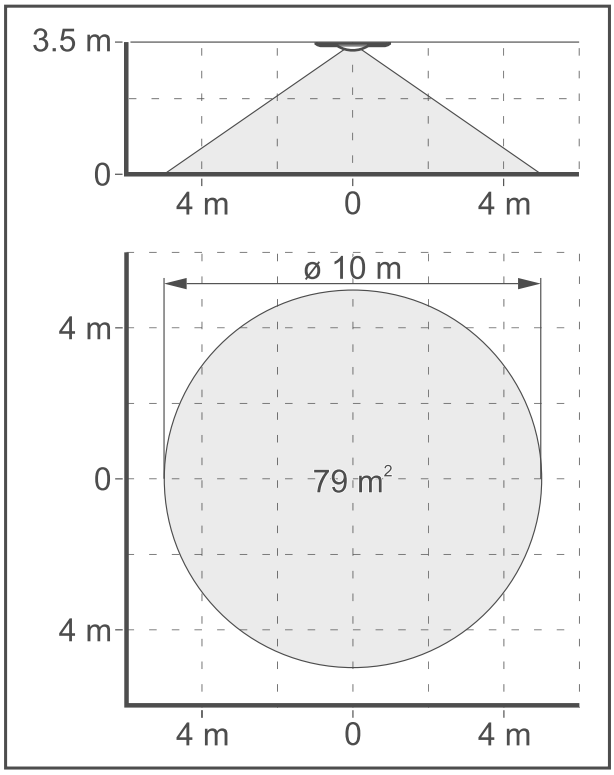

6. Spécifications techniques

Tension d'alimentation	12 V DC ±15%
Consommation de courant en veille	11 mA
Consommation de courant max.	65 mA
Vitesse de mouvement détectable	0,3...3 m/s
Durée de signalisation de l'alarme	2 s
Durée de démarrage	30 s
Hauteur recommandée de montage	2,4...3,5 m
Zone de détection maximale	
montage à une hauteur de 2,4 m	ø 6 m [28 m^2]
montage à une hauteur de 3,5 m	ø 10 m [79 m^2]
Niveau de protection selon EN 50131-2-2	Grade 2
Normes respectées	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité max.	93±3%
Dimension	ø 130 x 42 mm
Masse	143 g

Garantie de 5 ans à compter de la date de fabrication