

TESTER INDIGO

ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ TESZTER



t_indigo_hu 03/18

A TESTER INDIGO üvegtörésérzékelők tesztelésére szolgál.

1. Tulajdonságok

- Üvegtábla, rétegelt vagy temperált üvegtöréshang előállítása.
- Automatikus telepkímélő kikapcsolás.
- Telepállapot felügyelet.
- Jelző LED.

2. Leírás

1. ábra magyarázat

① gombok:

L - nyomja meg rétegelt üvegtöréshang előállításához.

P - nyomja meg üvegtábla töréshang előállításához.

T - nyomja meg temperált üvegtöréshang előállításához.

Amennyiben a teszter ki van kapcsolva, akkor tartsa lenyomva a gombot kb. 2,5mp-ig a teszter bekapcsolásához és a hang előállításához. Ha a teszter be van kapcsolva, akkor a gomb megnyomásának hatására az üvegtörés hangja azonnal előállításra kerül.


② piros fényű jelző LED jelzései:

- teszter bemelegedés – gyors villogás.
- teszter BE, telep OK – 2,5mp-kémti felvillanás.
- teszter BE, alacsony telep – folyamatos fény.



Amennyiben a jelző LED alacsony telepet jelez, akkor a lehető leghamarabb cserélje ki a telepet.

Kizárólag 9V 6LR61 alkáli telepet használjon.

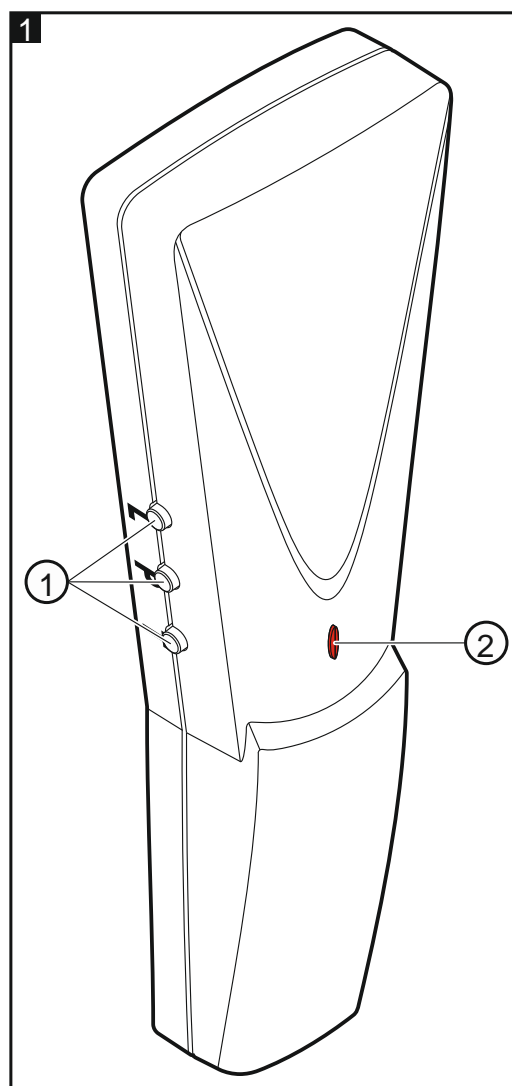

Különösen legyen óvatos a telep behelyezéskor és cseréjekor. A gyártó semilyen felelősséget nem vállal a telep helytelen beshelyezéséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, annak elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

3. Használat



A teszter nagyon hangos hangot bocsát ki, azt tilos a fültől 1m-nél kisebb távolságon belül használni vagy a hanghullámok intenzitása tartós halláskárosodást okozhat.

A teszter első alkalmazása előtt távolítsa le a telep fedelet és csatlakoztassa a telepet.

Nyomja meg a teszter valamelyik gombját az üvegtörés hangjának előállításához.

A teszter bekapcsolásához nyomja meg és kb. 2,5mp-ig tartsa lenyomva a nyomógombok egyikét (üvegtörés hangja előállításra kerül).

Amennyiben a teszter kb. 20mp-ig használaton kívül van, akkor automatikusan kikapcsol.

4. Üvegtörésérzékelő tesztelése

1. Engedélyezze az érzékelő tesztmódját.
2. Az érzékelőt helyezze a kívánt felszerelési helyre.
3. Helyezze a TESTER INDIGO-t az üveg érzékelőtől legtávolabbi részére és a megfelelő gomb megnyomásával állítsa elő a kívánt üvegtöréshangot.
4. Amennyiben az érzékelő riasztást jelez, akkor folytassa annak felszerelését. Ha nem, akkor növelje meg az érzékelő érzékenységet vagy válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg az ellenőrzést.

Megjegyzések:

- Amennyiben az ablakot árnyékoló vagy függöny takarja el, akkor a tesztert a zárt árnyékoló vagy függöny mögött kell elhelyezni.
- Nagyméretű beüvegezett felületek esetében ajánlott a teszt elvégzése az ablakfelület felület több pontján is.

5. Műszaki adatok

Telep..... 9 V 6LR61
Méretek..... 70 x 196 x 32 mm
Tömeg..... 110 g

megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.