INT-KSG2R

Érintőgombos kezelő



int-ksg2r_sii_hu 02/23

Gyorstelepítési útmutató

A teljes kézikönyv elérhető a www.satel.pl oldalon. A QR-kód beolvasásával lépjen weboldalunkra, és töltse le a kézikönyvet.

Az eszközt csak szakember telepítheti.


A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.


A kezelőt beltéri telepítésre tervezték. A telepítés helyének a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

1. Nyissa ki a kezelő házát (1. ábra). Az ábrán látható burkolatnyitó szerszámot a kezelőkészlet tartalmazza.


1

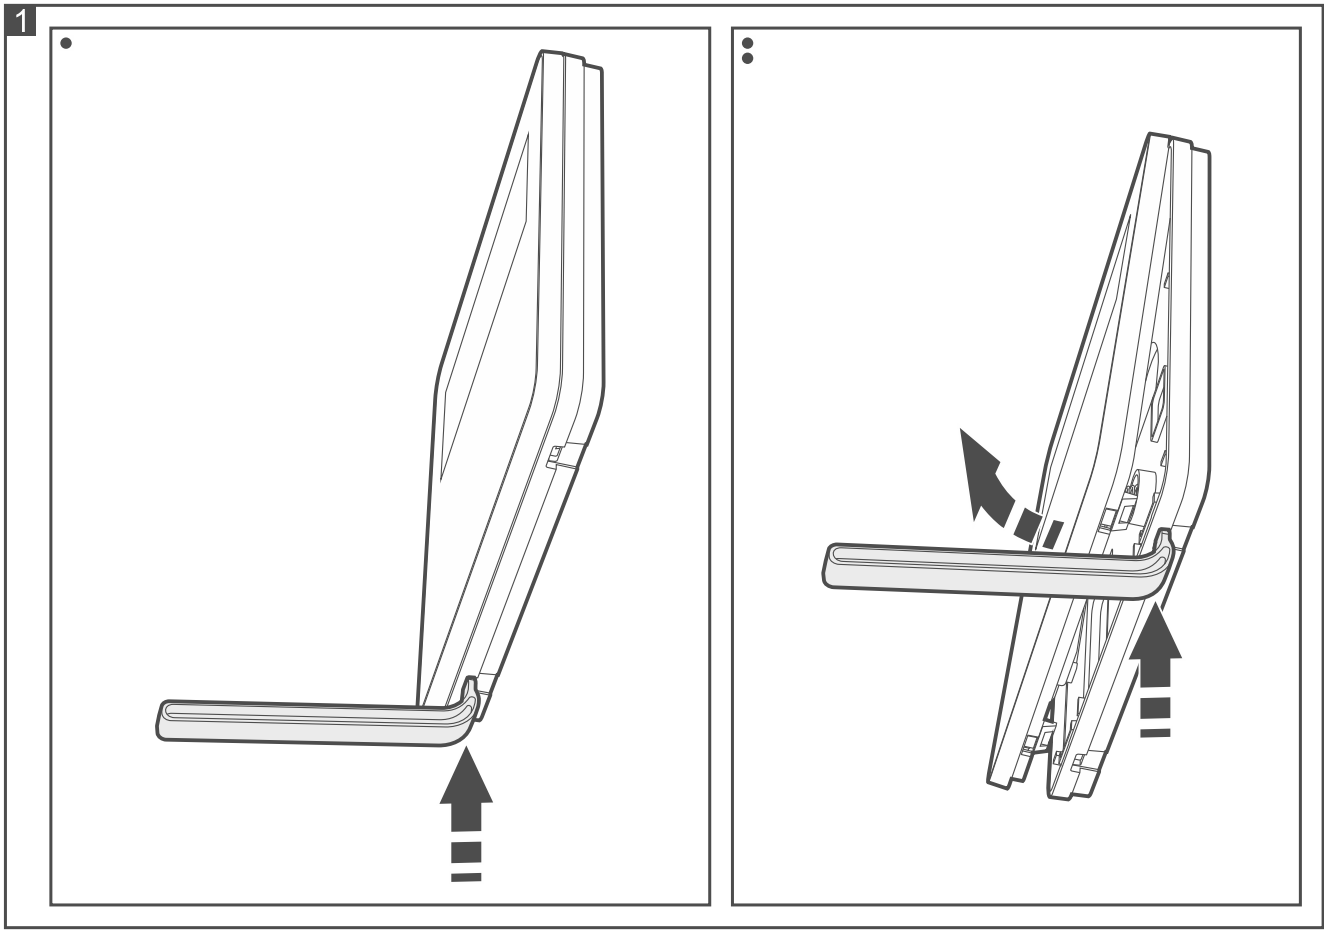

2. Helyezze a ház aljzatát a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét (2. ábra).
3. Fúrja ki a lyukakat a falba a csavarok és tiplik számára.
4. Vezesse át a kábeleket a ház aljzatán lévő nyíláson (2. ábra).

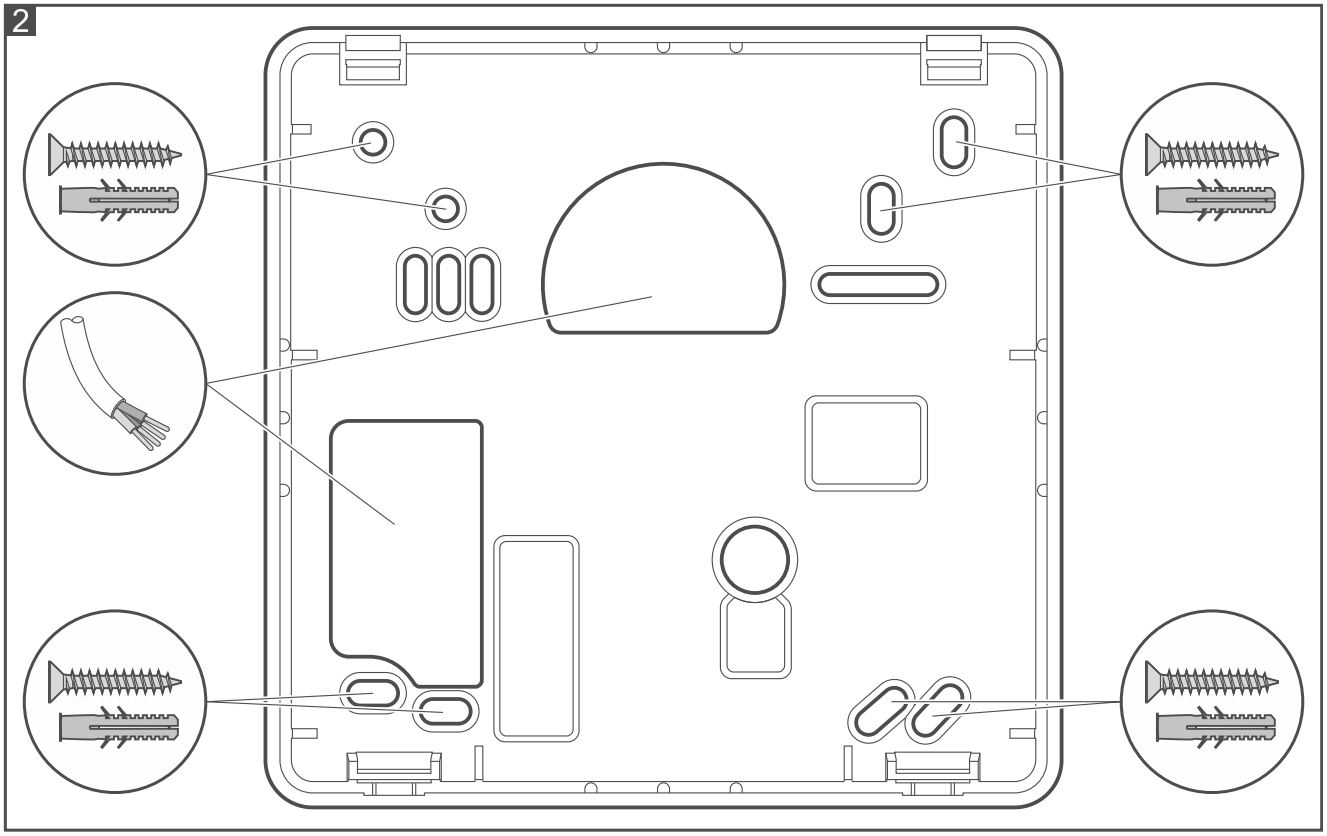

5. Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház aljzatát a falhoz. A megfelelő csavarokat és tipliket a szerelési felület típusának megfelelően kell kiválasztani (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).
6. Csatlakoztassa a kezelő DTA, CLK és COM csatlakozóit a központ kommunikációs buszának megfelelő csatlakozóihoz (3. ábra). A csatlakozáshoz használjon árnyékolatlan, nem csavart érpáras kábelt. Ha csavart érpáras kábelt használ, ne feledje, hogy a CLK (órajel) és a DTA (adat) jeleket nem szabad egy csavart érpáras kábelen keresztül küldeni. A vezetékeket egy kábelben kell vezetni. A vezetékek hossza nem haladhatja meg a 300 m-t.
7. Ha a Z1 és Z2 zónákhoz bármilyen érzékelőt kíván csatlakoztatni, csatlakoztassa a vezetékeket a csatlakozókhoz. Az érzékelőket ugyanúgy csatlakoztassa, mint a központ beépített zónáihoz (**használja a kezelő COM csatlakozóját**).
8. Csatlakoztassa a tápkábeleket a +12V és a COM csatlakozókhoz. A kezelőt közvetlenül a központról vagy egy kiegészítő tápegységről lehet megtáplálni.
9. Helyezze az előlapot a reteszekre, és pattintsa be a burkolatot.
10. Kapcsolja be a tápegységet, állítsa be a címet és azonosítsa a kezelőt (lásd a teljes telepítői kézikönyvet).

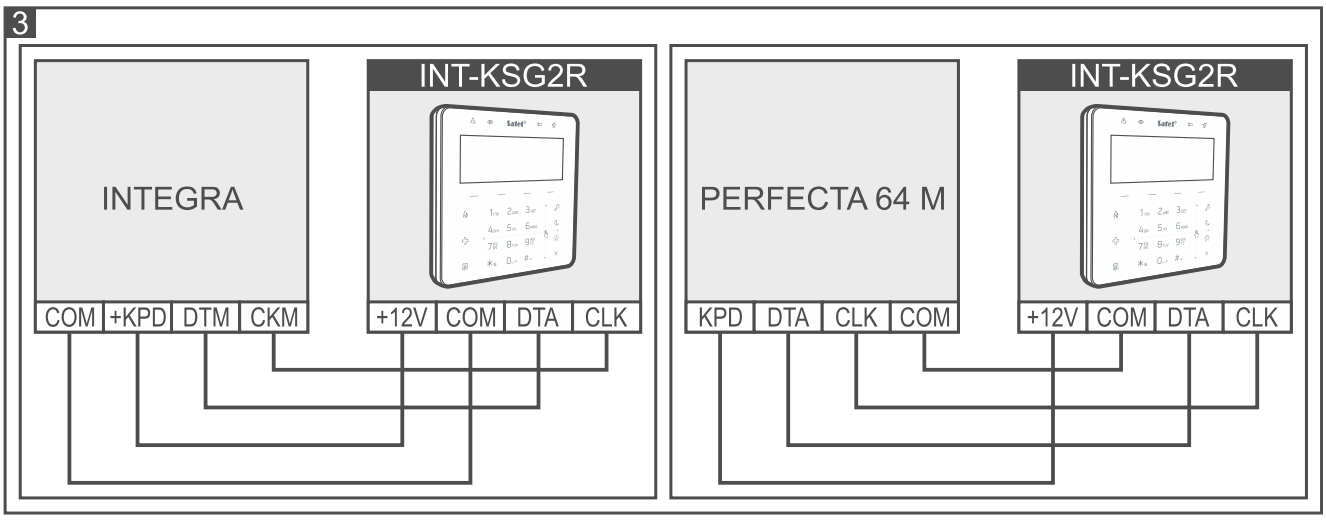

A csatlakozók leírása

+12V - tápellátási bemenet.
COM - közös föld.
DTA - adat.
CLK - órajel.
RSA, RSB - RS-485 busz.
OC1, OC2 - a jövőbeli alkalmazásokhoz biztosított csatlakozók.
Z1, Z2 - zónák.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az INT-KSG2R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.satel.pl/ce