
INT-TSG2R

Érintőképernyős kezelő

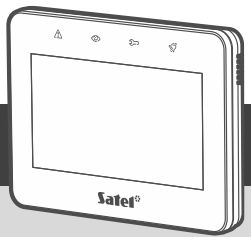

int-tsg2r_sii_hu 07/26

Gyorstelepítési útmutató

A teljes útmutató elérhető a www.satel.pl oldalon. A QR-kód beszkennelésével lépjen be weboldalunkra és töltse le az útmutatót.

Az eszközt csak képzett szakember telepítheti.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik a jótállás keretében fennálló jogait.

Bármilyen elektromos összeköttetés létesítése előtt válassza le az eszközt az áramellátásról.

Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádiófrekvenciás zavarokat okozhat.

Tippek a telepítéshez

- A kezelőt beltéri, normál páratartalmú helyiségekben kell felszerelni.
- Ne szerelje fel a kezelőt kültéren.
- A telepítési helynek a rendszer felhasználói számára könnyen megközelíthetőnek kell lennie.
- A C/D buszon keresztül csatlakoztassa a kezelőt az INTEGRA / PERFECTA 64 M / PERFECTA-IP 64 M / VERSA központokhoz.
- Az RS buszon keresztül csatlakoztassa a kezelőt a HYBRID / WIRE központokhoz.

C/D kommunikációs busz

- Használjon árnyékolatlan, nem sodrott kábelt. Ha sodrott érpáras kábelt használ, ne feledje, hogy a CKM (órajel) és a DTM (adat) jeleket nem szabad egy sodrott érpáron keresztül továbbítani.
- A vezetékeket egy kábelben kell elvezetni.
- A kábel hossza nem haladhatja meg a 300 métert.

RS kommunikációs busz

- Használjon UTP-kábelt (árnyékolatlan sodrott érpár).
- A busz hossza nem haladhatja meg az 1200 métert.
- Ha az eszköz a busz bármelyik végéhez van csatlakoztatva, helyezzen el egy 120 Ω ± 20%-os ellenállást az RSA és az RSB kapcsok közé.
- Kösse összes a buszon lévő eszköz COM-csatlakozóit egy kiegészítő vezetékkel.

Áramforrás

- A kezelő 12 VDC-s tápfeszültséget igényel. Tápellátását közvetlenül a központról, egy tápegységgel ellátott bővítőegységről vagy egy külön tápegységről is biztosítani lehet.


A csatlakozók leírása

KPD - tápfeszültség-bemenet.
COM - közös föld.
DTM - adat (C/D kommunikációs busz).
CKM - órajel (C/D kommunikációs busz).
Z1, Z2 - zónák.

RSA, RSB - RS kommunikációs busz.

Felszerelés

1. Nyissa ki a kezelő burkolatát (1. ábra). Az ábrán látható burkolatnyitó eszköz a kezelő csomagjában található.

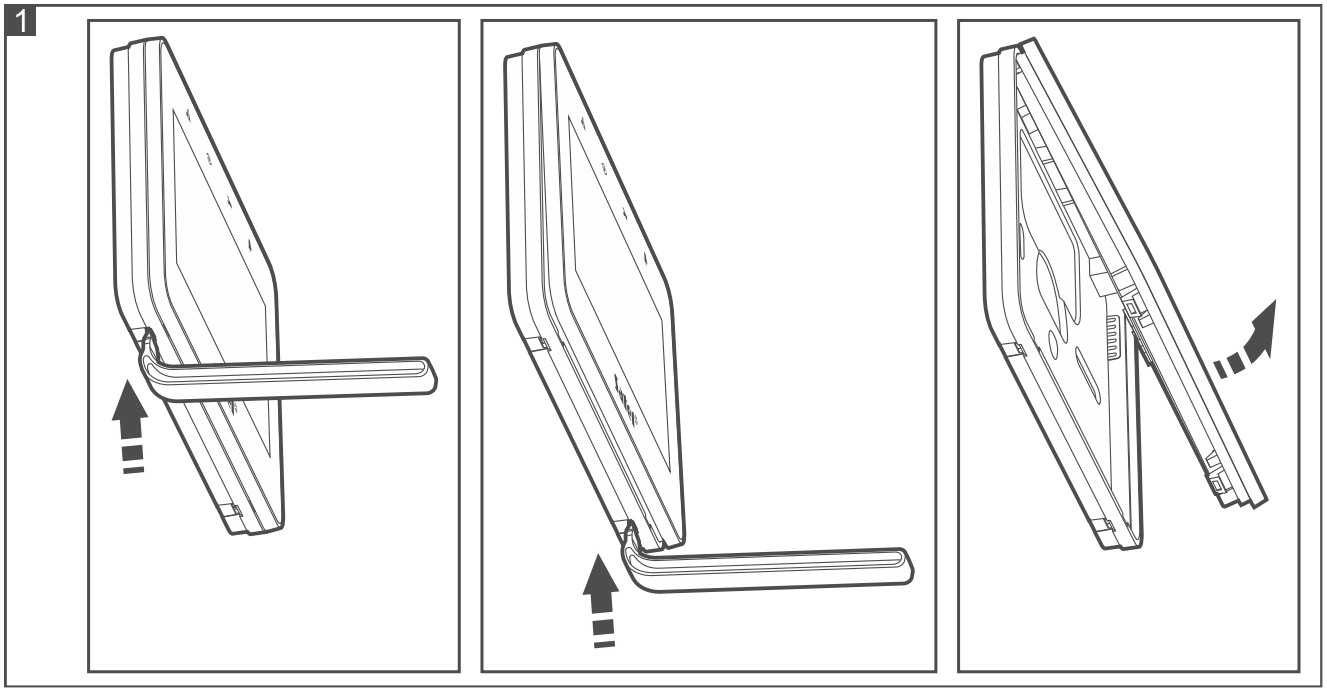

2. Helyezze a ház hátoldalát a falra, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét.
3. Fúrja ki a falba a lyukakat a csavarok és tiplik számára.
4. Vezesse át a vezetékeket a burkolat alján lévő nyíláson.
5. Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház hátoldalát a falhoz. A rögzítési felület típusának megfelelő csavarokat és tipliket kell kiválasztani (másfajták kellenek beton- vagy téglafalhoz, másfajták a gipszfalhoz stb.).
6. Csavarozza a kommunikációs busz vezetékeit a kezelő kapcsaira.
7. Ha érzékelőket kíván csatlakoztatni a kezelő zónáihoz, akkor a vezetékeket csatlakoztassa a Z1, Z2 és COM kapcsokhoz (a kezelő COM kapcsát kötelező használni). Az érzékelőket ugyanúgy csatlakoztassa, mint a központ beépített zónáihoz.
8. Csatlakoztassa a tápvezetékeket a KPD és COM kapcsokhoz.
9. Helyezze az előlapot a rögzítőelemekre, majd pattintsa be a házat.
10. Kapcsolja be a kezelőt.
11. Szükség esetén állítsa be a kezelő címét (lásd a teljes telepítési útmutatót).
12. A kezelőt tartalmazó rendszer követelményeitől függően azonosítsa a kezelőt, vagy vegye fel azt a rendszerbe (lásd a teljes telepítési útmutatót).

A SATEL sp. z o.o. ezúton kijelenti, hogy az INT-TSG2R típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: www.satel.pl/ce