CSP

Hagyományos kézi jelzésadó kültéri használatra

ROP-111/EU

HU

Firmware verzió 1.00



CE CNBOP-PIB

rop-111_hu 01/23

Satel®

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk •LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

FONTOS

Az eszközt csak szakképzett személy telepítheti.

A telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje azokat a hibákat, amelyek az eszköz meghibásodásához vagy akár károsodásához vezethetnek.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:

 - megjegyzés,

 - figyelmeztetés.

Ez a kézikönyv a kültéri használatra szánt ROP-111/EU hagyományos kézi jelzésadóra vonatkozik.

A ROP-111 jelzésadó arra szolgál, hogy tűz észlelésekor manuálisan riasztást indítson. A jelzésadót a CSP-104, CSP-108, CSP-204 és CSP-208 tűzjelző központokkal való együttműködésre tervezték.

1. Tulajdonságok

- Visszaállítható műanyag lap.
- Kulcs az alábbiak engedélyezéséhez:
  - tesztelés,
  - visszaállítás.
- LED a jelzésadó aktiválásának jelzéséhez.
- Tartalmazza a szerelődobozt.
- ROP-FLAP - opcionális védőburkolat a véletlen aktiválás megakadályozására.

2. Leírás

Jelzésadó aktiválása

Nyomja meg erősen a lapot a kézi jelzésadó aktiválásához. A lap meghajlik, és a kapcsoló kinyílik. Amikor a lap meghajlik, a sárga csík láthatóvá válik. Amikor a jelzésadó aktiválódik, a LED villogni kezd.

Ha a ROP-FLAP fel van szerelve a jelzésadóra, emelje fel a fedelet, mielőtt megnyomja a lapot.

A jelzésadó visszaállítása


A kulccsal állítsa vissza a jelzésadót. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba, majd húzza ki, hogy a lap a megfelelő helyzetbe kerüljön (1. ábra).

A jelzésadó tesztelése

1. Futtassa a tűzjelző központ tesztfunkcióját (lásd a központ kézikönyvét).
2. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba. A lap meghajlik, és a kapcsoló kinyílik. A LED villogni kezd.
3. Húzza ki a kulcsot a jelzésadó visszaállításához.

Jelző LED

A piros LED villog, amikor a jelzésadó aktiválva van. A LED villogása megszűnik, amikor a jelzésadó visszaáll.

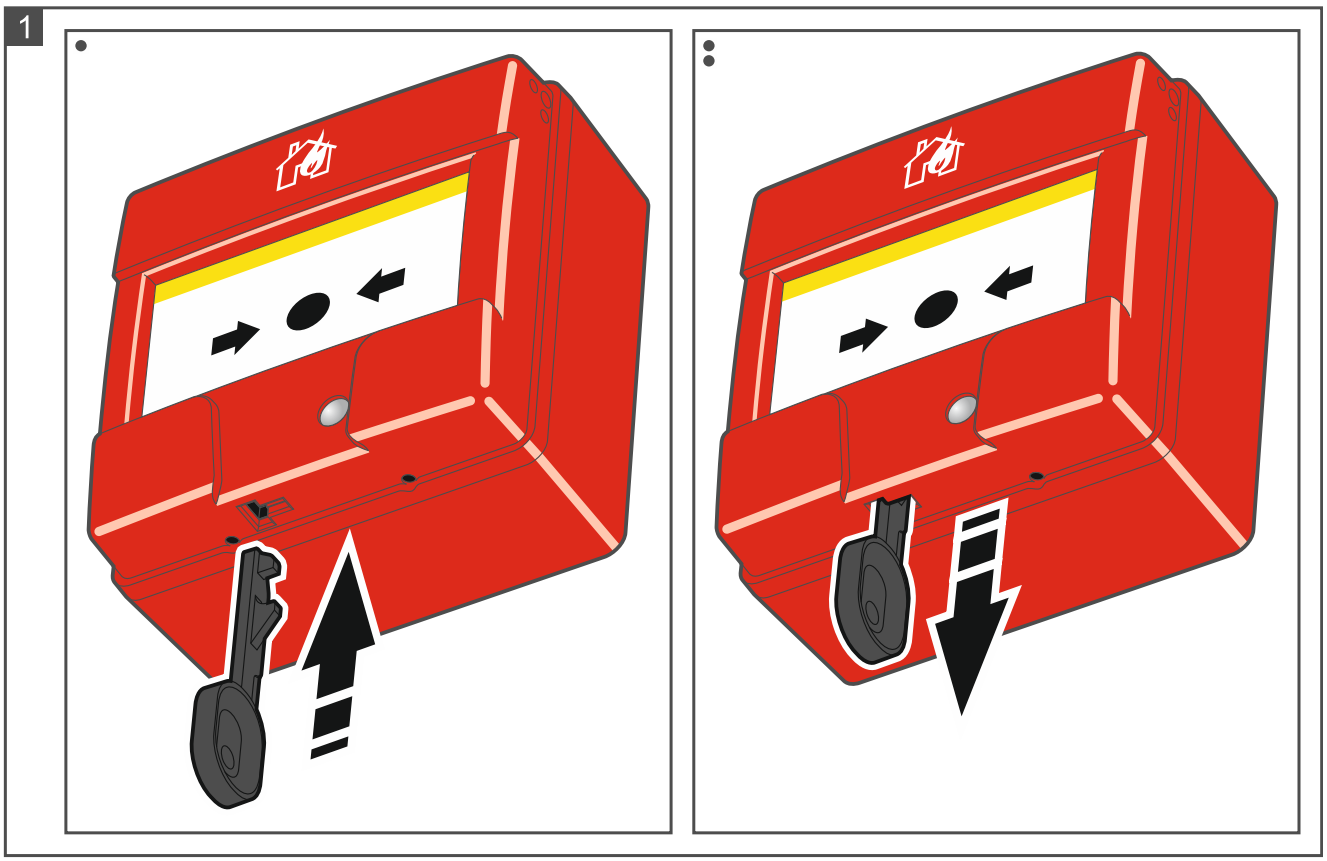


3. Telepítés


Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.


A ROP-111 kézi jelzésadó kül- és beltéri telepítésre készült olyan helyeken, ahol vízgőz kondenzációja előfordulhat. A telepítés helyét úgy válassza ki, hogy a kézi jelzésadó látható és könnyen hozzáférhető legyen.

1. Fúrja ki a lyukakat a csavarok számára a szerelődobozban (2. ábra), vagy rögzítse a konzolokat a szerelődobozhoz (3. ábra).
2. Fúrja ki a vezetékeknek szánt lyuka(ka)t a szerelődobozban. A lyukak jelölései az aljzaton (4. ábra) és a szerelődoboz falán (5. ábra) találhatók. Ha a lyukakat a szerelődobozban fúrja ki, használjon kábeldugókat (javasolt kábeldugó: PG-9).
3. Helyezze a szerelődobozt a falhoz, és jelölje meg a csavarfuratok helyét.
4. Fúrja ki a lyukakat a csavarok és tiplik számára.
5. Futtassa a kábeleket a dobozon belül.
6. A szerelődoboz falhoz rögzítéséhez használjon csavarokat és tipliket. Válassza ki a kifejezetten a szerelési felületre szánt csavarokat és tipliket (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).
7. Távolítsa el a jelzésadó fedelét (6. ábra).
8. Csatlakoztassa a zónaáramkör vezetékeit a jelzésadóhoz (7. ábra). Ha a jelzésadó a vonal végén csatlakozik a zónaáramkörhöz, csavarozzon egy 5,6 kΩ ellenállást a csatlakozókra. Csatlakoztassa a kábel árnyékolását az E-kapcsokhoz.
9. Csavarokkal rögzítse a jelzésadót a szerelődobozhoz (8-9. ábra).
10. Helyezze be az lapot (10-11. ábra).
11. Helyezze vissza a ház fedelét (12-13. ábra).


12. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba, majd húzza ki, hogy a lap a megfelelő helyzetbe kerüljön (1. ábra).

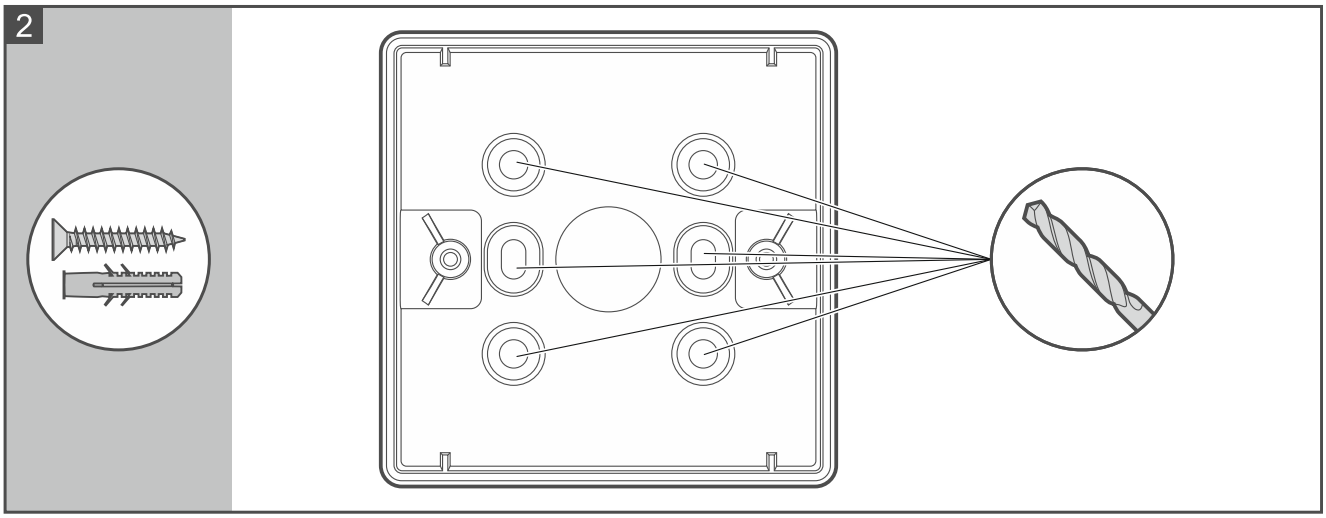

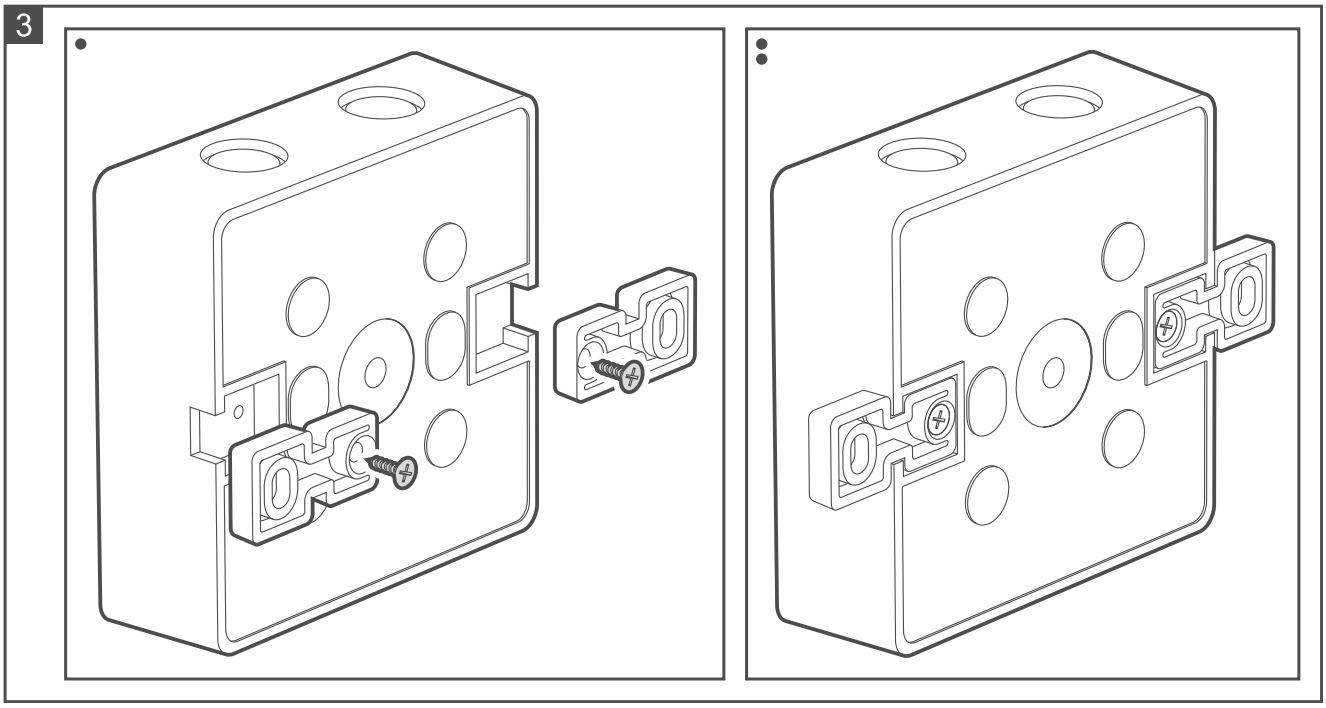


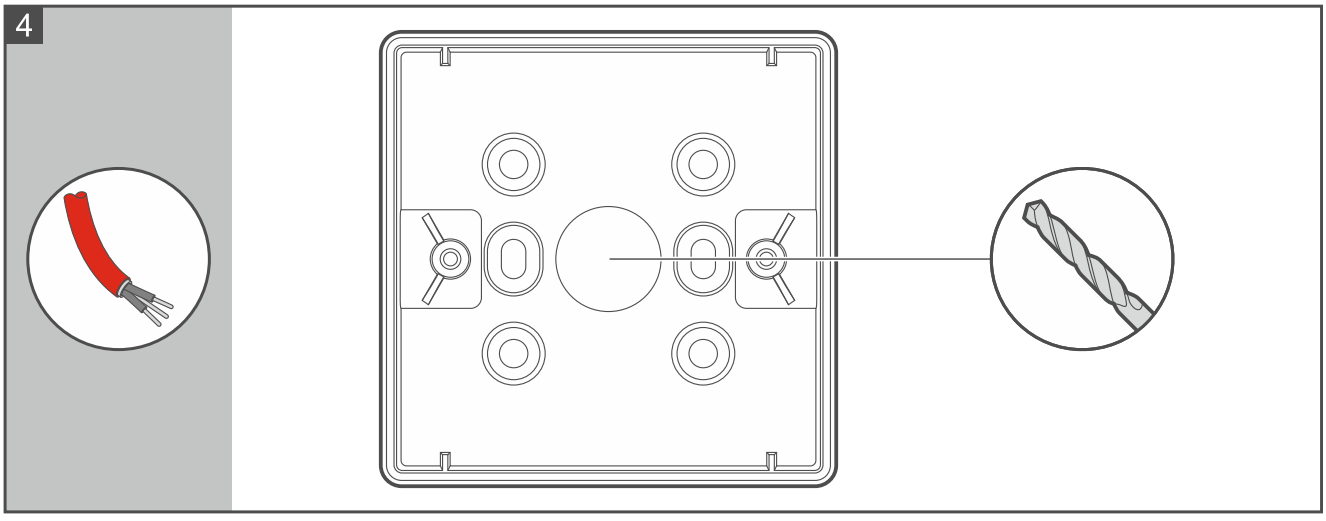


5

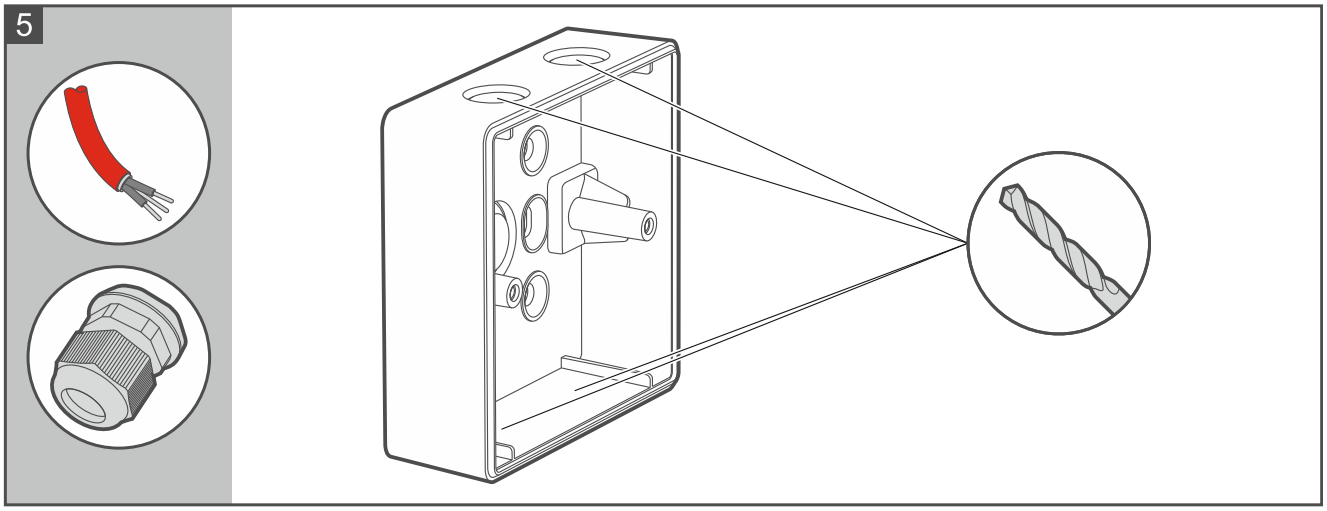


6

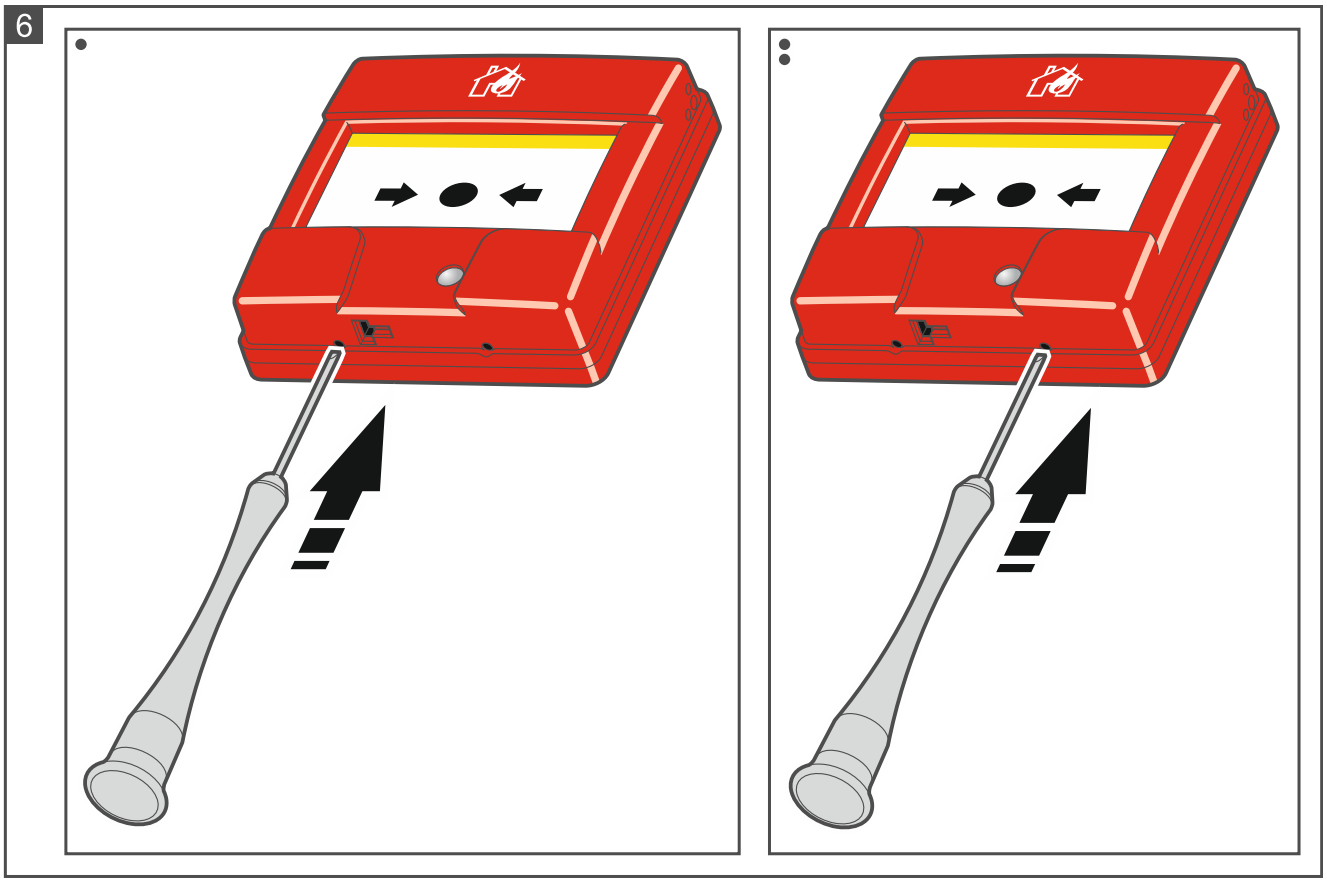


7

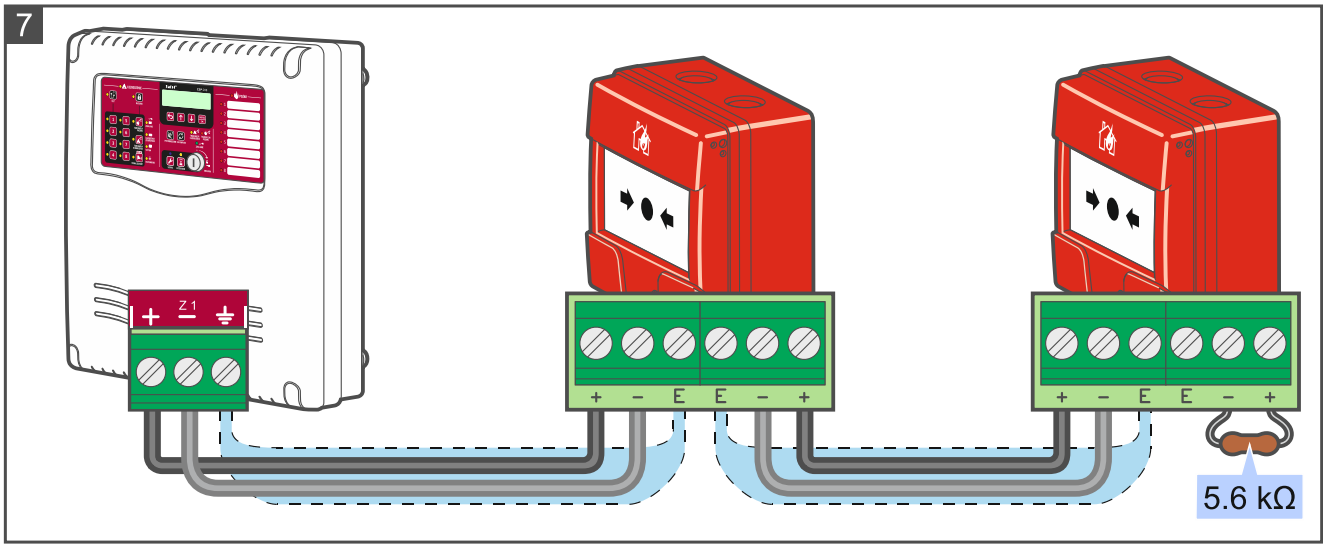


8

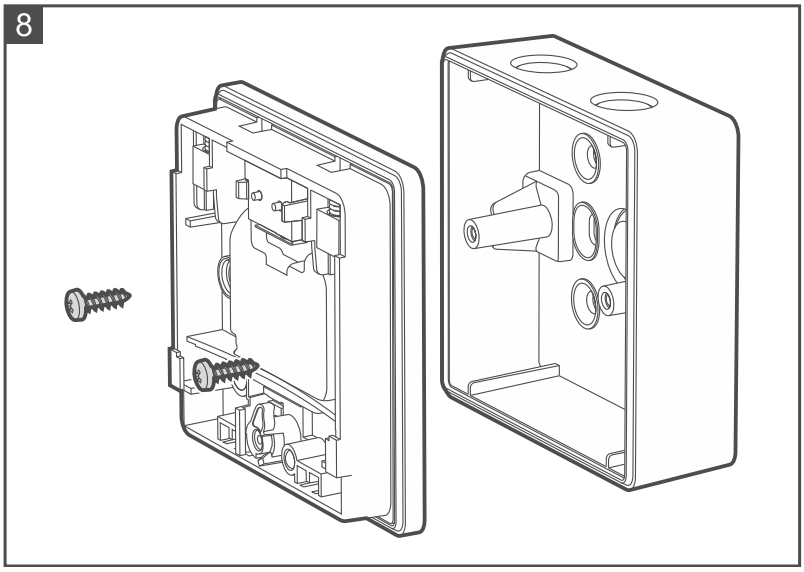


9

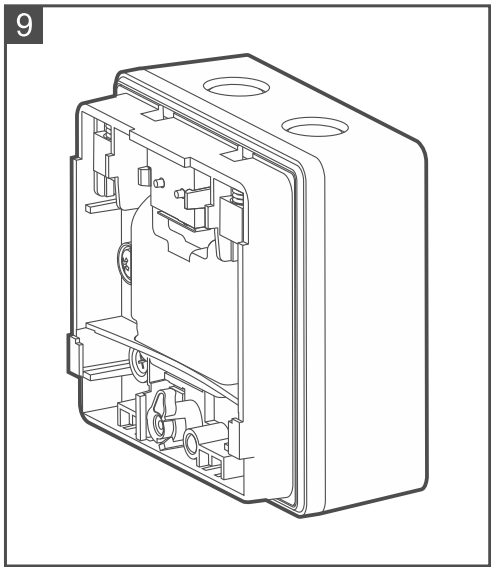


10

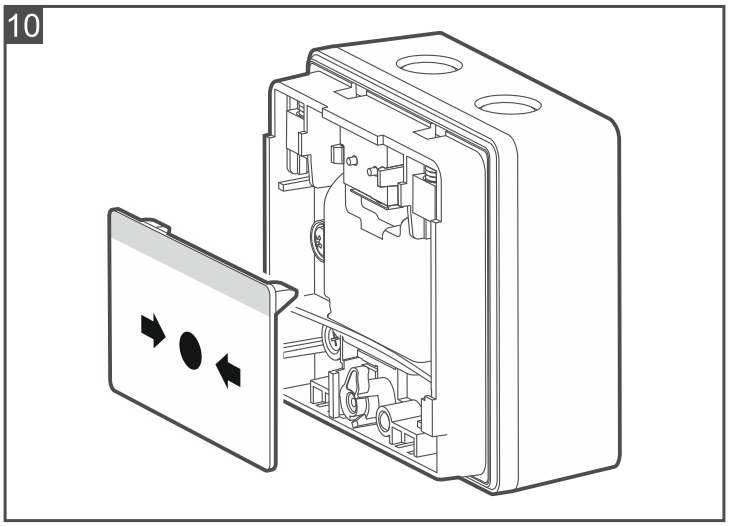


11

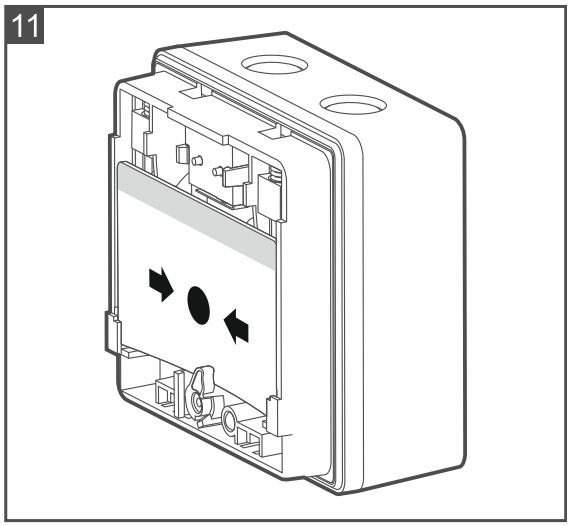


12

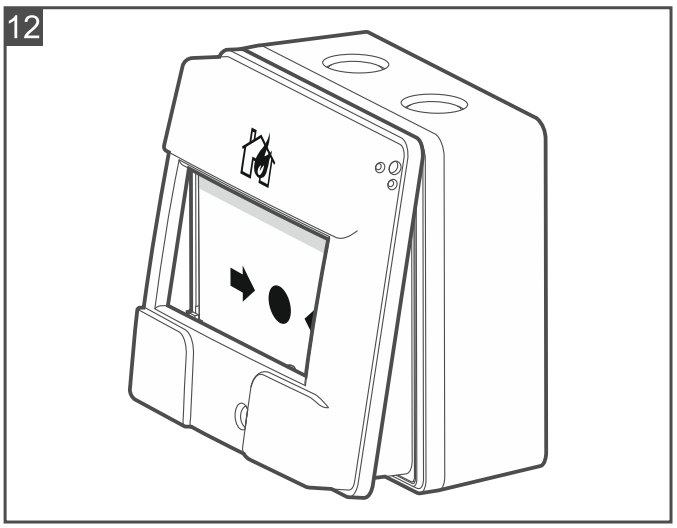

13

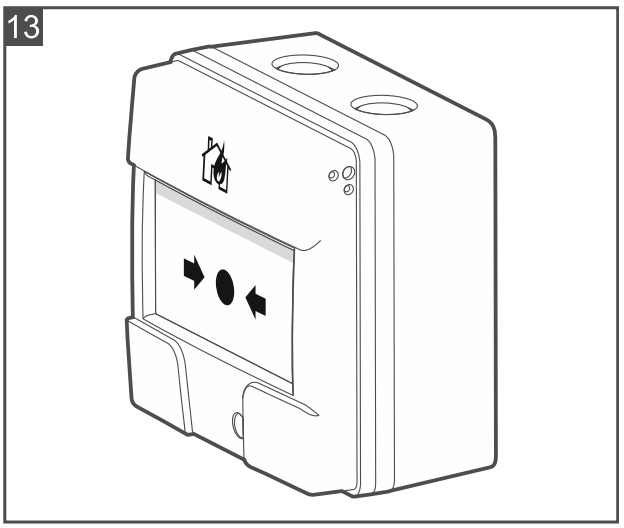


14

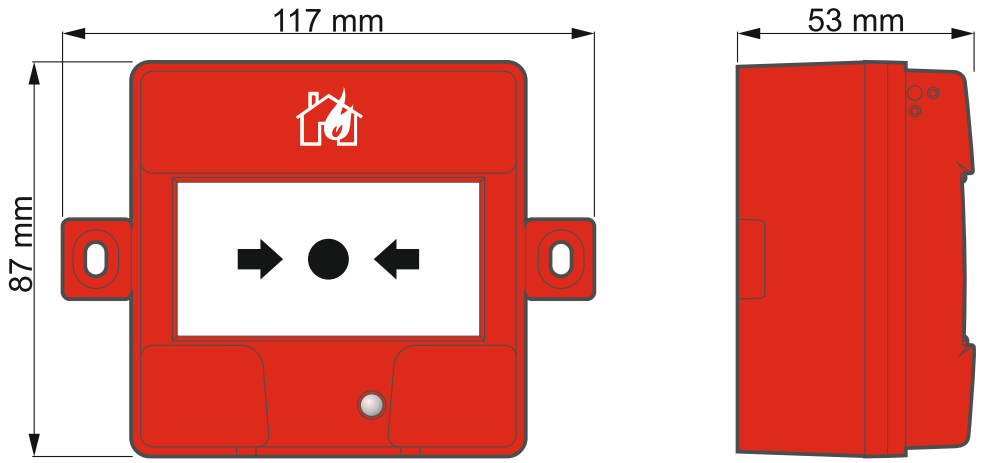

4. ROP-FLAP

A ROP-FLAP-ot a jelzésadóra lehet felszerelni (15. ábra). Ez egy átlátszó védőburkolat, amely megakadályozza a jelzésadó véletlen bekapcsolását. A fedelet külön kell megvásárolni.

15

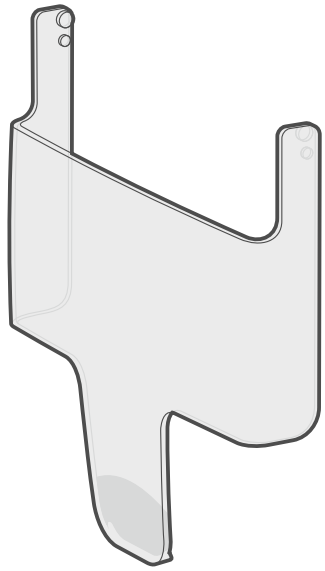

5. Karbantartás

A tűzjelző rendszer elemei rendszeres karbantartást igényelnek. A ROP-111/EU kézi jelzésadó rendszeres ellenőrzését legalább 6 havonta el kell végezni. Olyan helyiségekben, ahol nehéz munkakörülmények uralkodnak (pl. por, agresszív környezet, amely korróziót okozhat stb.), az időszakos ellenőrzéseket gyakrabban kell elvégezni.

A karbantartás részeként indítson el egy tesztet a központon, és aktiválja a kézi jelzésadót. A teszt elindításának módját a tűzjelző központ kézikönyvében találja. A kézi jelzésadó aktiválásához dugja be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba (1. ábra).

6. Műszaki adatok

Tápfeszültség		9...30 V DC
Nyugalmi áramfelvétel		0 mA
Riasztási áramfelvétel		25 mA
Működési hőmérséklet-tartomány		-25°C...+70°C
Maximális páratartalom		95%
Védettségi besorolás		IP66
Méretek	konzolok nélkül	87 x 87 x 53 mm
	konzolokkal	117 x 87 x 53 mm
Tömeg		180 g

Az ROP-111/EU kézi jelzésadó megfelel az uniós rendeletek és irányelvek alapvető követelményeinek:

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/30/EU IRÁNYELV az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

2014/35/EU IRÁNYELV a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról.

A józefówi CNBOP-PIB tanúsító szervezet **1438-CPR-0878** teljesítményállandósági tanúsítványt adott ki a ROP-111/EU kézi jelzésadó eszközre, amely megerősíti az EN 54 11:2001+A1:2005 szabvány követelményeinek való megfelelést.

A tanúsítvány és a teljesítési nyilatkozat letölthető a **www.satel.pl** weboldalról.

A ROP-111/EU kézi jelzésadónak a józefówi CNBOP-PIB a **4832/2023. számú** befogadási tanúsítványt adta ki.

A befogadási tanúsítvány letölthető a **www.satel.pl** weboldalról.

CE

23

SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

1438

1438-CPR-0878

DOP/CPR/0878

EN 54 11:2001+A1:2005

Tűzbiztonság. Kézi tűzjelző jelentésküldés.

A típusú kézi jelzésadók.

Teljesítménynyilatkozat DOP/CPR/0878

Alkalmazás – tűzbiztonság.

Műszaki adatok – kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet.