




Hagyományos kézi jelzésadó

ROP-110/EU

Firmware verzió 1.00

HU

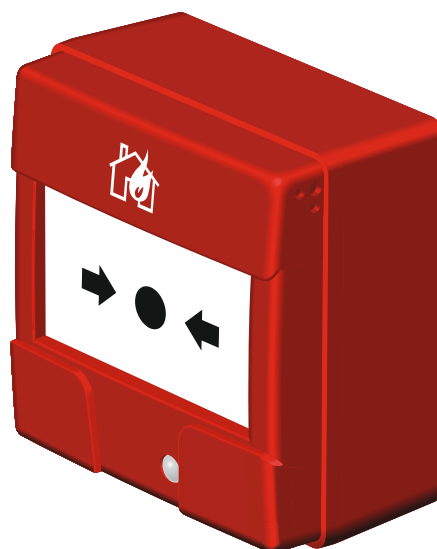

rop-110_hu 01/23

Satel®

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

FONTOS

Az eszközt csak szakképzett személy telepítheti.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje azokat a hibákat, amelyek hibás működéshez vagy akár az eszköz károsodásához vezethetnek.

Áramtalanítsa az eszközt, mielőtt bármilyen elektromos csatlakoztatást végez.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumok szerepelnek:



- megjegyzés,



- figyelmeztetés.

Ez a kézikönyv a beltéri használatra szánt ROP-110/EU hagyományos kézi jelzésadóra vonatkozik.

A ROP-110 jelzésadó kézi riasztás indítására szolgál, ha tüzet észleltek. A jelzésadót úgy tervezték, hogy a CSP-104, CSP-108, CSP-204 és CSP-208 tűzjelző központokkal működjön együtt.

1. Tulajdonságok

- Visszaállítható műanyag lap.
- Kulcs az alábbiak engedélyezéséhez:
 - tesztelés,
 - visszaállítás.
- a jelzésadó aktiválását jelző LED.
- ROP-FLAP – opcionális védőburkolat a véletlen aktiválás megakadályozására.


2. Leírás

Jelzésadó aktiválása

Nyomja meg erősen a lapot a kézi jelzésadó aktiválásához. A lap meghajlik, és a kapcsoló kinyílik. Ha a lap meg van hajlítva, a sárga csík látható. Amikor a jelzésadó aktiválva van, a LED villogni kezd.



Ha a ROP-FLAP fel van szerelve a jelzésadóra, emelje fel a fedelet, mielőtt megnyomná a lapot.

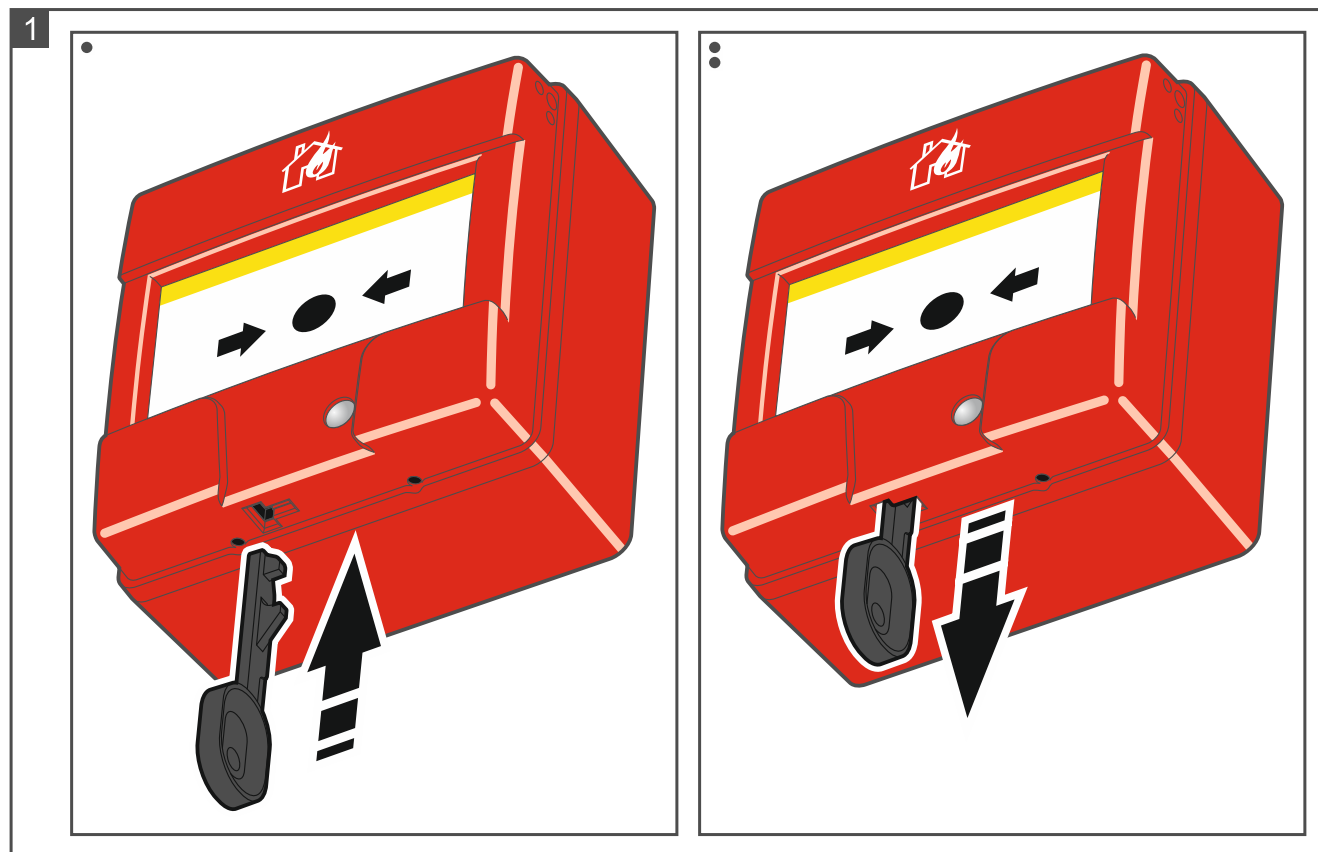

Jelzésadó visszaállítása

Használja a kulcsot a jelzésadó alaphelyzetbe állításához. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba, majd húzza ki, hogy a lap visszakerüljön a megfelelő helyzetbe (1. ábra).

Jelzésadó teszt

1. Futtassa a tesztfunkciót a tűzjelző központban (lásd a központ kézikönyvét).
2. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba. A lap meghajlik, és a kapcsoló kinyílik. A LED villogni kezd.
3. Húzza ki a kulcsot a jelzésadó alaphelyzetbe állításához.

Jelző LED

A piros LED villog, amikor a jelzésadó aktiválva van. A LED abbahagyja a villogást, amikor a jelzésadót visszaállítják.

3. Telepítés



Áramtalanítson, mielőtt bármilyen elektromos csatlakoztatást végez.

A ROP-110 kézi jelzésadót beltéri, normál páratartalmú helyiségekbe történő beépítésre tervezték. Válassza ki a telepítés helyét úgy, hogy a kézi jelzésadó látható és könnyen elérhető legyen.

1. Helyezze a szerelődobozt a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét (2. ábra).




A szerelődoboz külön vásárolható meg. A SATEL ROP-BT és ROP-BS felületre szerelhető dobozokat kínál.

A SATEL felületre szerelhető dobozok helyett használhatunk süllyesztett dobozt is (11. ábra).


2. Fúrja ki a lyukakat a csavarokhoz és tiplikhez.
3. Vezesse át a kábeleket a dobozban lévő lyukon (2. ábra).
4. Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a szerelődobozt a falhoz. Válassza ki a kifejezetten a szerelési felülethez tervezett csavarokat és tipliket (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).
5. Távolítsa el a jelzésadó fedelét (3. ábra).
6. Csatlakoztassa a zónaáramkör vezetékeit a jelzésadóhoz (4. ábra). Ha a jelzésadó a vonal végén csatlakozik a zónaáramkörhöz, csavarjon egy 5,6 kΩ-os ellenállást a kapcsaira. Csatlakoztassa a kábel árnyékolásait az E- kapcsokhoz.
7. Csavarokkal rögzítse a jelzésadót a szerelődobozhoz (5-6. ábra).
8. Helyezze be a műanyag lapot (7-8. ábra).
9. Helyezze vissza a ház fedelét (9-10. ábra).
10. Helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba, majd húzza ki, hogy a lap a megfelelő pozícióba kerüljön (1. ábra).

2



ROP-BT





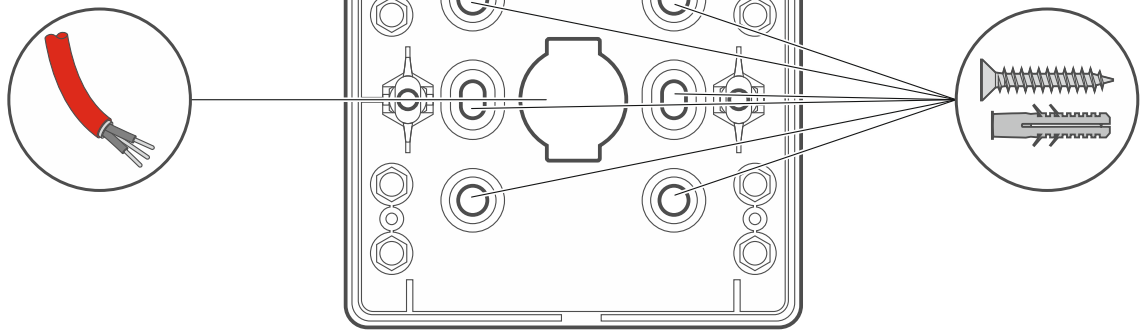



ROP-BS

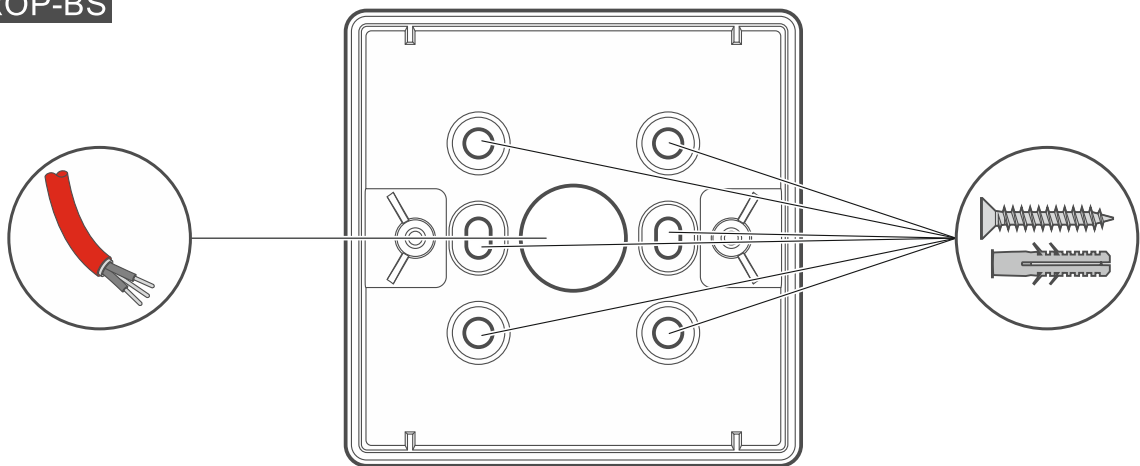

3

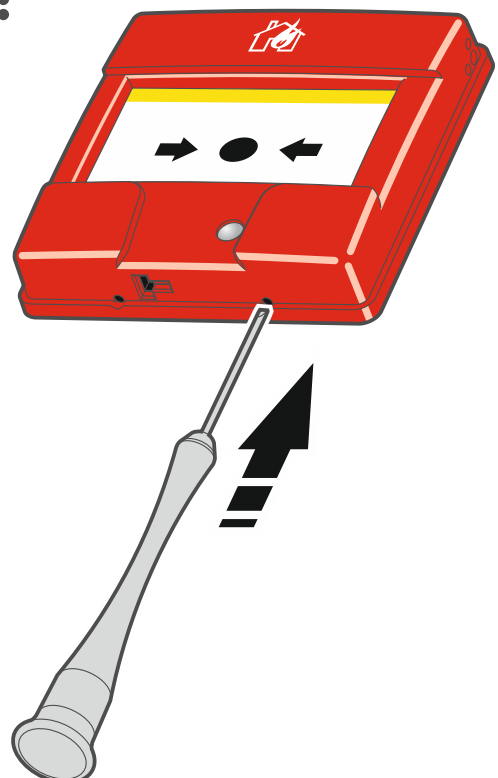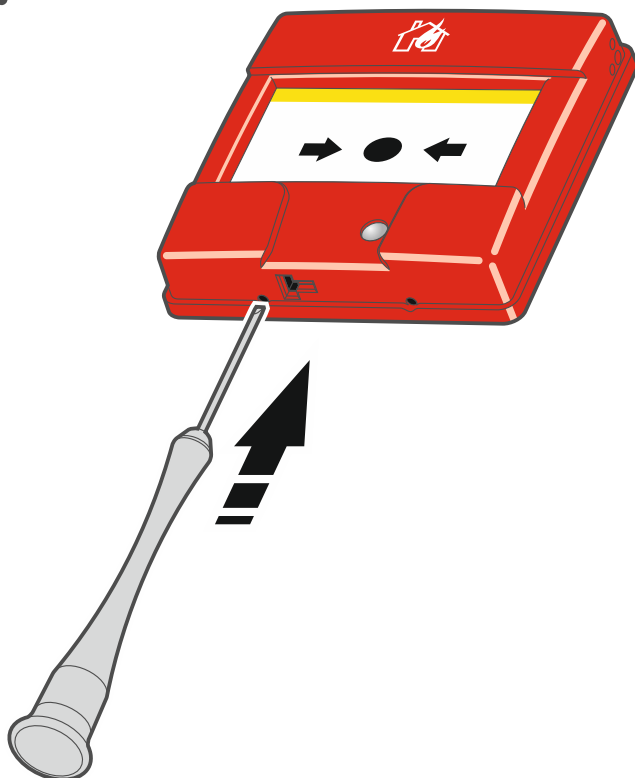

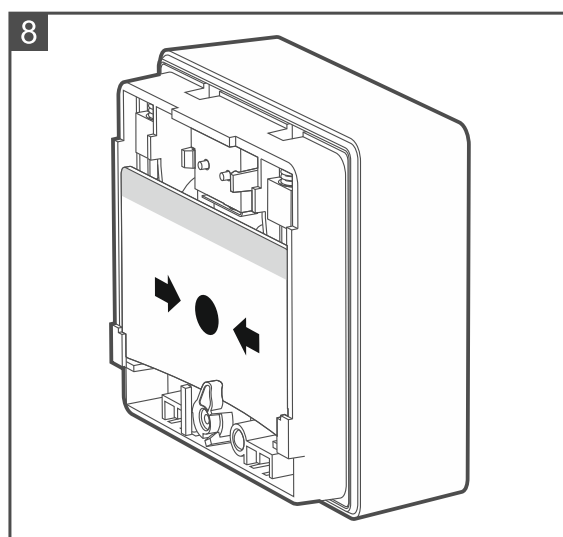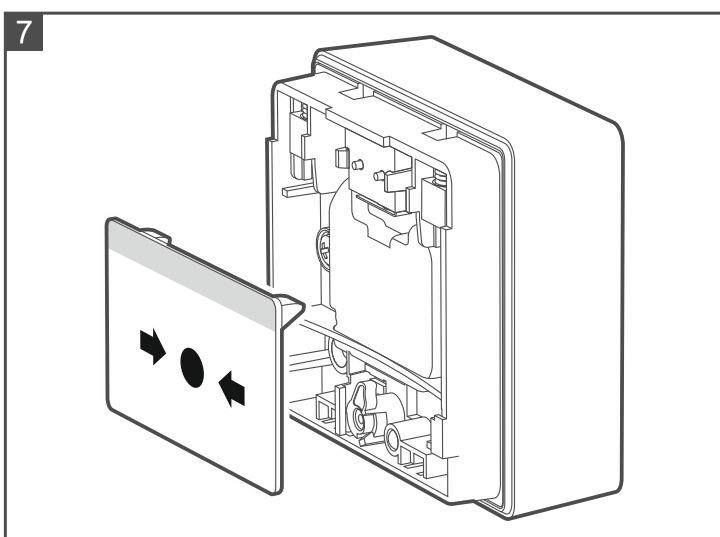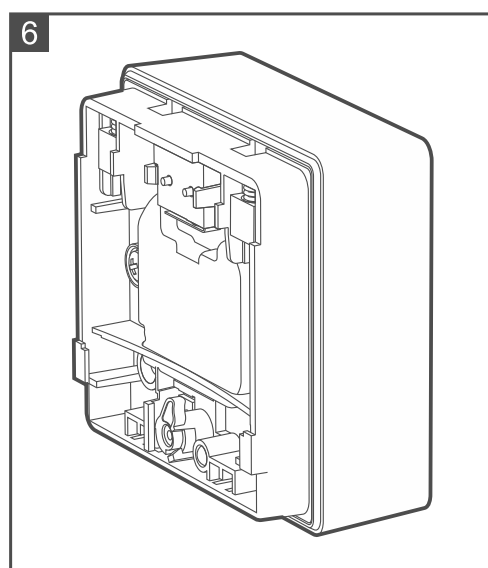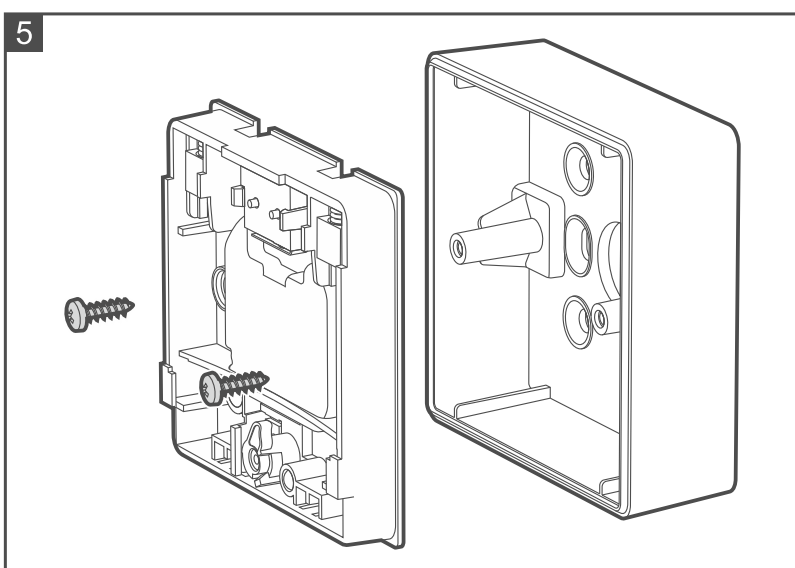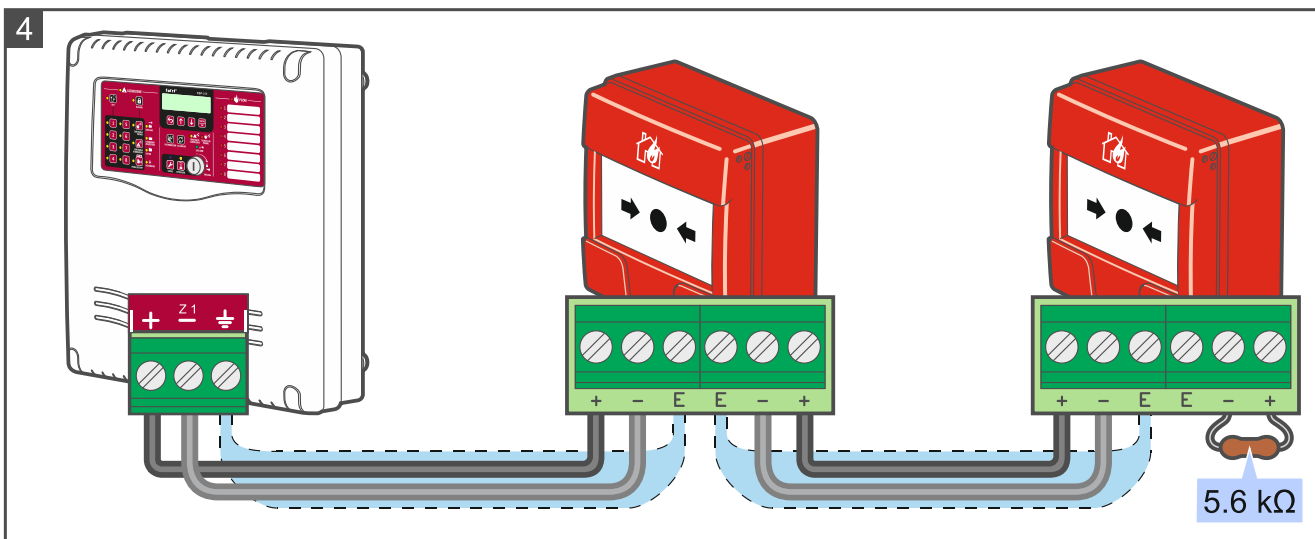


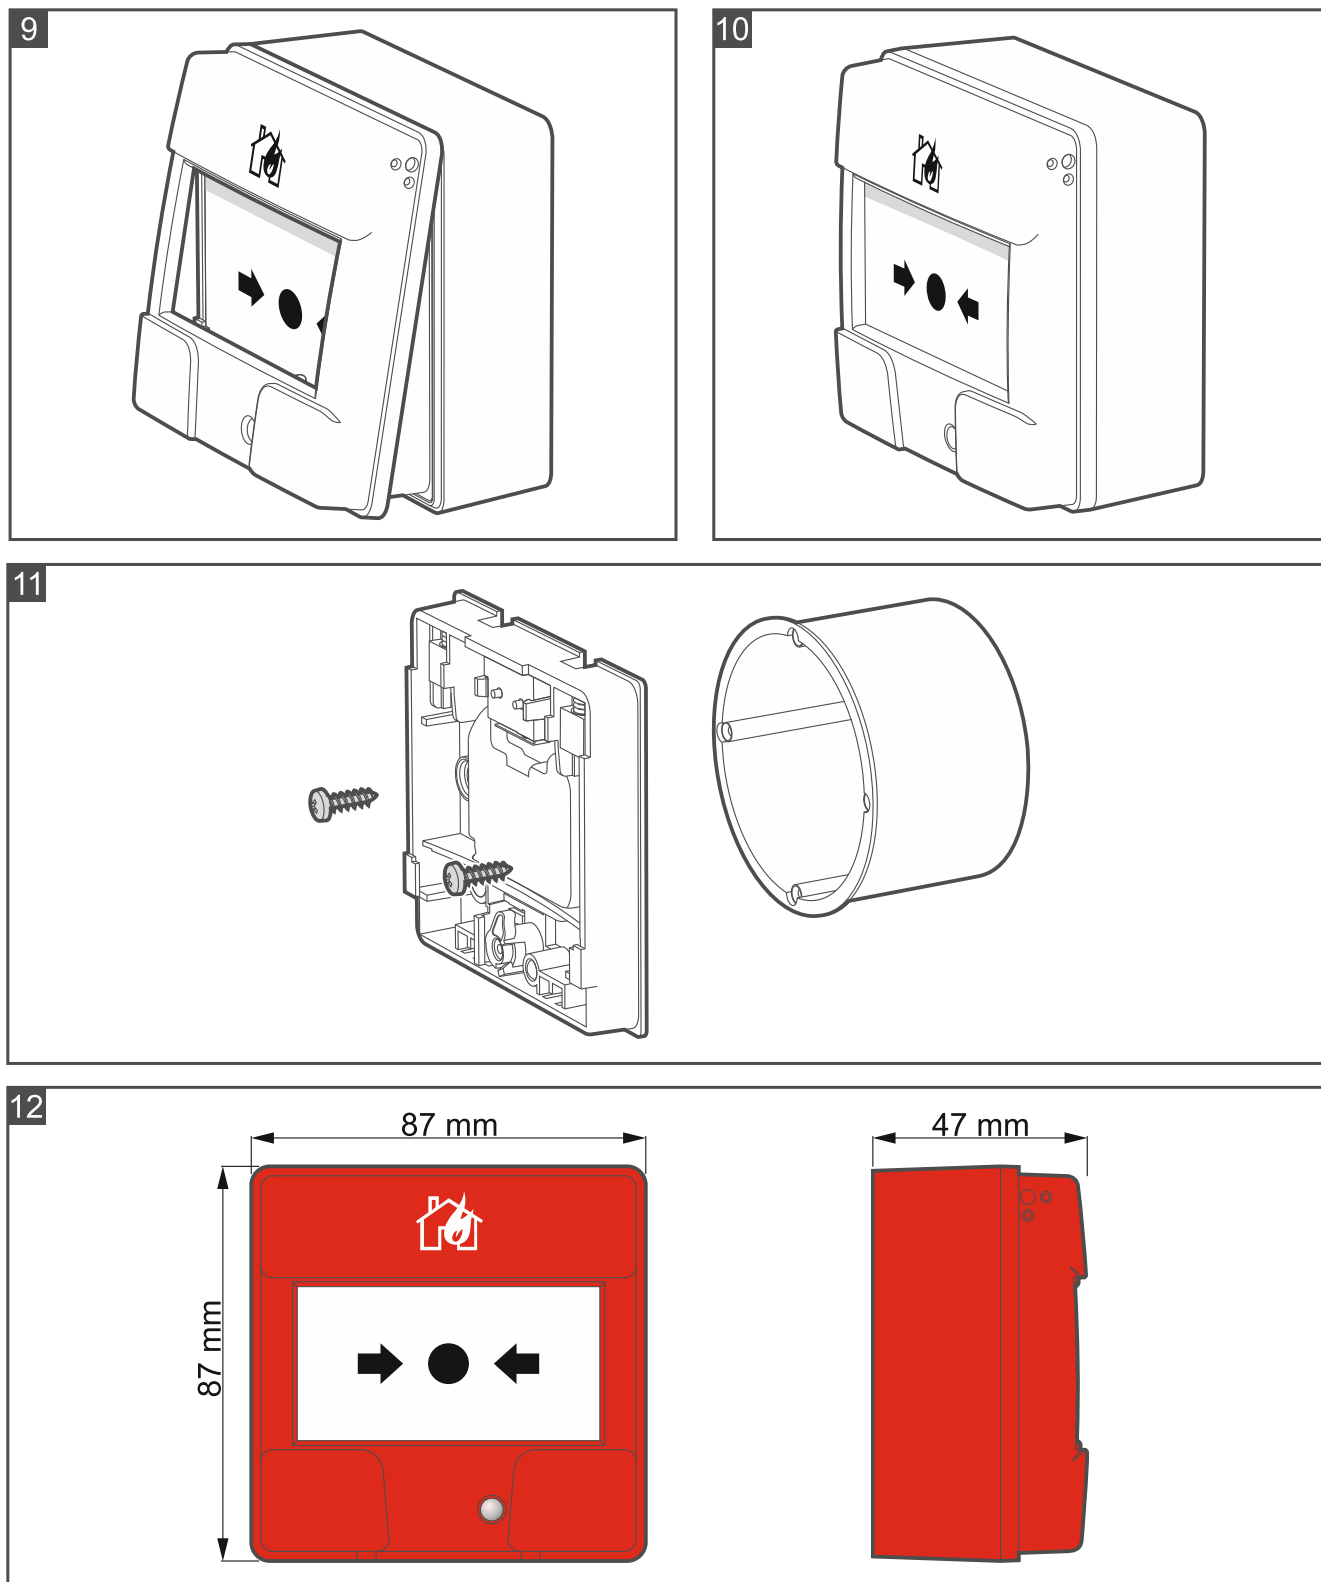

4. ROP-FLAP

A ROP-FLAP-ot felszerelheti a jelzésadóra (13. ábra). Ez egy átlátszó védőburkolat, amely megakadályozza a jelzésadó véletlen aktiválását. A fedelet külön kell megvásárolni.

13

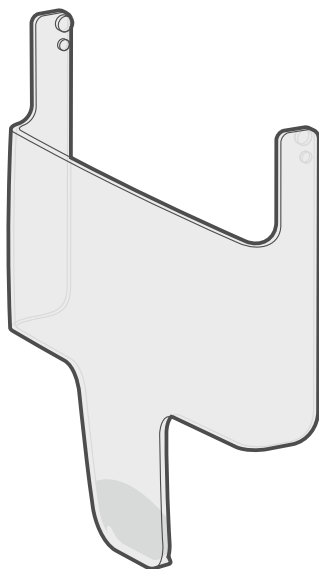

5. Karbantartás

A tűzjelző rendszer elemei rendszeres karbantartást igényelnek. A ROP-110 kézi jelzésadó rendszeres ellenőrzését legalább 6 havonta el kell végezni. Olyan helyeken, ahol nehéz munkakörülmények vannak (pl. por, agresszív környezet, amely korróziót okozhat stb.), az időszakos ellenőrzéseket gyakrabban kell elvégezni.

A karbantartás részeként indítson tesztet a központban, és aktiválja a kézi jelzésadót. Kérjük, olvassa el a tűzjelző központ kézikönyveit, hogy megtudja, hogyan kell elindítani a tesztet. A kézi jelzésadó aktiválásához helyezze be a kulcsot a jelzésadó alján lévő lyukba (1. ábra).

6. Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	9...30 V DC
Nyugalmi áramfelvétel.....	0 mA
Riasztási áramfelvétel.....	25 mA
Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C...+55°C
Maximális páratartalom	95%
Méretetek.....	87 x 87 x 47 mm
Tömeg.....	139 g

A ROP-110/EU kézi jelzésadó megfelel a következő EU előírások és irányelvek alapvető követelményeinek:

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;

2014/30/EU IRÁNYELV az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról;

2014/35/EU IRÁNYELV a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról.

A józefówi CNBOP-PIB tanúsító szervezet **1438-CPR-0878** teljesítményállandósági tanúsítványt adott ki a ROP-110/EU kézi jelzésadó eszközre, amely megerősíti az EN 54 11:2001+A1:2005 szabvány követelményeinek való megfelelést.

A tanúsítvány és a teljesítménynyilatkozat letölthető a **www.satel.pl** weboldalról.

A józefówi CNBOP-PIB a ROP-110/EU kézi jelzésadónak megadta a **4832/2023.** számú befogadási tanúsítványt.

A befogadási tanúsítvány letölthető a **www.satel.pl** weboldalról.



23

SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

1438

1438-CPR-0878

DOP/CPR/0878

EN 54 11:2001+A1:2005

Tűzbiztonság. Kézi tűzjelző jelentésküldés.

A típusú kézi jelzésadók.

Teljesítménynyilatkozat DOP/CPR/0878

Alkalmazás – tűzbiztonság.

Műszaki adatok – lásd ezt a kézikönyvet.