

Quick start installatiehandleiding

Volledige handleiding is beschikbaar op www.satel.pl. Scan de QR-code om naar onze website te gaan en download de handleidingen.




Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.


Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Het bediendeel is ontworpen voor installatie binnenshuis. De installatie locatie dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de gebruikers.


1. Open de bediendeel behuizing (Afb. 1). Het gereedschap om de behuizing, welke in de tekening wordt getoond, wordt bij het bediendeel meegeleverd.

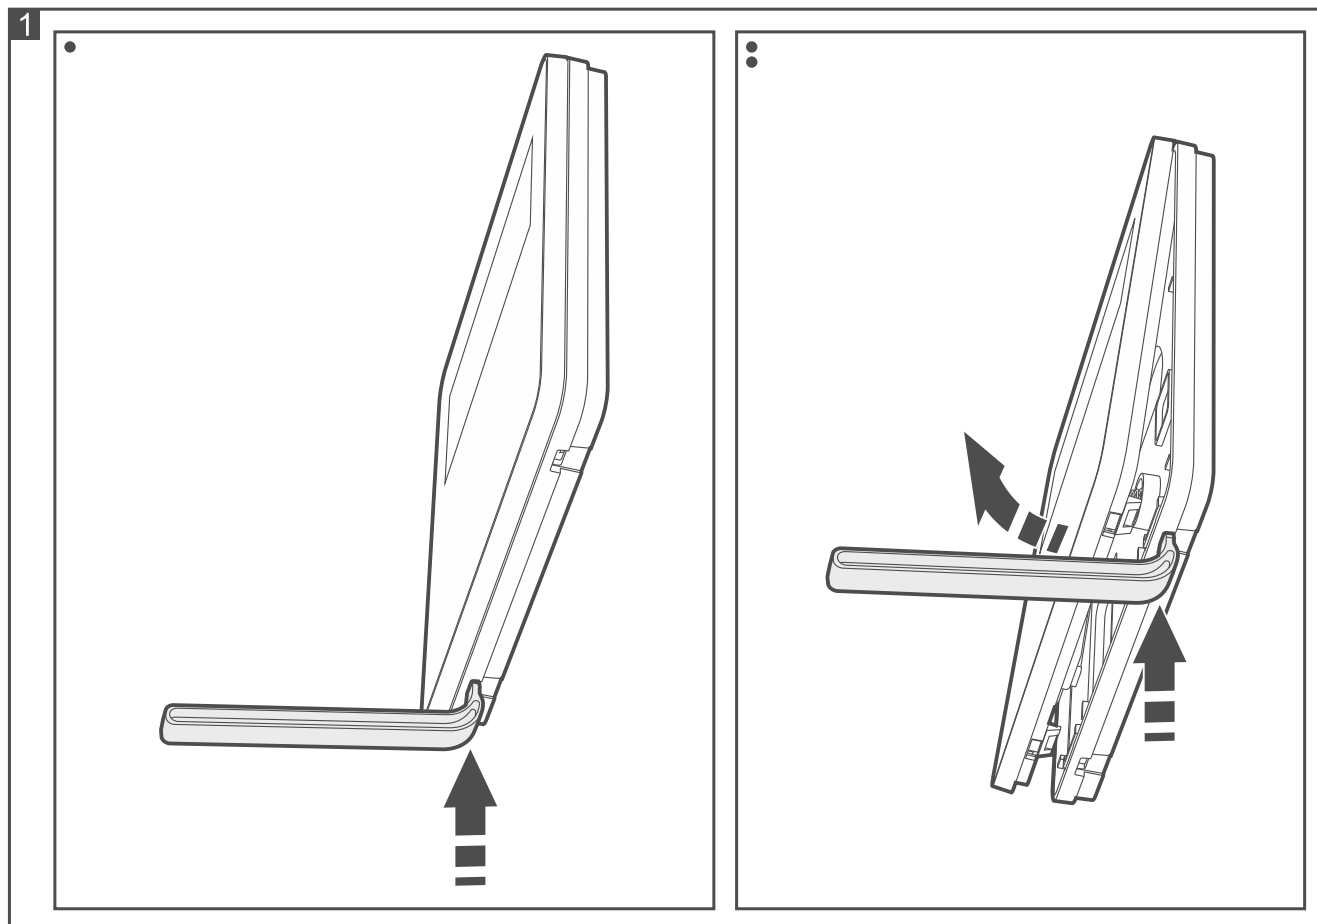

2. Houd de behuizing tegen de muur aan en teken de boorgaten af (Afb.2).
3. Boor gaten in de muur voor de pluggen.
4. Voer de kabels door de opening van de behuizing in (Afb. 2).

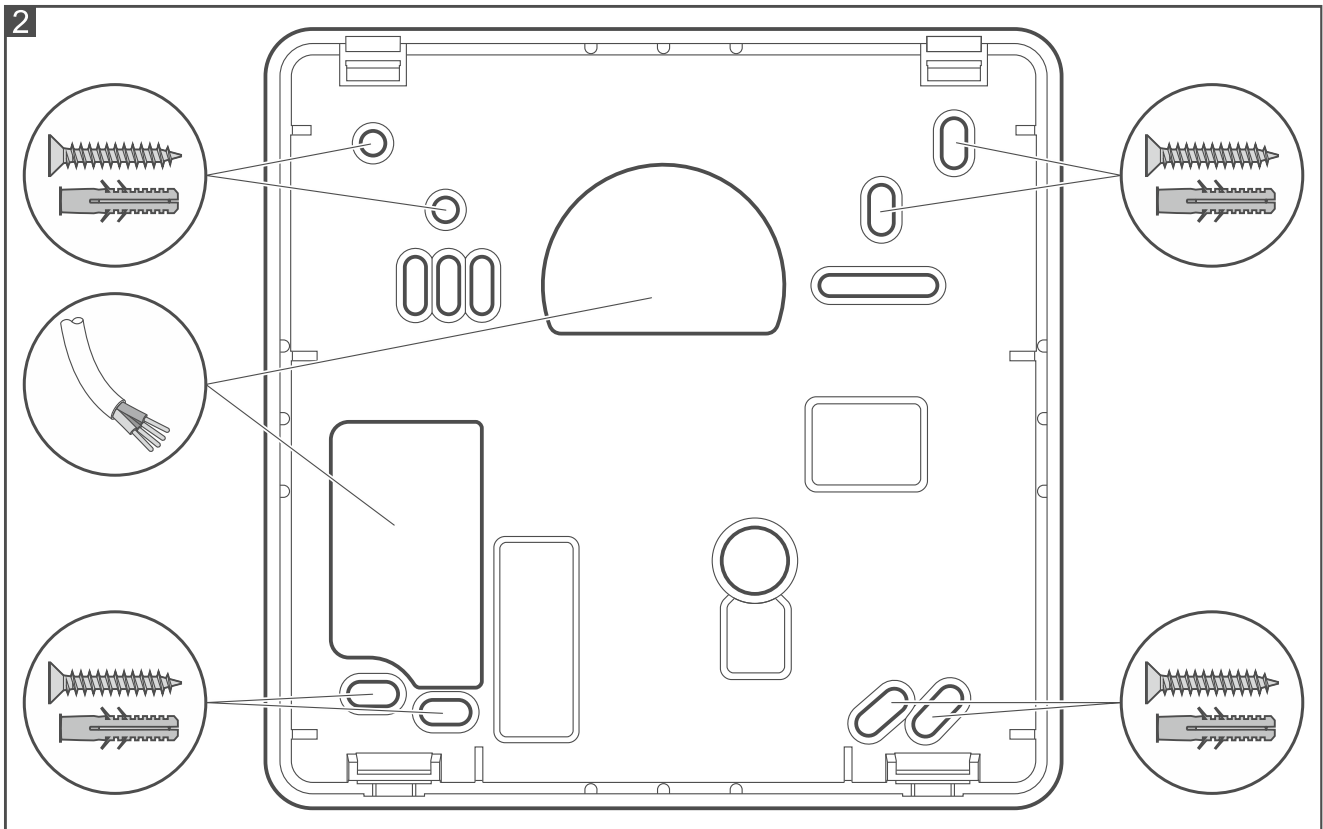

5. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur. Gebruik altijd de juiste pluggen en schroeven voor de juiste ondergrond (voor beton of bakstenen muren is het anders dan voor gipswanden, etc.).
6. Sluit de DTA, CLK en COM van het bediendeel aan op de Communicatie bus van het alarmsysteem (Afb. 3). Gebruik een niet afgeschermd, niet getwiste kabel om de verbinding tot stand te brengen. Bij gebruik van het twisted pair type kabel dient u rekening te houden dat de CLK (clock) en DTA (data) signalen niet verzonden mogen worden door één getwist ader paar. Alle aders moeten in één kabel zitten. De lengte van de kabel mag niet langer zijn dan 300 m.
7. Als u detectoren wilt aansluiten op de Z1 en Z2 zones, sluit u de draden aan op de klemmen. Sluit de detectoren op dezelfde manier aan als op de ingebouwde zones van de inbraakcentrale (**gebruik de COM terminal van het bedieningspaneel**).
8. Sluit de +12V en COM op de voeding aan. Het bediendeel kan rechtstreeks van stroom worden voorzien via de inbraakcentrale of via een extra voedingseenheid.
9. Plaats de voorzijde in de houders en klik deze vast op de behuizing.
10. Schakel de voeding in, selecteer het adres en identificeer het bediendeel (zie de installatie handleiding).

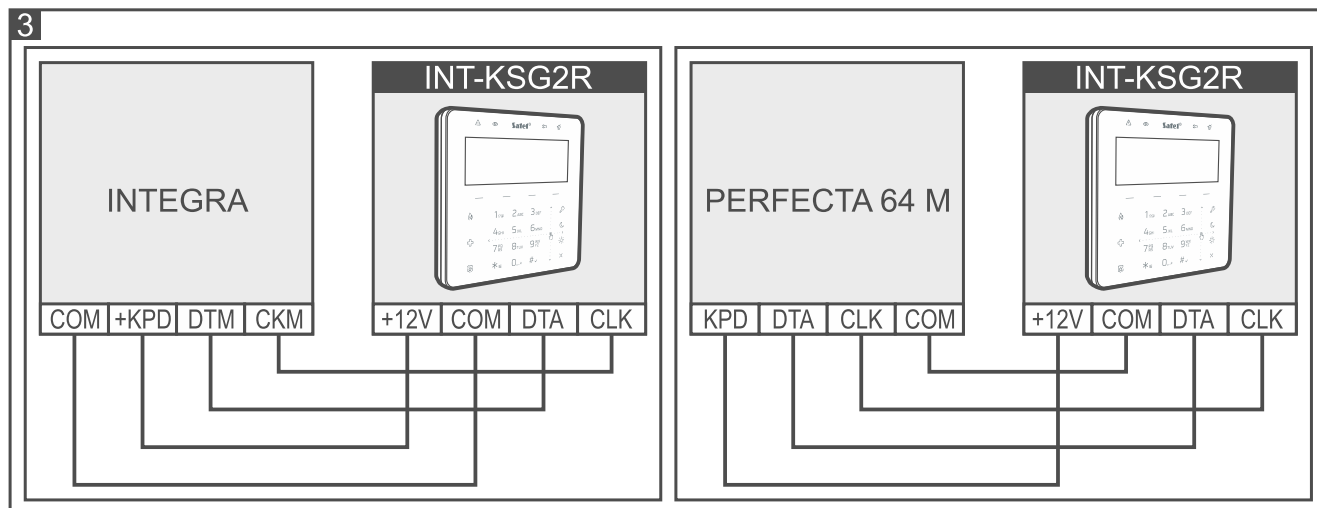

Beschrijving van de aansluitingen

- +12V** - voedingsingang.
- COM** - common ground.
- DTA** - data.
- CLK** - clock.
- RSA, RSB** - RS-485-BUS.
- OC1, OC2** - aansluitingen voor toekomstige toepassingen.
- Z1, Z2** - zones.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type INT-KSG2R voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce