
Plafond PIR beweging detector R

APC-200 R

NL

Firmware versie 1.00

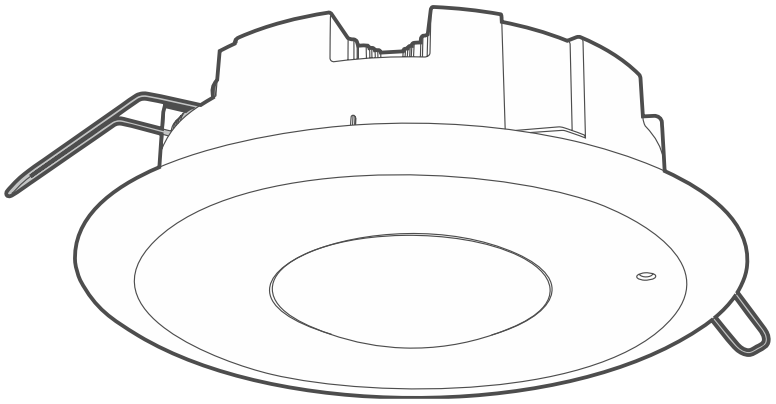

CE

apc-200_r_BW_nl 08/26

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

BELANGRIJK

Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Beschrijving van symbolen op het apparaat:

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

Het apparaat is ontworpen voor installatie binnenshuis.

Het apparaat mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Het dient te worden afgevoerd in overeenstemming met de bestaande regels voor milieubescherming (het apparaat werd na 13 augustus 2005 op de markt gebracht).

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.
Bezoek ons op:
https://support.satel.pl

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type APC-200 R voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce

Tekens in deze handleiding

Let op - informatie over de veiligheid van gebruikers, apparaten, enz.

Opmerking - suggestie of aanvullende informatie.

INHOUD

1. Eigenschappen 2
2. Beschrijving 2
Alarmen 2
Elektronische module 2
Led indicatie 3
3. Installatie 3
3.1 Tips voor installatie 4
3.2 Montage 4
4. Testen 7
5. Batterij vervangen 7
6. Specificaties 8

De plafondmelder APC-200 R (plafondbewegingsmelder R) gebruikt infrarood om beweging te detecteren. Het is ontworpen voor montage in een verlaagd plafond. De handleiding is van toepassing op de detector die in het BE WAVE-systeem is geïnstalleerd.

1. Eigenschappen

- Bewegingsdetectie via een passief infrarood sensor (PIR).
- Maximaal dekkingsgebied (afb. 10):
  – ø 6 m / 28 m^2 - gemonteerd op 2,4 m,
  – ø 10 m / 79 m^2 - gemonteerd op 3,5 m.
- Digitale bewegingsdetectie algoritme.
- Digitale temperatuur compensatie.
- Werking in de 868 MHz-frequentieband.
- AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie.
- Transmissiekanaal diversiteit - 4 kanalen met automatische selectie van het beste transmissiekanaal, zonder te interfereren met andere signalen.
- Programmering van instellingen op afstand.
- Firmware-update op afstand.
- Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10°C...+55°C).
- Led indicatie.
- Supervisie op het bewegingsdetectie systeem.
- Gevoed door CR123A 3 V batterij.
- Batterij status controle.
- Sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en detector verplaatsing.
- Gemonteerd in een verlaagd plafond.

2. Beschrijving

Alarmen

De detector meldt een alarm na:


- detecteren van beweging in het beveiligde gebied,
- bij het detecteren van een storing in het bewegingsdetectiesysteem,
- openen van de sabotage schakelaar (sabotage alarm).
- Detectie van detectorverplaatsing (sabotagealarm).

De detector onthoudt zijn positie op het moment van overschakelen naar de ingeschakelde toestand of inschakelen van de service mode in het systeem.

Elektronische module

afb. 1 toont de binnenkant van de detector na het openen van de behuizing.

1

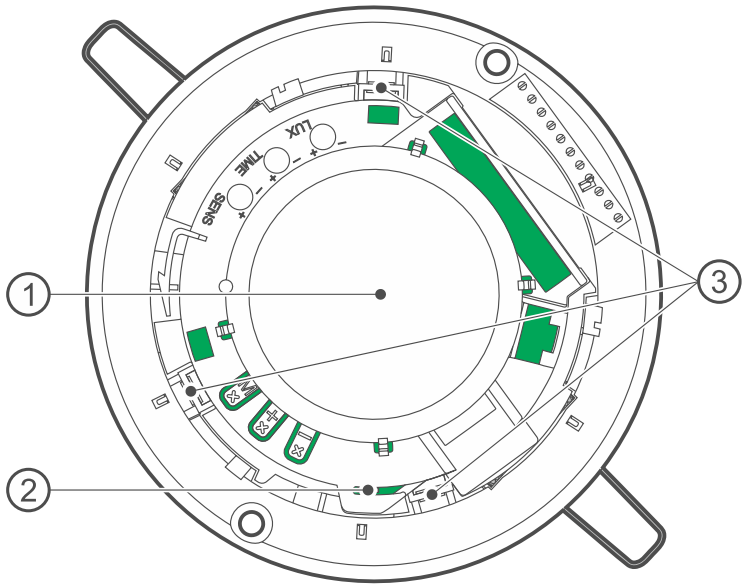

(1) lens.

(2) sabotage schakelaar reagerend bij het openen van de behuizing.

(3) vergrendelingen waarmee de elektronicamodule in de behuizing wordt vastgezet.

De PIR-sensor (dual element pyrosensor), de verplaatsingssensor (versnellingsmeter) en de led-indicator bevinden zich onder de lens. De batterijhouder (CR123A 3 V) bevindt zich aan de andere kant van de elektronicamodule. Verwijder de elektronicamodule van de behuizing om toegang te krijgen tot de batterijhouder.

Led indicatie

De indicator knippert ongeveer 35 seconden nadat de batterij is geplaatst (de detector warmt-up). op). Daarna is deze alleen ingeschakeld wanneer de diagnosemodus in het systeem is gestart. Dit geeft aan:

- periodieke communicatie – kort knipperen.
- alarm – AAN voor 2 seconden.

3. Installatie

Er bestaat een gevaar voor explosie van de batterij, indien de batterij anders gebruikt of behandeld wordt dan aanbevolen door de fabrikant.

Plet de batterij niet, snijd deze niet door en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen (gooi de batterij niet in het vuur, doe deze niet in de oven, enz.).


Stel de batterij niet bloot aan zeer lage druk als gevolg van het risico op explosie van de batterij of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

Let op bij de installatie en het vervangen van de batterij. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de consequenties van het niet juist plaatsen van de batterij.

Als de detector hoger dan 2 meter boven de grond wordt gemonteerd, kan deze bij vallen letsel veroorzaken.


3.1 Tips voor installatie

- De detector dient binnen geïnstalleerd te worden in ruimten met een normale luchtvochtigheid.
- Installeer de detector niet buiten (A).
- Houd bij het kiezen van een installatie plaats rekening met het bereik van de radiocommunicatie.
- Onthoud dat dikke muren, metalen scheidingswanden, etc. het draadloze signaal zullen reduceren.
- Richt de detector niet op warmtebronnen (B), airconditioners (C) of ventilatoren (D).
- Geen enkel object mag het gezichtsveld van de detector belemmeren.
- Installeer de detector in een verlaagd plafond op de aanbevolen hoogte: 2,4...3.5 m.

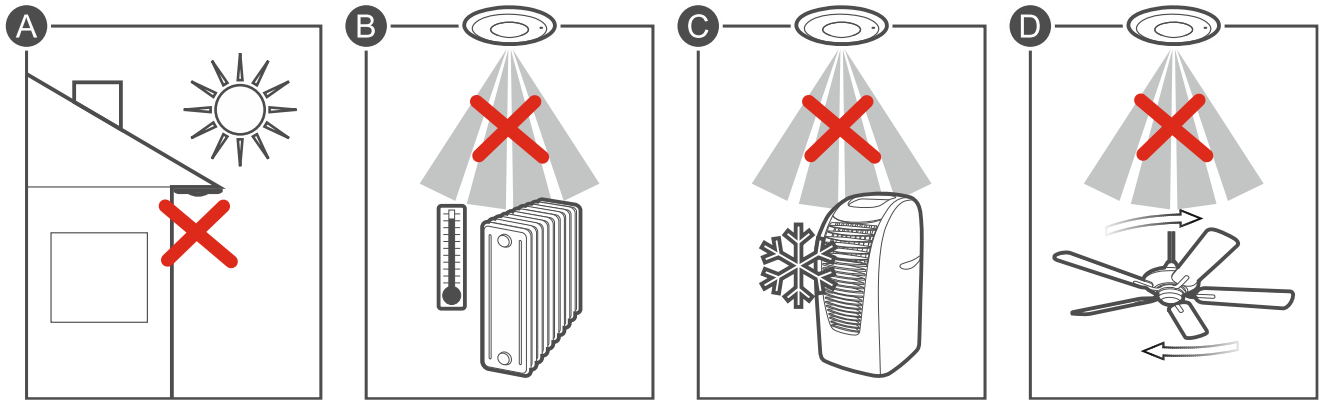


3.2 Montage


1. Maak een opening met een diameter van 100 mm in het verlaagde plafond voor de detector (afb. 8).
2. Ontgrendel het deksel van de behuizing (afb. 2). Om het deksel te ontgrendelen, kunt u een platte schroevendraaier van 1,8 mm gebruiken.

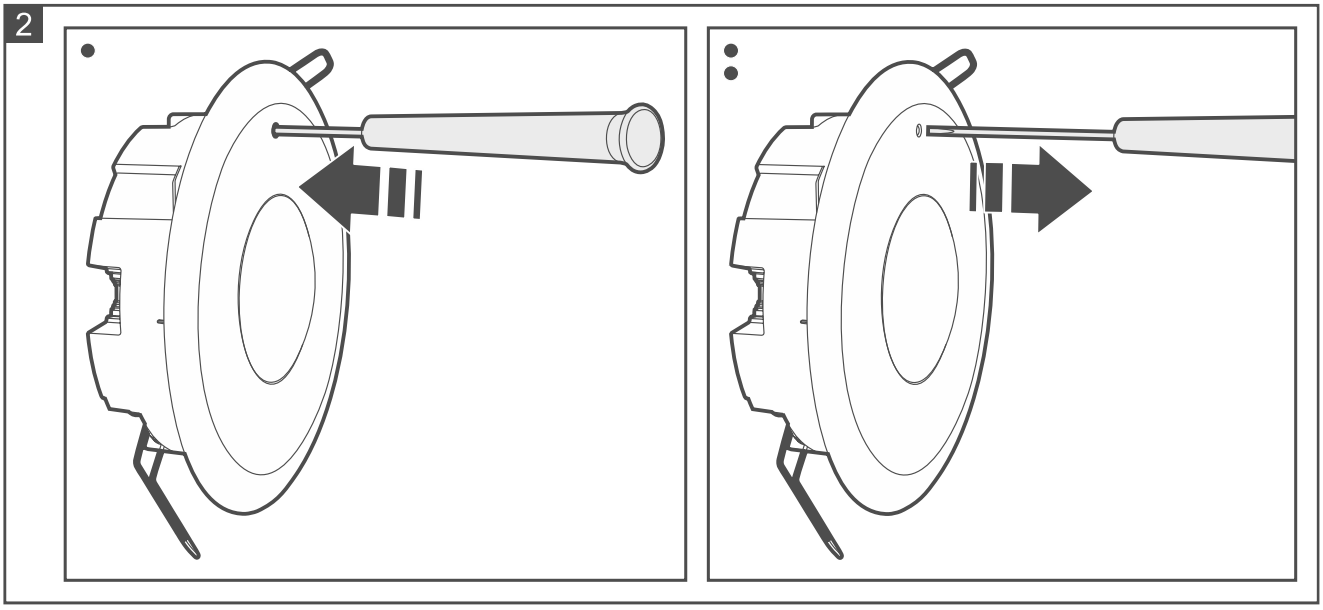


3. Draai de behuizing tegen de klok in en verwijder deze (afb. 3).

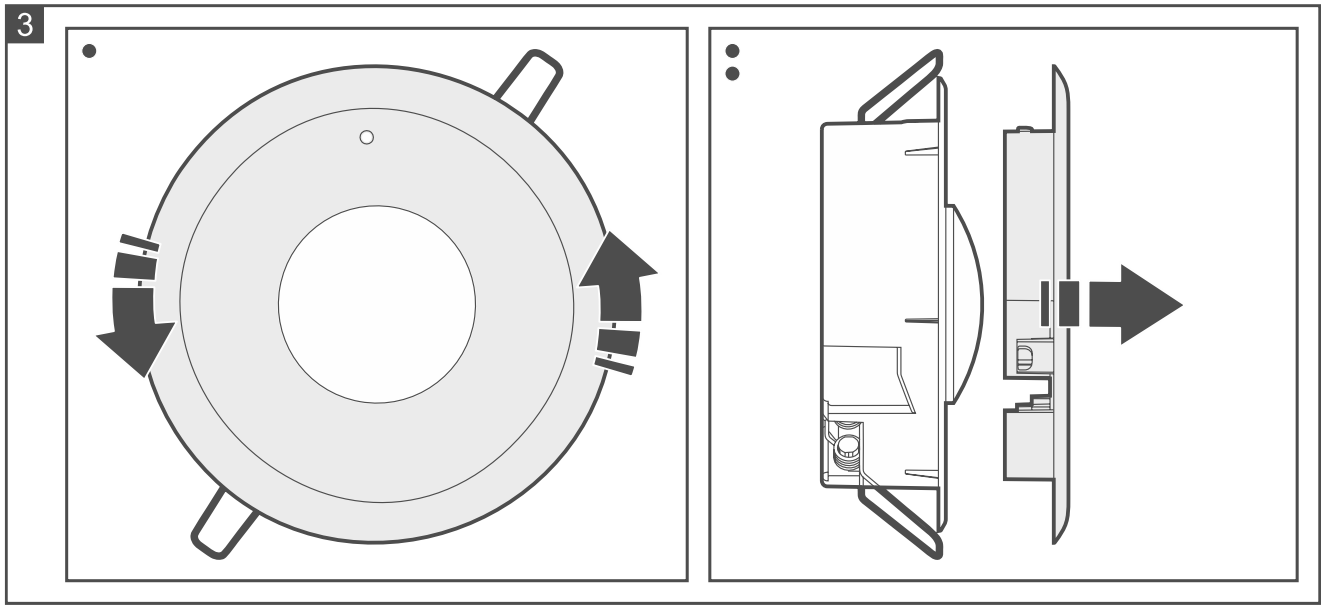


4. Maak de bevestigingsklemmen één voor één los om de elektronica te ontgrendelen (afb. 4). Om de vergrendelingen los te maken, kunt u een platte schroevendraaier gebruiken.

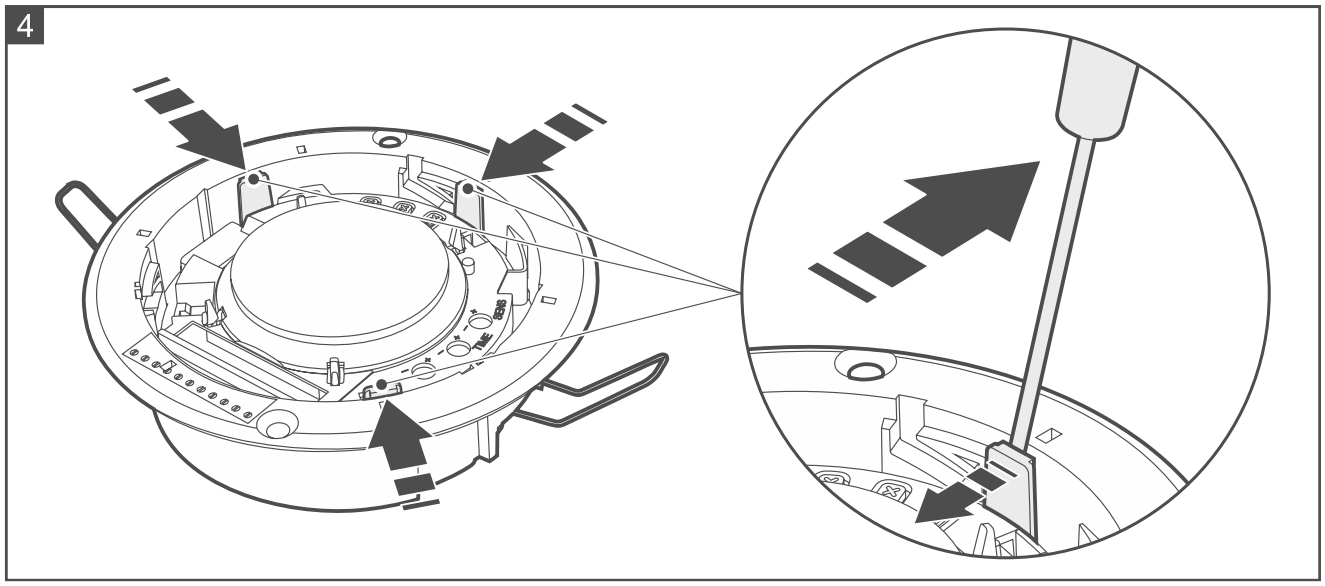


5. Verwijder de elektronicamodule van de behuizing (afb. 5).

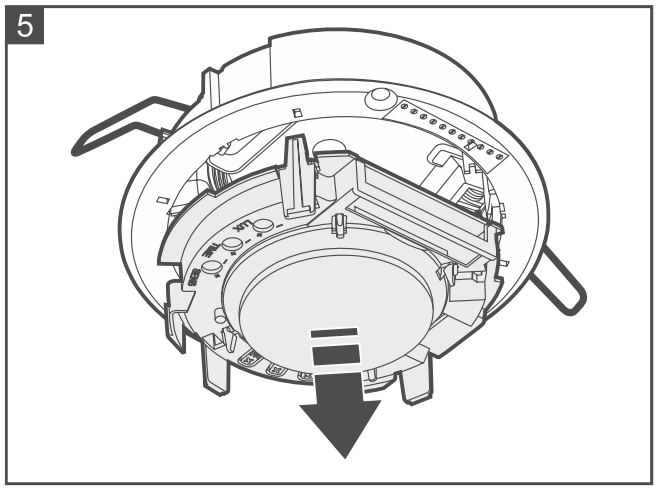


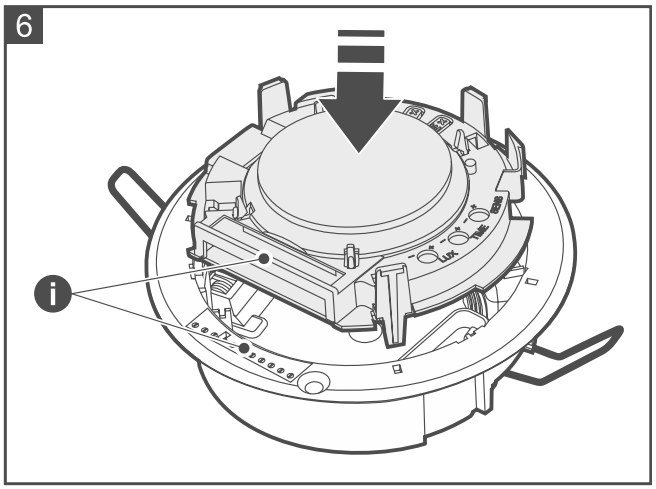

6. Voeg de detector toe aan het systeem (zie de handleiding voor de BE WAVE systeemcontroller of het BE WAVE Hybrid alarmsysteem). Plaats de batterij in de detector wanneer er een verzoek wordt weergegeven om het apparaat in te schakelen.
7. Plaats de elektronicamodule in de behuizing en druk hem vervolgens op de basis om hem te vergrendelen (afb. 6). Afbeelding 6 toont hoe u de elektronicamodule tegen de basis plaatst.
8. Sluit de detector behuizing (afb. 7).


7

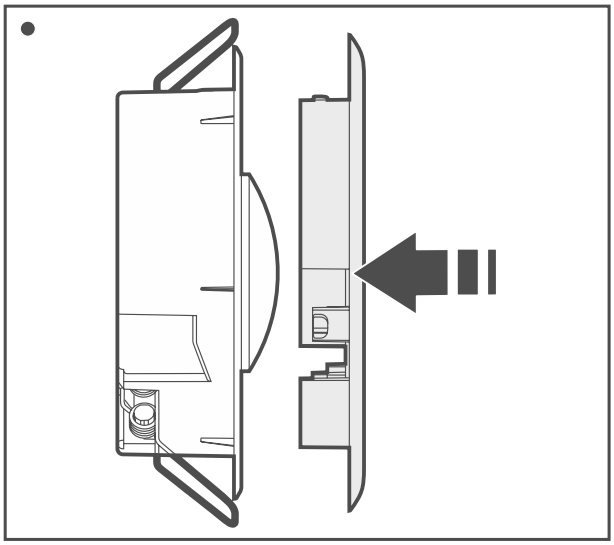


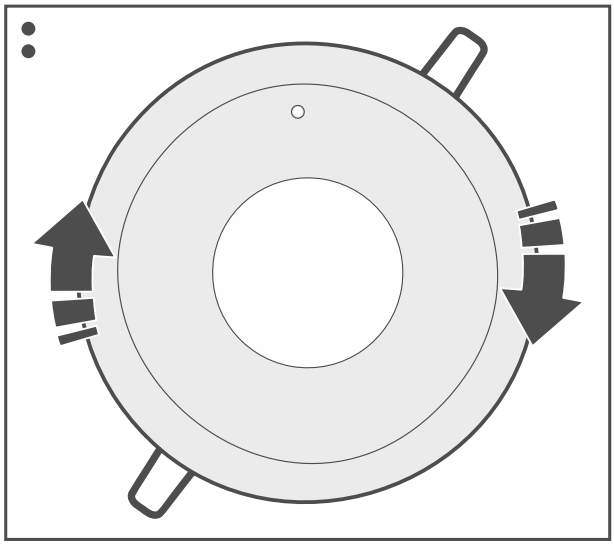



9. Buig de bevestigingsveren en plaats de detector in de opening die in het plafond is gemaakt (afb. 8). Wanneer de veren worden losgelaten, vergrendelen ze de detector in de opening.

8

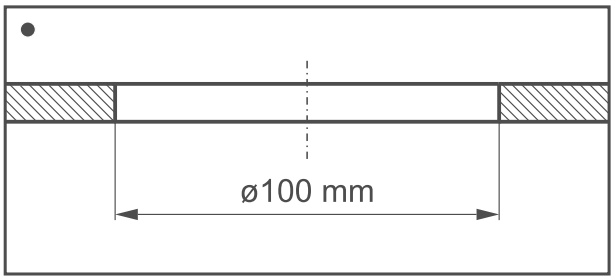

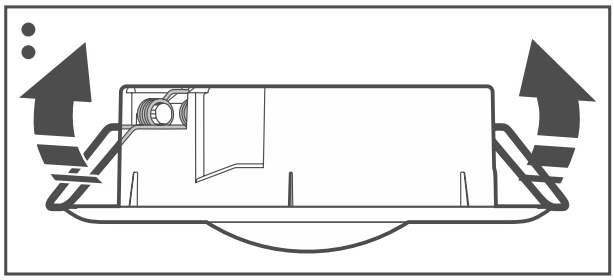


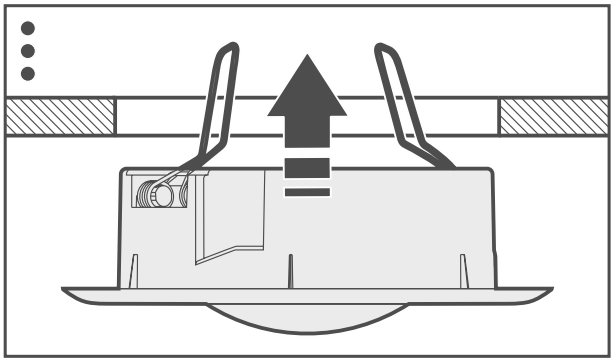

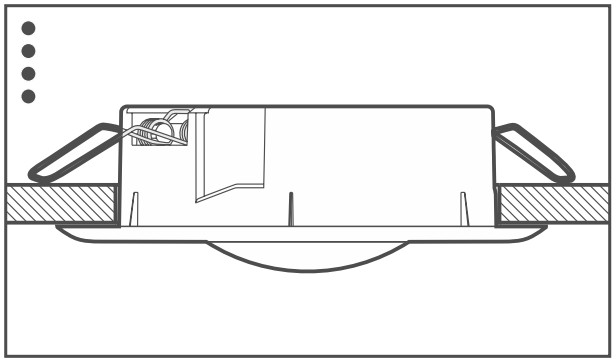

Er zitten schroefgaten in de basisflens (afb. 9). U kunt ook schroeven gebruiken voor de montage of de veren verwijderen en alleen schroeven gebruiken voor de montage.


9

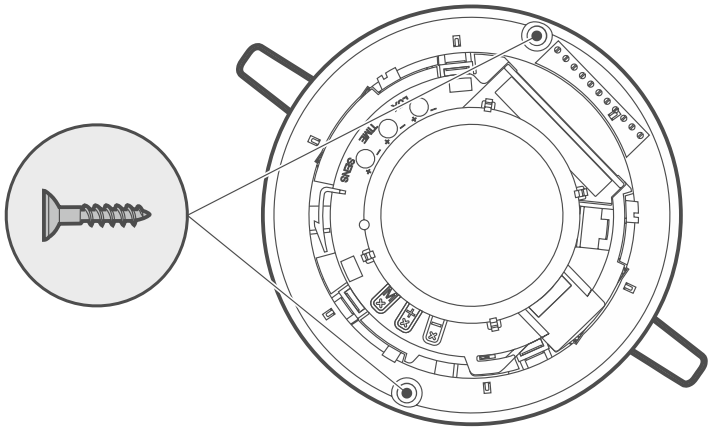

4. Testen

1. Schakel de diagnosemodus in het systeem in (zie de handleiding voor de BE WAVE systeemcontroller of het BE WAVE Hybrid systeemalarmsysteem).
2. Controleer of bij beweging binnen het detectiegebied van de detector ervoor zorgt dat de led aan gaat. Afbeelding 10 toont het maximale detectiebereik van de detector.
3. Schakel de diagnostische modus uit.

10

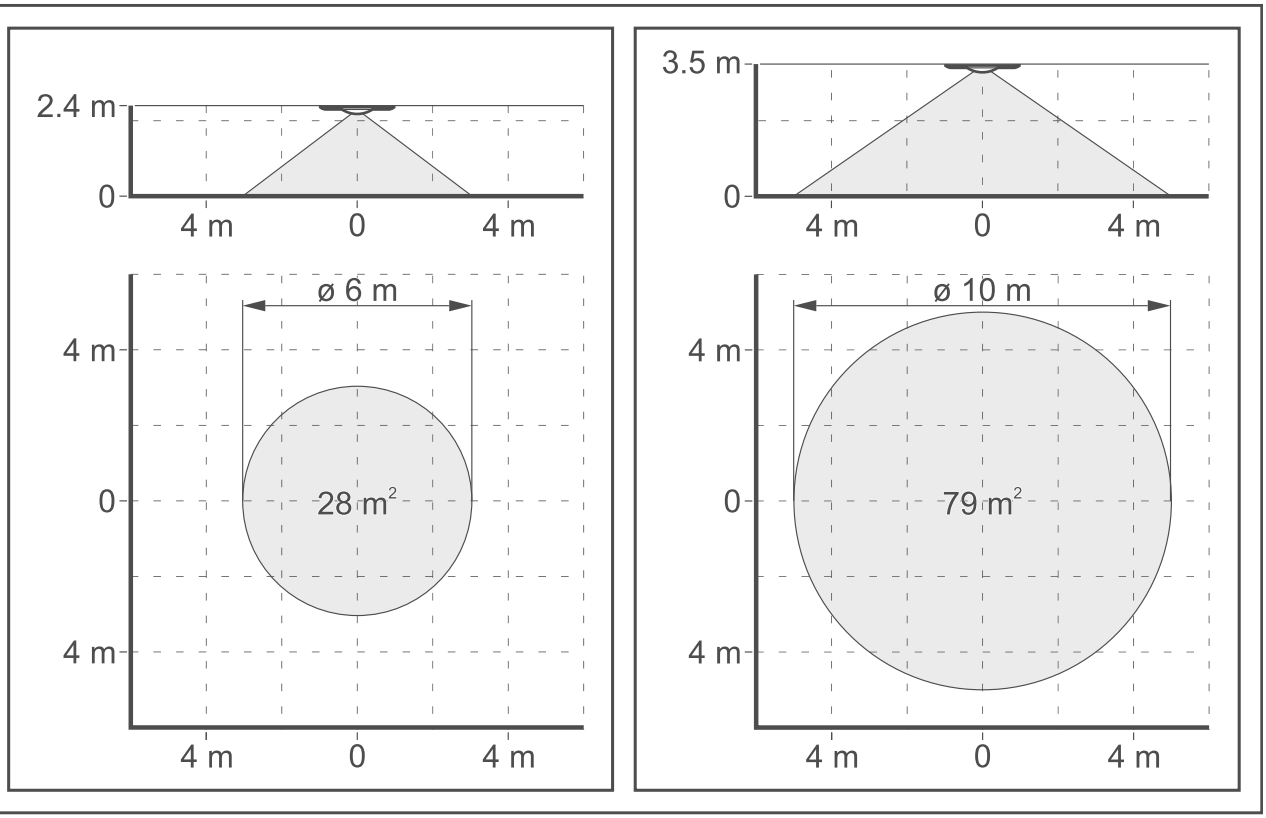

5. Batterij vervangen

Lege batterijen mogen niet worden weggegooid, maar dienen te worden ingeleverd in overeenstemming met de bestaande regelgeving voor de bescherming van het milieu.

De BE WAVE app laat merken dat de batterij van de BE WAVE detector bijna leeg is. De lege batterij dient zo spoedig mogelijk te worden vervangen.

1. Tik in de Be Wave-app / klik in het BE WAVE Soft-programma op de ruimte waarin de detector is geïnstalleerd.
2. Tik/klik op de naam van de detector.
3. Start de functie *Batterij vervangen*.
4. Open de detector behuizing.
5. Verwijder de elektronicamodule van de basis.
6. Verwijder de lege batterij.
7. Wacht 1 minuut.
8. Plaats de nieuwe batterij.
9. Plaats de elektronische module in de basis.
10. Sluit de behuizing.
11. Start de functie *Apparaat uit overbrugging* in de BE WAVE app / het BE WAVE Soft-programma.

6. Specificaties

Werking frequentieband ..... 868.0 MHz - 868.6 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld) ..... tot 1800 m
Batterij ..... CR123A 3 V
Verwacht batterij levensduur ..... tot 2 jaar
Stand-by verbruik ..... 82 µA
Laag accuspanningsdrempel ..... 2,75 V
Temperatuur meetbereik -10°C tot + +55°C
Nauwkeurigheid temperatuurmeting ..... ±1°C
Detectie snelheid ..... 0.3...3 m/s
Opwarm tijd ..... 35 s
Aanbevolen installatiehoogte ..... 2,4… 3.5 m
Maximaal dekkingsgebied
gemonteerd op 2,4 m ø 6 m [28 m^2]
gemonteerd op 3,5 m ø 10 m [79 m^2]
Voldoet aan de normen EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Veiligheidsklasse conform de EN50131-2-2 ..... Grade 2
Milieuklasse conform de EN50130-5 II
Bedrijfstemperatuur ..... -10 °C...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid ..... 93±3%
Afmetingen ..... ø 130 x 42 mm
Gewicht ..... 118 g