INT-SF

Blok bediendeel



int-sf_sii_nl 07/20

Quick start installatiehandleiding

De volledige handleiding is verkrijgbaar op www.osec.nl

Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.


Lees voor de installatie de volledige handleiding grondig door.

Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Het bediendeel is ontworpen voor installatie binnenshuis. De installatie locatie dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de gebruikers.

1. Open de bediendeel behuizing (Afb. 1). Het gereedschap om de behuizing, welke in de tekening wordt getoond, wordt bij het bediendeel meegeleverd.


1

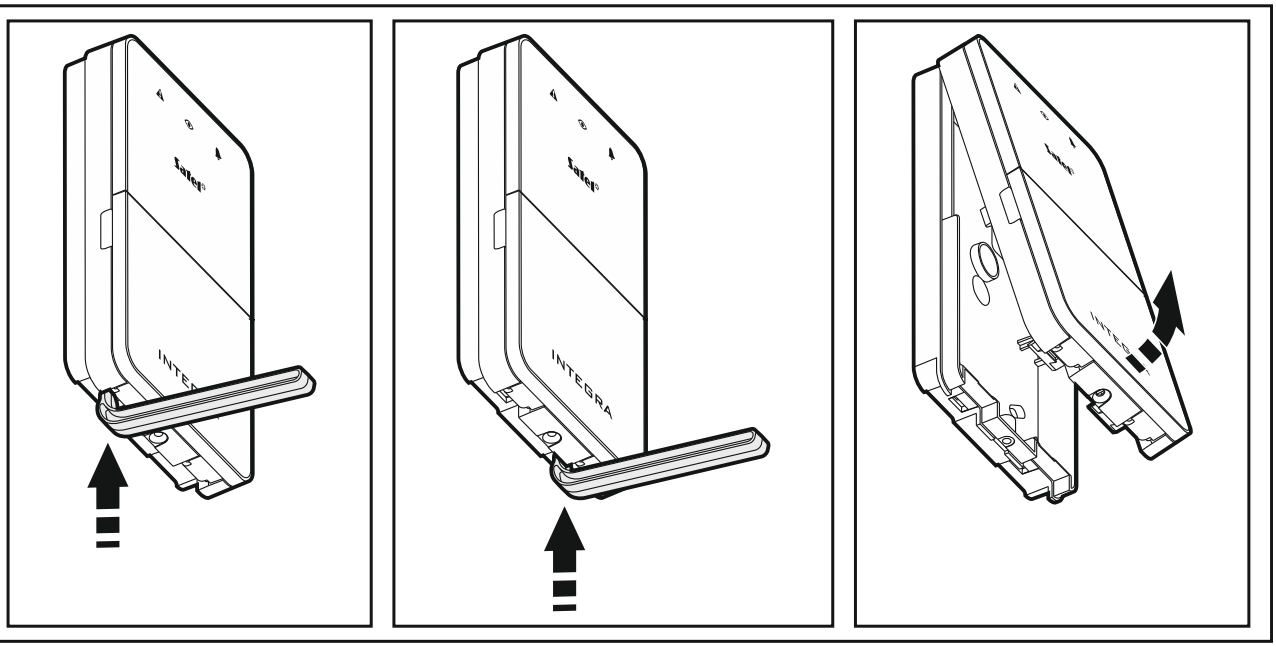

2. Stel het adres van het blok bediendeel in (zie “Adres instellen”).
3. Voer de bekabeling in door de opening van de behuizing.
4. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur. Gebruik altijd de juiste pluggen voor de juiste ondergrond (voor beton of bakstenen muren is anders dan voor gipswanden, etc.).
5. Sluit de CLK, DTA en COM aansluitingen aan op de uitbreiding communicatie bus van het alarmsysteem (zie de installatiehandleiding van het alarmsysteem).

6. Als het blok bediendeel een elektrisch slot, elektromagnetisch slot of een andere deuropener moet aansturen, sluit dan dit apparaat aan op de NO aansluitingen zoals getoond in Afb. 2. Het wordt niet aanbevolen om de deuropener te voeden uit dezelfde voeding van het blok bediendeel.

2

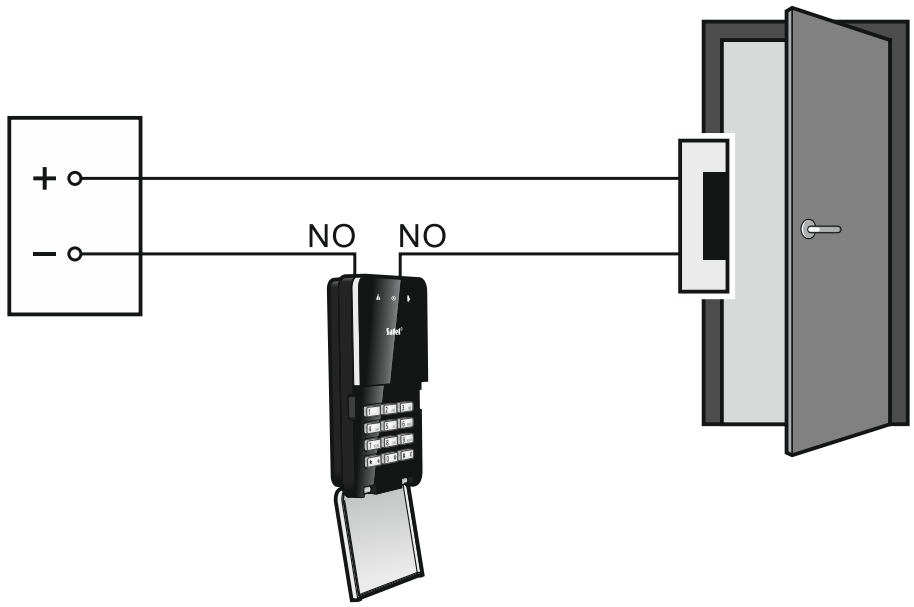

7. Als de uitbreiding de deurstatus moet controleren, sluit dan de detector die de deurstatus bewaakt aan op de IN en COM aansluitingen. Indien de deurstatus niet gecontroleerd dient te worden, sluit dan de IN aansluiting aan op de COM aansluiting (draadbrug), of stel bij de configuratie van de uitbreiding de Max. deur open tijd in op de waarde 0.
8. Sluit de 12V en COM op de voeding aan. Het bediendeel kan direct uit het alarmsysteem gevoed worden, vanuit een uitbreiding met voeding of externe voeding.
9. Sluit de behuizing en schroef deze dicht.
10. Zet de voeding op het alarmsysteem.
11. Start de identificatie procedure op in het alarmsysteem (zie de installatiehandleiding van het alarmsysteem). Het bediendeel wordt geïdentificeerd als “INT-S/SK”.

Adres instellen

Gebruik de DIP-schakelaars op de elektronische print van het apparaat om het adres in te stellen. Aan de schakelaars zijn nummers toegewezen. Het nummer voor de OFF positie is 0. De nummers toegewezen voor de schakelaars in de ON positie worden getoond in de tabel hieronder. De som van deze nummers corresponderen met het in te stellen adres.

Schakelaar (ON positie)	1	2	3	4	5
Nummer	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce