perfecta

Alarmsysteem

PERFECTA 64 M

NL

Firmware versie 2.04

CE



VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

perfecta_64_M_us_nl 06/25

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type PERFECTA 64 M voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.pl/ce

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.
Bezoek ons op:
https://support.satel.pl

ATTENTIE!

Het alarmsysteem kan niet voorkomen dat er ingebroken wordt, een overval gepleegd wordt of een brand ontstaat. Het doel is om deze noodsituaties te signaleren. Het alarmsysteem moet door gekwalificeerde professionals worden geïnstalleerd, zij zullen u informeren over de werking van het alarmsysteem en zorgen ervoor dat deze regelmatig onderhouden en getest wordt.

Om een goede beveiliging te verzekeren dient het alarmsysteem goed te werken, daarvoor raad SATEL aan om het systeem regelmatig te laten testen door uw installateur.

Standaard codes:
Service code: 12345
Manager code 62: 1111

Tekens in deze handleiding

Let op - informatie over de veiligheid van gebruikers, apparaten, enz.

Opmerking - suggestie of aanvullende informatie.

Bedankt dat u voor dit product van SATEL hebt gekozen. Maak uzelf vertrouwd met de instructies in de volgende snelle gebruikershandleiding voordat u het alarmsysteem gaat gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding op **www.satel.pl**. Scan de QR-code om naar onze website te gaan en deze of andere handleidingen te downloaden.


Het wordt aanbevolen dat de installateur een aangepaste gebruikershandleiding voor het alarmsysteem voorbereidt en aan de gebruiker overhandigt. Deze handleiding dient alle wijzigingen en modificaties te bevatten in relatie met de standaard instellingen.

De installateur dient na het opleveren van het alarmsysteem de eindgebruiker te trainen in het gebruik van het alarmsysteem.

De bediendelen gebruiken

Er dient minimaal één bediendeel aangesloten te zijn op het alarmsysteem.

De volgende handleiding bevat instructies over het gebruik van het bekabelde PRF-LCD bediendeel en het draadloze PRD-LCD-WRL / PRF-LCD-A2 bediendeel. Voor instructies over het gebruik van de INT-KSG2R, INT-TSG2, INT-TSG2R, INT-TSH2 and INT-TSH2R bediendelen raadpleegt u de handleidingen bij deze bediendelen.

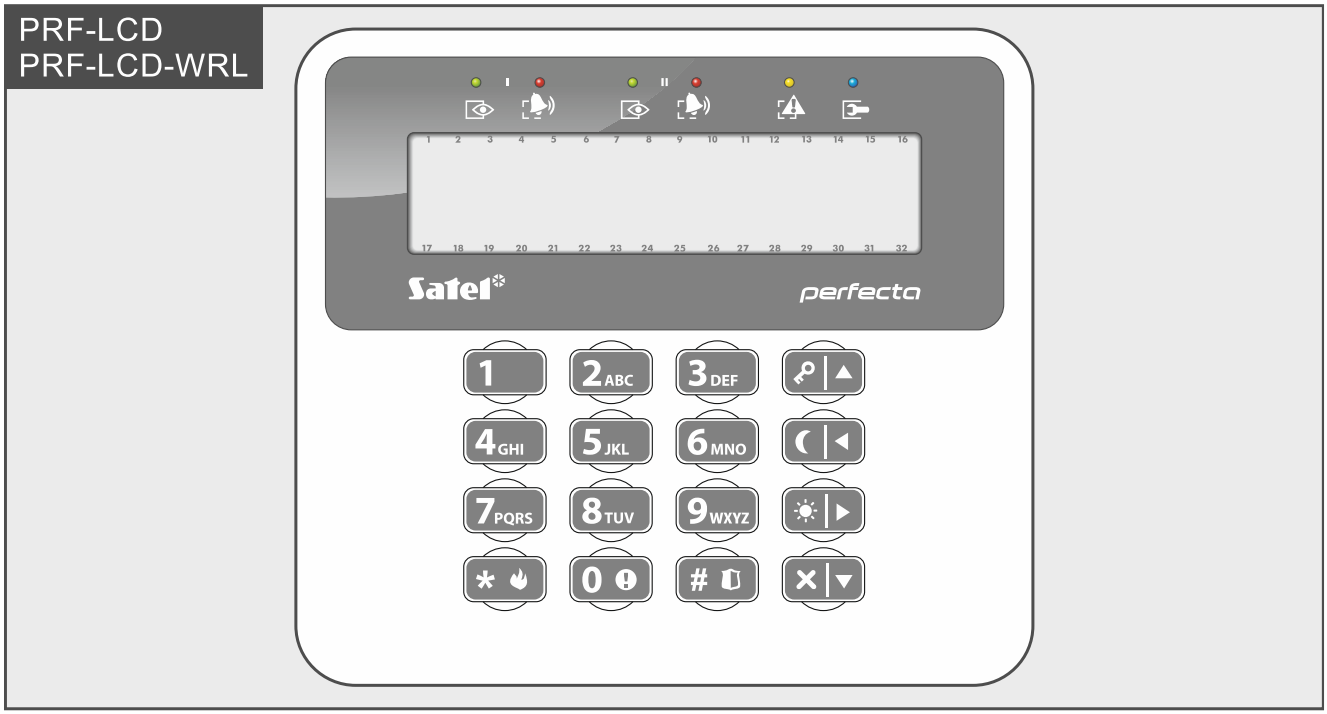

Het bekabelde bediendeel reageert sneller op handelingen van de gebruiker dan het draadloze bediendeel. Het draadloze bediendeel dat wordt gevoed door een externe voeding (aangesloten op de APS-055 voeding) werkt op dezelfde manier als het bekabelde bediendeel. Op het draadloze bediendeel dat wordt gevoed door de batterijen, wordt de slaapstand gestart na 20 seconden inactiviteit. Wanneer het bediendeel zich de slaapstand bevindt, is het display uit en zijn de led indicatoren, geluidssignalen, achtergrondverlichting (van display en toetsen) en proximity kaartlezer uitgeschakeld. Druk op bijvoorbeeld [*] om het bediendeel te activeren.

Led indicaties	
 groen	Twee leds (gemarkeerd met I en II) – Vraag de installateur welke led de status van welke blok aangeeft **AAN** – ten minste 1 blok is ingeschakeld **knipperend** – aftellen van de uitloopvertraging in tenminste 1 blok
 rood	Twee leds (gemarkeerd met I en II) – Vraag de installateur welke led de status van welke blok aangeeft **AAN** of **knipperend** – alarm- of alarmgeheugen in tenminste 1 blok
 geel	**knippert** – storing of storing in het geheugen
 blauw	**AAN** – de service mode is actief en het service menu wordt weergegeven **knippert** – de service mode is actief en het service menu is verborgen of is actief op een ander bediendeel

Display	
Normale modus	Datum en tijd of de naam van het bediendeel worden weergegeven op de bovenste regel. Druk 9 WXYZ op om over te schakelen naar de voorbeeldmodus van het systeem.
Voorbeeldmodus van het systeem	Informatie over de systeemstatus wordt weergegeven. De installateur selecteert de items die moeten worden weergegeven. Dit kunnen datum en tijd zijn, symbolen voor blokken/zone/uitgang status, energieverbruik, enz. Druk 9 WXYZ op om over te schakelen naar de normale modus.
Berichten	Op het bediendeel worden berichten weergegeven over: • alarm • aftellen ingangsvertraging • aftellen uitloopvertraging • alarm geheugen

Toetsen	
1 ... 0	druk om cijfers in te voeren (code, blok nummer, enz.)
7 PQRS	houd 3 seconden ingedrukt om de storingen weer te geven
8 TUV	houd 3 seconden ingedrukt om het BEL signaal van het bediendeel in of uit te schakelen
9 WXYZ	houd 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de normale modus en de voorbeeldmodus van het systeem
0	tik en houd deze 3 seconden vast om een medisch (axillair) alarm te activeren

#	voer de code in en druk # op om in de volledige modus in te schakelen [als het systeem is uitgeschakeld en er geen alarm is] of schakel het systeem uit en wis het alarm [als het systeem is ingeschakeld en/of er een alarm is] tik en houd deze 3 seconden vast om een paniekalarm te activeren
*	voer de code in en druk op * om het gebruikersmenu te openen houd 3 seconden ingedrukt om een brandalarm te activeren
▲	wordt gebruikt voor volledig inschakelen (zie: “Inschakelen”)
◄	wordt gebruikt voor nacht modus (zie: “Inschakelen”)
►	wordt gebruikt voor het inschakelen van de dag modus (zie: “Inschakelen”)
▼	Wordt gebruikt voor uitschakelen van het systeem en alarmen te herstellen (zie: “Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen”)

Dagelijks gebruik

Inschakelen

Inschakelen met code

Blok 1	1 ▲ [code] ▲ - volledig inschakelen 1 ► [code] ► - dag inschakelen 1 ◄ [code] ◄ - nacht inschakelen
Blok 2	2 ABC ▲ [code] ▲ - volledig inschakelen 2 ABC ► [code] ► - dag inschakelen 2 ABC ◄ [code] ◄ - nacht inschakelen
Blok 3	3 DEF ▲ [code] ▲ - volledig inschakelen 3 DEF ► [code] ► - dag inschakelen 3 DEF ◄ [code] ◄ - nacht inschakelen
Blok 4	4 GHI ▲ [code] ▲ - volledig inschakelen 4 GHI ► [code] ► - dag inschakelen 4 GHI ◄ [code] ◄ - nacht inschakelen
Alle blokken waartoe u toegang heeft	[code] ▲ / [code] # – volledig inschakelen [code] ► - dag inschakelen [code] ◄ - nacht inschakelen

Inschakelen met proximity kaart [ALLEEN PRF-LCD-A2]

Alle blokken waartoe u toegang heeft	breng de kaart dicht bij de knoppen en beweeg deze weg / breng de kaart dicht bij de knoppen en houd deze ongeveer 3 seconden vast (vraag de installateur welke methode te gebruiken)

Snel inschakelen (zonder code / kaart)	
Blok 1	1 [▲] – volledig inschakelen 1 [▶] – dag inschakeling 1 [◀] – nacht inschakeling
Blok 2	2 ABC [▲] – volledig inschakelen 2 ABC [▶] – dag inschakeling 2 ABC [◀] – nacht inschakeling
Blok 3	3 DEF [▲] – volledig inschakelen 3 DEF [▶] – dag inschakeling 3 DEF [◀] – nacht inschakeling
Blok 4	4 GHI [▲] – volledig inschakelen 4 GHI [▶] – dag inschakeling 4 GHI [◀] – nacht inschakeling
Alle blokken	0 [▲] – volledig inschakelen 0 [▶] – dag inschakeling 0 [◀] – nacht inschakeling

Het systeem inschakelen zonder vertraging

houd bij het inschakelen de knop die wordt gebruikt om het type inschakeling te selecteren 3 seconden ingedrukt: [▲], [▶] of [◀] (als u de code inschakelt, dient u dit doen nadat u de code heeft ingevoerd)

De uitgangsvertraging beëindigen

wanneer het aftellen van de uitloopvertraging bezig is, houdt u [▲], [▶] of [◀] 3 seconden ingedrukt (ongeacht op welke toets u drukt).

Niet gereed voor inschakelen

Als u het systeem probeerde in te schakelen, maar het bericht 'Niet gereed' werd weergegeven, betekent dit dat het alarmsysteem een probleem heeft gedetecteerd: Open zone (bijv. open raam), overbrugde zone, sabotage of storing

Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen

Uitschakelen / alarm wissen met code

Blok 1	1 [▼] [code] [▼]
Blok 2	2 ABC [▼] [code] [▼]
Blok 3	3 DEF [▼] [code] [▼]
Blok 4	4 GHI [▼] [code] [▼]
Alle blokken waartoe u toegang heeft	[code] [▼] / [code] [#]

Uitschakelen / alarm wissen met proximity kaart [ALLEEN PRF-LCD-A2]	
Alle blokken waartoe u toegang heeft	houd uw kaart dicht bij de toetsen (in het midden) en haal deze weer weg

Alarm herstellen zonder het systeem uit te schakelen
[code] [🔑 | ▲] / [code] [☀ | ▶] / [code] [☾ | ◀]

Uitgang sturen zonder code

Vraag de installateur of de hieronder beschreven bediening voor u beschikbaar zijn en welke uitgangen op deze manier kunnen worden gestuurd.

Snel uitgang sturen	
Activeer de uitgang	[cijfertoets] [# ◧]
Schakel de uitgang uit	[cijfertoets] [* 🔥]

Uitgang sturen met proximity kaart [ALLEEN PRF-LCD-A2]	
Uitgangen schakelen	houd uw kaart dicht bij de toetsen (in het midden) en houd deze daar voor ongeveer 3 seconden

Gebruikersmenu

De lijst met beschikbare functies hangt af van uw gebruikersrechten, de systeem status en de configuratie van het systeem.

Gebruiker functies	
Wijzigen eigen code	[code] [* 🔥] [1]
Nieuwe gebruiker toevoegen	[code] [* 🔥] [2 ABC] [1]
Een gebruiker wijzigen	[code] [* 🔥] [2 ABC] [2 ABC]
Verwijder	[code] [* 🔥] [2 ABC] [3 DEF]
Reset de uitgangen	[code] [* 🔥] [3 DEF]
Zones overbruggen	[code] [* 🔥] [4 GHI] [1]
Zones uitschakelen	[code] [* 🔥] [4 GHI] [2 ABC]
bekijken van het logboek	[code] [* 🔥] [5 JKL]
Tijd en datum instellen	[code] [* 🔥] [6 MNO] [1]
Timerinstellingen programmeren	[code] [* 🔥] [6 MNO] [2 ABC]

Thermostaatinstellingen programmeren	[code] * 6 MNO 3 DEF
storingen / systeemstatus weergeven	[code] * 7 PQRS
Uitgangen sturen	[code] * 8 TUV
Zones testen	[code] * 9 WXYZ 1
Uitgangen testen	[code] * 9 WXYZ 2 ABC
Het signaalniveau controleren van het mobiele netwerk / draadloze apparaten	[code] * 9 WXYZ 3 DEF
Start transmissie test	[code] * 9 WXYZ 4 GHI
De zonestatus controleren	[code] * 9 WXYZ 5 JKL 1
Controleer het proximity kaartnummer	[code] * 9 WXYZ 5 JKL 2 ABC
De ID van het alarmsysteem wijzigen (communicatie via de SATEL server)	[code] * 9 WXYZ 6 MNO
Controleer het IMEI-nummer / ID-nummer / MAC-adres / IP-adres	[code] * 9 WXYZ 7 PQRS
De firmware versies van de apparaten in het systeem controleren	[code] * 9 WXYZ 8 TUV
Controleer de temperatuur (ABAX 2 apparaten met temperatuursensor)	[code] * 9 WXYZ 9 WXYZ 1
Controleer het stroomverbruik (slimme stekker ASW-200)	[code] * 9 WXYZ 9 WXYZ 2 ABC
Extern de firmware van het alarmsysteem updaten	[code] * 9 WXYZ 0
Controleer tegoed SIM 1	[code] * 0 1
Controleer tegoed SIM 2	[code] * 0 2 ABC
Opwaarderen SIM 1	[code] * 0 3 DEF
Opwaarderen SIM 2	[code] * 0 4 GHI
Voer de PUK code in voor de SIM 1-kaart	[code] * 0 5 JKL
Voer de PUK code in voor de SIM 2-kaart	[code] * 0 6 MNO


Functies van toetsen in het gebruikersmenu

1 ... 0	voer cijfers, letters en andere tekens in een optie in-/uitschakelen schakel een item in of uit


#	start een functie sla de wijzigingen op en sluit de functie af
*	verlaat het gebruikersmenu verlaat de functie (meestal zonder wijzigingen op te slaan)
0 ▲	blader omhoog in de lijst verplaats de cursor naar links het teken links van de cursor wissen (nummers en namen bewerken) verlaat de grafische modus
1 ◄	verlaat het submenu verplaats de cursor naar links ga naar de grafische modus
2 ►	ga naar het submenu start een functie verplaats de cursor naar rechts ga naar de grafische modus
3 ▼	blader omlaag in de lijst de letters wijzigen (namen bewerken) verlaat de grafische modus

Handzenders


U kunt een handzender gebruiken als de handzender module is aangesloten op het alarmsysteem. De handzender kan tot 6 functies starten. Raadpleeg de persoon die de instellingen voor de handzender geconfigureerd heeft, voor informatie over welke functies toegewezen zijn aan de afzonderlijke knoppen / knopcombinaties. Als u de APT-200 / APT-210 handzender heeft, vraagt u de persoon naar de leds van de handzender. Ze kunnen de systeemstatus aangeven.

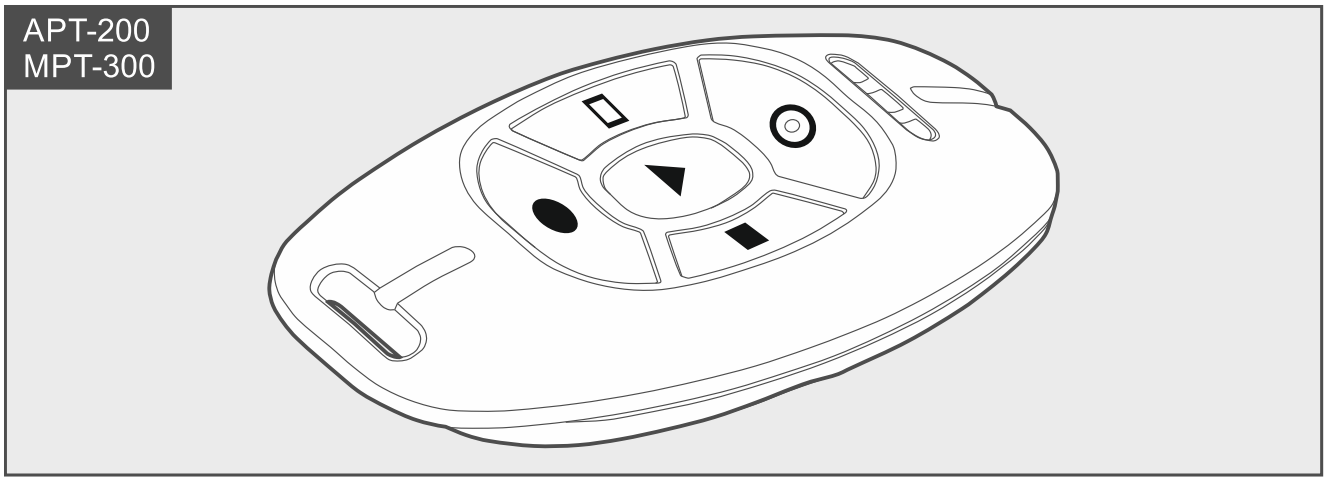

APT-210

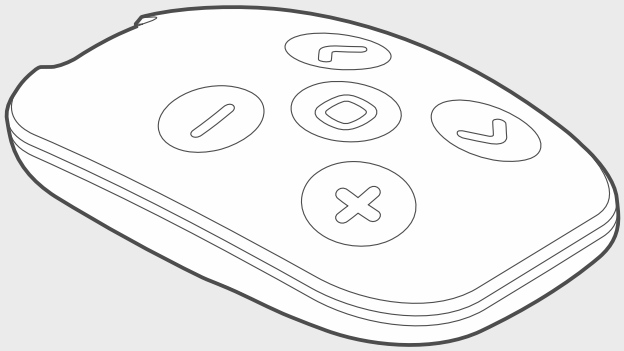

T-4

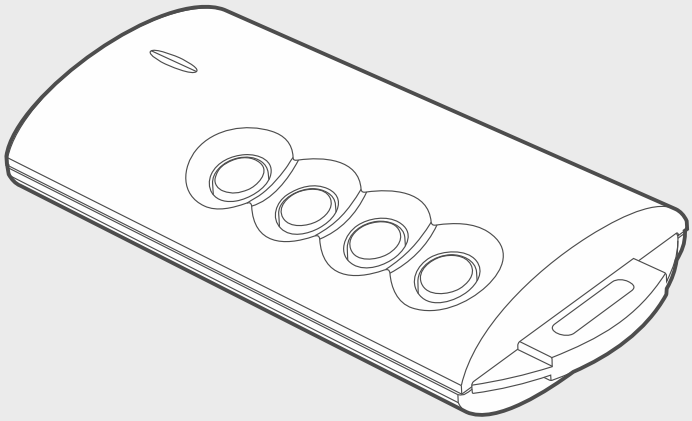

Luisteren

U kunt de functie luisteren gebruiken om te controleren wat er in het beveiligde object gebeurt, bijvoorbeeld om het alarm te verifiëren. U kunt de “luister” functie gebruiken door:

- Het nummer van het alarmsysteem te bellen,
- nadat u het spraakbericht heeft beluisterd dat u op de hoogte heeft gebracht van een nieuwe gebeurtenis in het alarmsysteem.

Vraag de installateur of de functie luisteren beschikbaar is en of beide toepassingen worden ondersteund.

SMS bediening

Het alarmsysteem kan bediend worden met een speciale opdracht in een SMS bericht. Het SMS-bericht dient te worden verzonden naar het telefoonnummer van het alarmsysteem (nummer van de momenteel gebruikte Simkaart). Overleg met de installateur over:

- de inhoud van de opdrachten.
- de functies welke uitgevoerd dienen te worden.
- telefoonnummers waarvan het mogelijk zal zijn om opdrachten te versturen.

Er kan meer dan één opdracht in één SMS-bericht worden ingevoegd.

Indien u USSD codes wilt verzenden, dan dient het SMS bericht er als volgt uit te zien:

xxxx=yyyy=

“xxxx” is de opdracht en “yyyy” is de USSD code welke ondersteund wordt door de mobiele netwerk provider.

Met de opdracht die het verzenden van de USSD codes regelt, kunt u een SMS-bericht verzenden via het alarmsysteem. Het SMS-bericht dat u naar het alarmsysteem wilt verzenden, dient als volgt te worden opgebouwd:

xxxx=tttt:cccc=

“xxxx” is de opdracht, “tttt” is het telefoonnummer waarnaartoe het alarmsysteem het SMS bericht zal zenden en “cccc” is de inhoud van het SMS bericht.

De commando’s zijn hoofdletter gevoelig.

PEREFCTA CONTROL applicatie

PEREFCTA CONTROL is een mobiele applicatie voor het op afstand bedienen van uw alarmsysteem. De toepassing kan ook pushmeldingen verzenden met informatie over gebeurtenissen van het alarmsysteem. Als er IP camera's in het object zijn geïnstalleerd, kunt u video’s van deze camera's bekijken in de applicatie.

Download de applicatie via: “Google play” (Android) of “App. store” (Apple iOS).

De tutorial helpt u bij het configuratieproces en laat u zien wat u daarna moet doen.

Om een nieuw alarmsysteem toe te voegen dat u vanuit de applicatie wilt bedienen, heeft u het volgende nodig:

- IMEI nummer en ID nummer van het alarmsysteem. Daarna kunt u:
  - Ze in de vorm van een QR-code verkrijgen bij de installateur of een gebruiker die de gegevens van het alarmsysteem al in de applicatie heeft ingevoerd,
  - ze openen via het bediendeel ([code] [*] [9 WXYZ] [7 PQRS]).
- uw gebruikerscode.

Het IMEI-nummer wordt gebruikt om verbinding te maken via zowel het mobiele datanetwerk als via Ethernet. Het MAC-adres van de ETHM-1 Plus-module wordt niet gebruikt om verbinding te maken.

Inschakel fout

De installateur kan het alarmsysteem zo programmeren dat het alarmsysteem niet ingeschakeld wordt nadat de uitgangsvertraging verstreken is. Dit is van toepassing op situaties waarin het alarmsysteem een probleem heeft gedetecteerd dat niet aanwezig was toen het aftellen van de uitloopvertraging begon. Vraag de installateur hoe u op de hoogte wordt gebracht van een inschakel fout.

Notities