
# VERSA-MCU

MICRA draadloze systeem controller



versa-mcu_sii_nl 06/20

## Quick start installatiehandleiding

**De volledige handleiding is verkrijgbaar op www.osec.nl**

**Scan de QR-code om naar de website te gaan en download de handleiding.**

**Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.**

**Lees voor de installatie de volledige handleiding grondig door.**

**Aanpassingen, modificaties of reparaties niet geautoriseerd door de fabrikant zullen resulteren in het vervallen van uw rechten op garantie.**

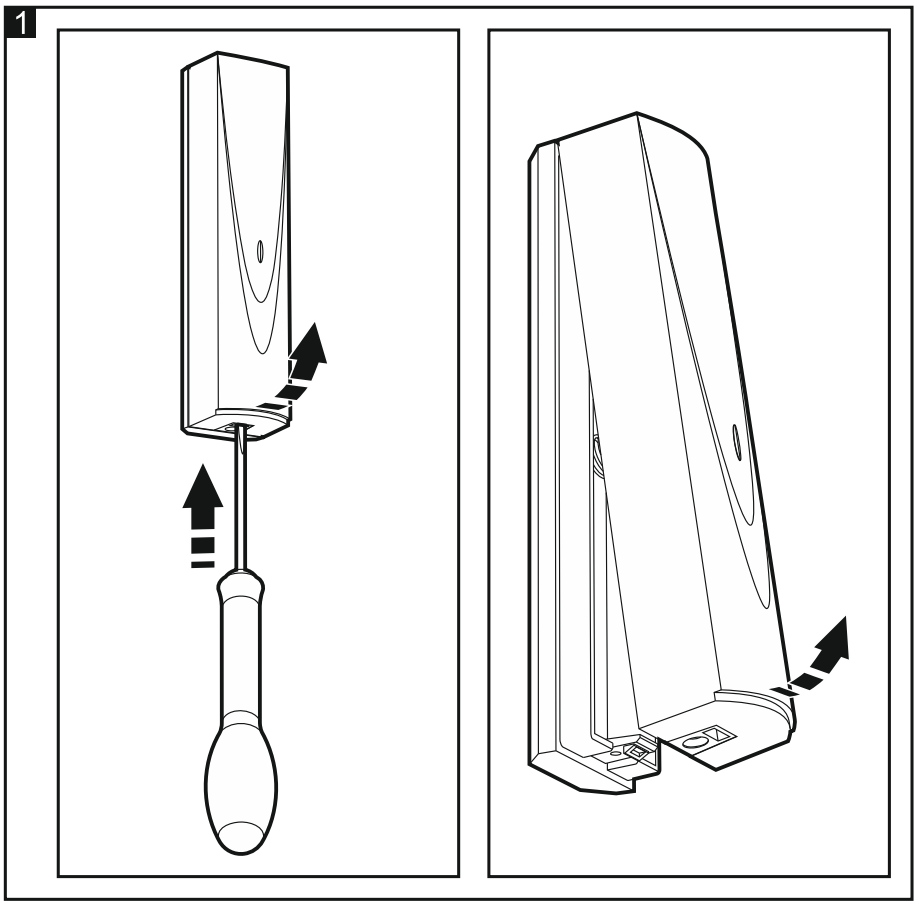
**Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.**

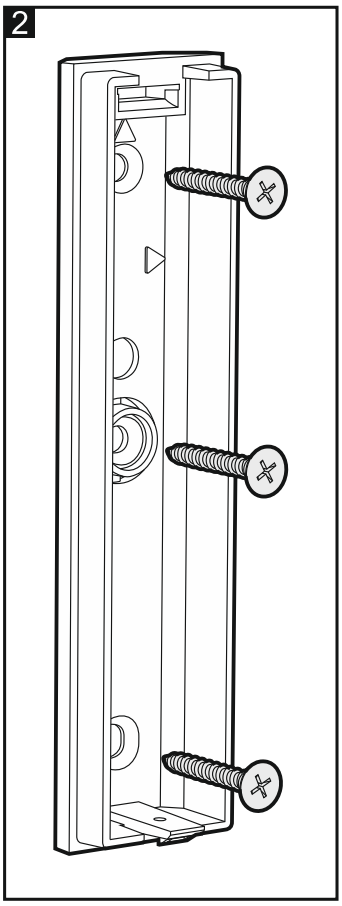
De apparaat dient binnen geïnstalleerd te worden in ruimten met een normale luchtvochtigheid. Bij het selecteren van de installatielocatie dient u rekening te houden dat dikke muren, metalen delen etc. het bereik van draadloze signalen kunnen reduceren. Het wordt niet aanbevolen om het apparaat in de buurt van elektrische systemen te installeren, omdat dit het bereik van het radiosignaal kan beïnvloeden.

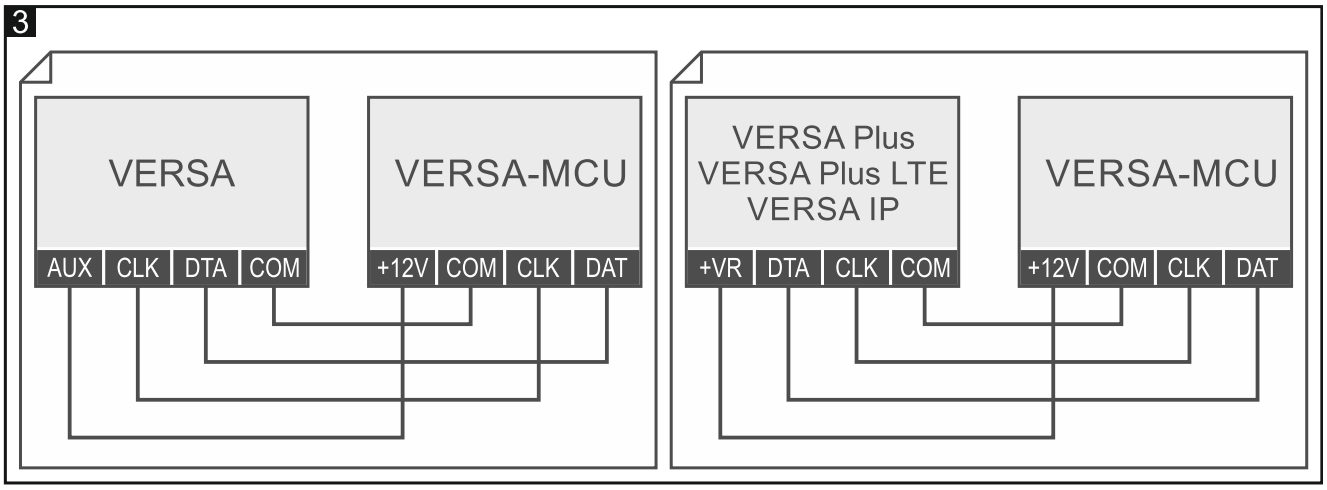
Leg de bekabeling aan, welke gebruikt wordt om verbindingen te maken met het apparaat op de installatie locatie. Gebruik een onafgeschermde niet-getwiste (alarm)kabel. De bekabeling mag niet worden gebruikt in de buurt van laagspanningsbekabeling van elektrische systemen, en in het bijzonder van voedingskabels voor hoogvermogen apparatuur (zoals elektromotoren).

1. Open de controller behuizing (Afb. 1).
2. Houd de behuizing tegen de muur aan en teken de boorgaten af.
3. Boor de gaten in de muur voor de pluggen.
4. Maak een kabelinvoer opening in de achterkant van de behuizing.
5. Voer de kabel door in de gemaakte opening.
6. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur (Afb. 2). De meegeleverde muurpluggen zijn bedoeld voor beton, baksteen, enz. Gebruik voor andere soorten oppervlakken (gipsplaat, holle wanden) de juiste muurpluggen.
7. Sluit de CLK, DAT en COM aansluitingen van de controller aan op de communicatie bus van het alarmsysteem (Afb. 3).
8. Sluit de +12V en COM op de voeding aan. Indien de afstand tot het alarmsysteem minder is dan 300 meter, dan kan deze rechtstreeks gevoed worden uit het alarmsysteem (Afb. 3). Indien de afstand tot het alarmsysteem groter is, dan dient de controller gevoed te worden via een andere voeding, welke dichterbij dient te zijn (een voeding of een uitbreiding met voeding).
9. Sluit de behuizing.
10. Schakel de voeding van de controller in.

11. Start de identificatie procedure op in het alarmsysteem (zie de installatiehandleiding van het alarmsysteem). De controller zal als twee apparaten geïdentificeerd worden: INT-RX (adres 7) en VERSA-MCU (adres 8).




**Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type VERSA-MCU voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce**