


Sygnalizator SOW-300 emituje światło.

1. Właściwości

- Sygnalizacja optyczna realizowana przez diody LED.
- Możliwość wyboru jednego z czterech typów sygnalizacji optycznej.
- Zasilanie napięciem 12 V DC.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.

2. Opis

Płytki elektroniki

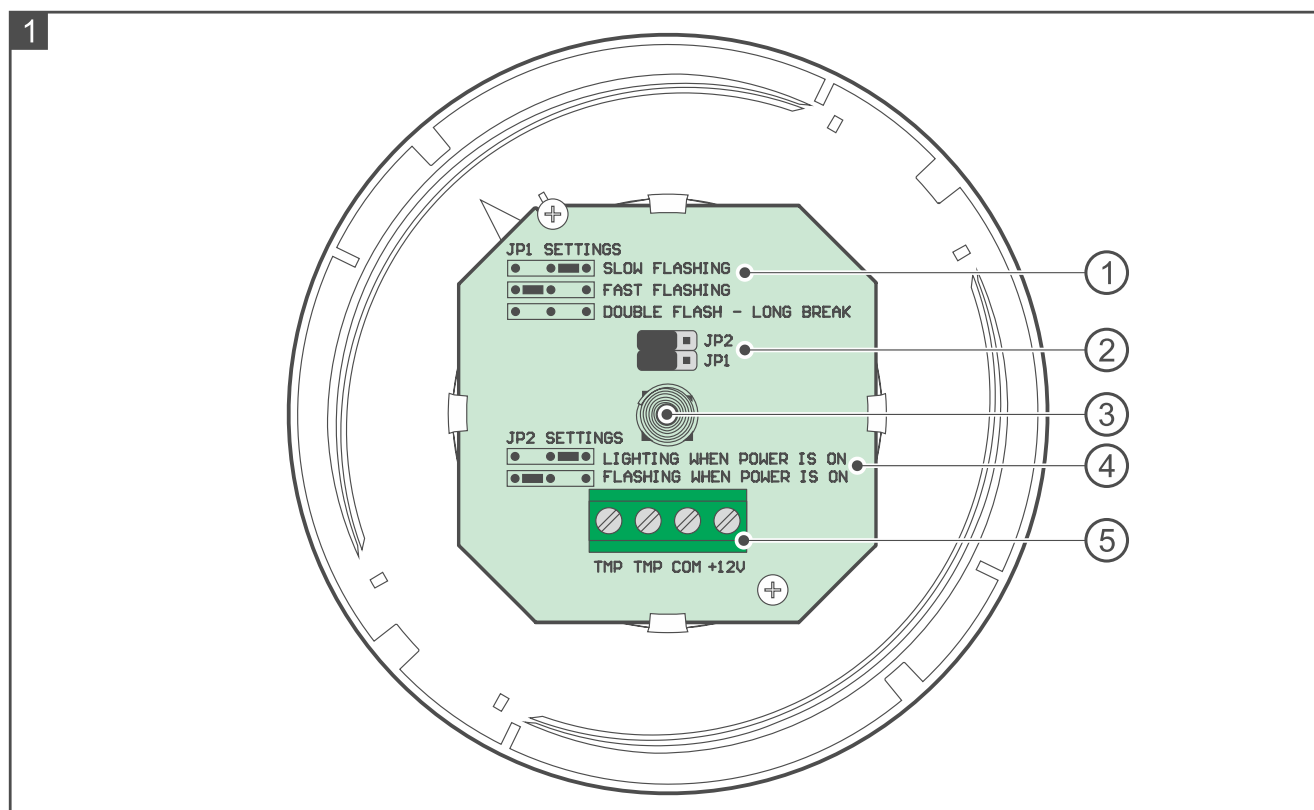

- ① opis sposobu zakładania zwrotek na kołki JP1.
- ② kołki JP1 i JP2 do ustawiania typu sygnalizacji optycznej.
- ③ styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy.
- ④ opis sposobu zakładania zwrotek na kołki JP2.
- ⑤ zaciski:
TMP – styk sabotażowy (NC),


- COM** – masa,
+12V – wejście zasilania 12 V DC $\pm 15\%$.

Wyzwalanie sygnalizacji

Sygnalizacja jest wyzwalana po podaniu zasilania.

Typy sygnalizacji optycznej

Typ sygnalizacji optycznej ustawia się zakładając zworki na kołki JP1 i JP2 (rys. 2).

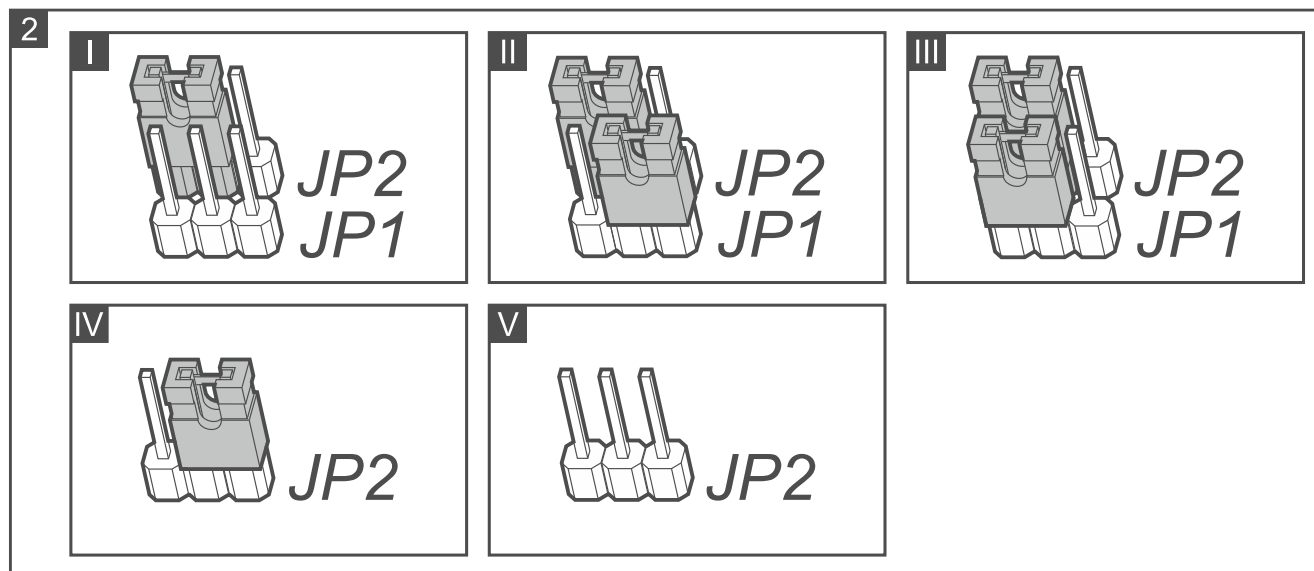

Typy sygnalizacji:

- I** – dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa,
- II** – powolne miganie (jeden raz na sekundę),
- III** – szybkie miganie (dwa razy na sekundę),
- IV** – ciągłe świecenie (niezależnie od ustawienia zworki na kołkach JP1),
- V** – brak świecenia (niezależnie od ustawienia zworki na kołkach JP1).

3. Instalacja




Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

3.1 Wskazówki instalacyjne


- Sygnalizator powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj sygnalizatora na zewnątrz.
- Zainstaluj sygnalizator na ścianie wysoko i w możliwie niedostępnym miejscu, aby zminimalizować ryzyko sabotażu.

3.2 Montaż


1. Przekręć pokrywę obudowy i ją zdejmij (rys. 3).

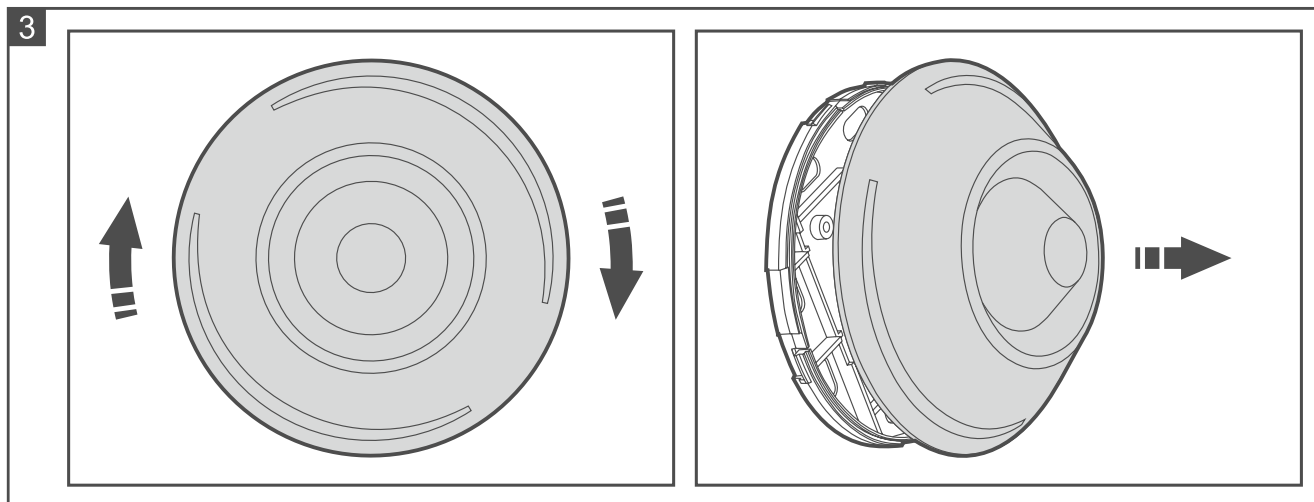

2. Wywierć otwory na wkręty i kabel w podstawie obudowy (rys. 4). Zaleca się, aby podstawa była mocowana do podłoża przy pomocy 3 wkrętów.

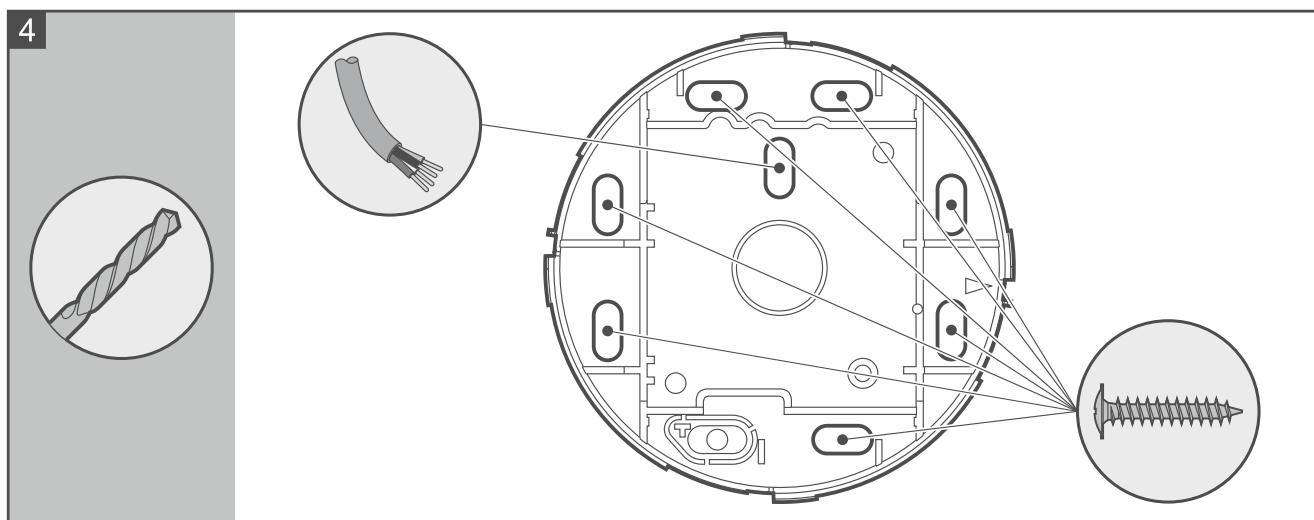

3. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys.4).
4. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Dobierz kołki do typu ściany (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
5. Przykręć podstawę obudowy do ściany.
6. Skonfiguruj typ sygnalizacji za pomocą zworek na kołkach JP1 i JP2 (rys.2).
7. Podłącz sygnalizator do centrali alarmowej (rys. 5).

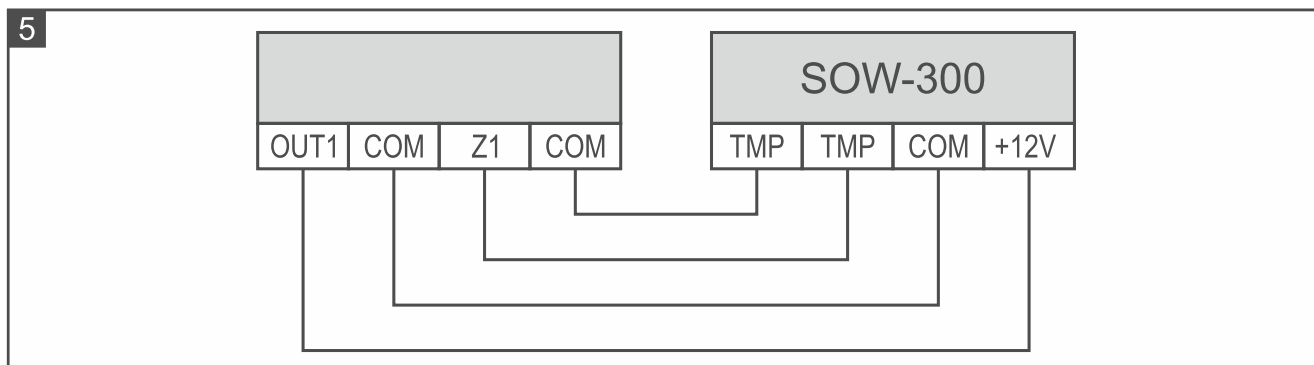

8. Załóż pokrywę obudowy sygnalizatora.

4. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm$ 15%
Maksymalny pobór prądu:	
SOW-300 R / SOW-300 O	44 mA
SOW-300 BL	85 mA
Spełniane normy	EN50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	ø 97 x 37 mm
Masa	50 g

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce