

## TESTER INDIGO

ТЕСТЕР ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

t\_indigo\_ru 03/18

ТЕСТЕР INDIGO предназначен для тестирования датчиков разбития стекла.

### 1. Общие сведения

- Имитация звука разбития стекла: обыкновенного, закаленного и многослойного.
- Автоматическое выключение для экономии батареи.
- Проверка состояния батареи.
- Светодиодная индикация.

### 2. Описание

Пояснения к рисунку 1:

① кнопки:

**L** - нажать, чтобы имитировать звук разбития многослойного стекла.

**P** - нажать, чтобы имитировать звук разбития обыкновенного стекла.

**T** - нажать, чтобы имитировать звук разбития закаленного стекла.

Если тестер выключен, нажмите и удержите кнопку в течение прибл. 2,5 секунды, чтобы включить тестер и сгенерировать звук. Если тестер включен, звук будет сгенерирован сразу после нажатия кнопки.


② красный светодиод:

- запуск тестера – светодиод быстро мигает.
- тестер включен, батарея ОК – вспышки каждые 2,5 секунды.
- тестер включен, разряженная батарея – светодиод горит.



**Если светодиод сигнализирует разряженную батарею, то необходимо ее заменить.**

**Для питания устройства используйте только щелочные батареи 9 В 6LR61.**

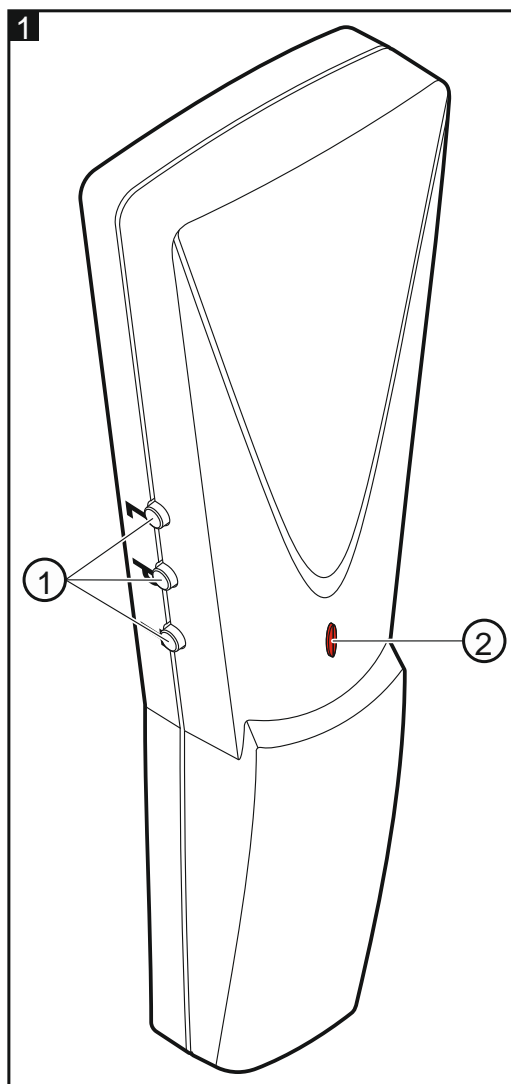

При установке и замене батарей следует соблюдать особую осторожность. Производитель не несет ответственности за последствия неправильной установки батарей.

Использованные батареи нельзя выбрасывать. Их следует утилизировать согласно действующим правилам по охране окружающей среды.

### 3. Эксплуатация



Тестер генерирует звук высокой громкости, поэтому используйте его только на расстоянии не менее 1 метра от уха.

До первого запуска тестера снимите защищающий батарею колпачок и подключите батарею.

Тестер имитирует звук разбития стекла после нажатия любой из кнопок.

Для включения тестера, нажмите и удержите в течение приблизительно 2,5 секунды одну из кнопок (будет симитирован звук разбития стекла).

Тестер, который не используется, выключается автоматически по истечении 20 секунд.

### 4. Тест извещателя разбития стекла

1. Включите в извещателе тестовый режим.
2. Установите извещатель на месте будущей установки.
3. Установите TESTER INDIGO рядом со стеклом, в самой отдаленной от извещателя части окна, и нажмите кнопку, которая генерирует звук разбития стекла, соответствующий данному типу стекла в окне.
4. Если извещатель сообщит тревогу, можно продолжать монтаж. Если извещатель не включил тревогу, следует увеличить чувствительность обнаружения извещателя или выбрать другое место монтажа извещателя и повторить тест.

#### Примечания:

- В случае закрытых штор или жалюзи тестер необходимо устанавливать за ними.
- В случае больших стеклянных поверхностей необходимо провести тест в разных пунктах окна.

### 5. Технические данные

Батарея .....	9 В 6LR61
Габаритные размеры .....	70 x 196 x 32 мм
Масса .....	110 г

Декларация о соответствии находится на сайте [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)