
ACCO-KP

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Модуль ACCO–KP предназначен для контроля одной точки прохода (например, двери) в СКУД **ACCO**/**ACCO NET**. Также модуль может работать автономно. Авторизация пользователей осуществляется с помощью кода либо пассивного транспондера (карты, брелка и т. п.).

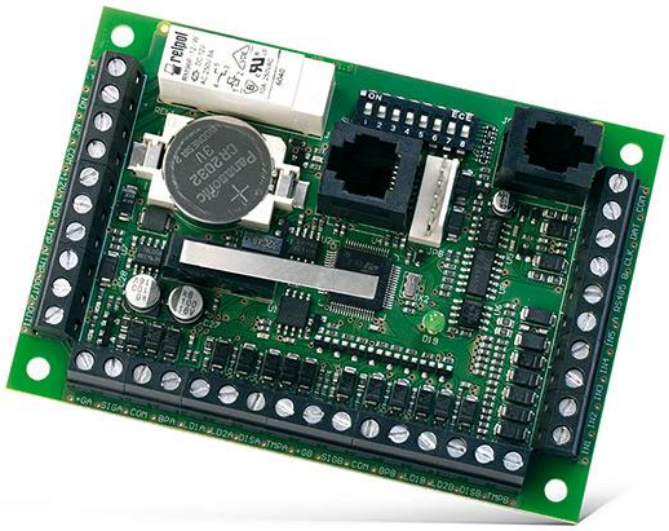

Устройство характеризуется широким диапазоном настроек, в том числе настроек уровня доступа пользователей к системе и графиков доступа для каждого из них. Емкость памяти устройства составляет более 24 тысяч событий. Безопасность настроек модуля при пропадании питания обеспечивает энергонезависимая память FLASH. ACCO–KP имеет релейный выход для управления электромагнитным замком или другим устройством активации прохода. Благодаря дополнительным входам и выходам модуль может работать совместно с системой охранной сигнализации.

Настройка ACCO–KP и функции, предлагаемые этим устройством, зависят от системы, в которой работает контроллер. В СКУД **ACCO** настройка осуществляется с помощью ЖКИ–клавиатуры или компьютера с установленной программой **ACCO–SOFT–LT**. Подключение к компьютеру может осуществляться по интерфейсу RS–232 или шине RS–485 при использовании преобразователя **ACCO–USB**. В случае СКУД **ACCO NET** для настройки предназначено ПО **ACCO Soft**.

- поддержка одной двухсторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- автономная работа или работа в системе **ACCO**/**ACCO NET**
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты и/или кода (в СКУД ACCO)
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем рабочего времени сотрудников
- функция запрета повторного прохода (anti–passback) – запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа (в СКУД ACCO)
- настройка:
  - ЖКИ–клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
  - компьютер, подключенный к порту RS–232
  - компьютер, подключенный к магистрали RS–485 с помощью конвертера **ACCO–USB**
- FLASH–память для сохранения настроек контроллера даже после отключения питания
- возможность замены микропрограммы модуля без его демонтажа
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно, созданному расписанию доступа (в СКУД ACCO)
- функция лимита проходов (в СКУД ACCO)

Важно!

Модуль ACCO–KP версии:

- **2.03** работает с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.03**
- **3.00** работает с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.04** или **1.05**
- **3.01** работает с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.05** или **1.07.004**

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

Для работы с сетевым контроллером **ACCO–NT** требуется модуль версии 3.00 или выше.

Модуль ACCO–KP версии:

- **3.02** работает с **ACCO–NT** версии **1.12.xxx**
- **3.03** работает с **ACCO–NT** версии **1.13.xxx**
- **3.04** работает с **ACCO–NT** версии **1.14.023**
- **3.05** работает с **ACCO–NT** версии **1.14.026**

ТЕХДАННЫЕ

Максимальный ток, коммутируемый реле	8 A
Класс среды	II
Вес	235 г
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 мА
Габаритные размеры платы электроники	73 x 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.