


Satel®

MICRA

MTX-300

Kontrolér bezdrôtového systému MICRA

CE

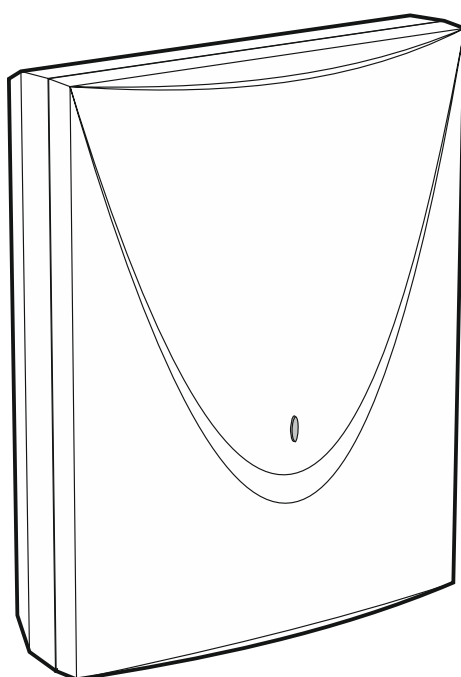

Programová verzia 1.01

mtx-300_sk 06/20

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdansk • POLSKO
tel. +48/58 320 94 00 • servis +48/58 320 94 30 • tech. odd. +48/58 320 94 20
www.satel.eu

DÔLEŽITÉ

Zariadenie musí byť inštalované vysokokvalifikovanými odborníkmi.

Pred spustením zariadenia sa oboznámte s touto príručkou a dodržujte informácie v nej uvedené, aby sa zamedzilo chybám spôsobeným nesprávnym zapojením zariadenia.

Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní.

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v technickej špecifikácii a v programovom vybavení.

Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke:
<http://www.satel.pl>

SATEL sp. z o.o. týmto deklaruje, že typ rádiového zariadenia MTX-300 je zhodný s nariadením 2014/53/UE. Úplný text vyhlásenia o zhode s EÚ je dostupný na internetovej adrese: www.satel.eu/ce

V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly:



- upozornenie;



- dôležité upozornenie.

OBSAH

1.	Úvod	3
2.	Vlastnosti	4
3.	Doska elektroniky	5
4.	Inštalácia kontroléra.....	6
5.	Inštalácia bezdrôtových zariadení.....	7
6.	Programovanie kontroléra	8
6.1	Servisný kód	8
6.2	Programovanie pomocou tlačidiel.....	8
6.2.1	Spustenie servisného režimu	8
6.2.2	Funkcie tlačidiel	9
6.2.3	Ukončenie servisného režimu alebo funkcie	9
6.2.4	Zoznam servisných funkcií.....	9
6.3	Programovanie pomocou programu MTX soft.....	12
6.3.1	Nadviazanie spojenia.....	12
6.3.2	Popis programu	13
6.4	Popis parametrov a možností	16
6.5	Popis signalizácie	17
6.5.1	Akustická signalizácia	17
6.5.2	Optická signalizácia	17
6.6	Konfigurácia spôsobu ovládania výstupov.....	17
6.6.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	17
6.6.2	Pomocou programu MTX soft	17
6.7	Pridanie zariadenia.....	17
6.7.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	17
6.7.2	Pomocou programu MTX soft	18
6.8	Konfigurácia ovládačov	18
6.8.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	18
6.8.2	Pomocou programu MTX soft	19
6.9	Konfigurácia detektorov	20
6.9.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	20
6.9.2	Pomocou programu MTX soft	20
6.10	Konfigurácia sirén.....	20
6.10.1	Pomocou tlačidiel kontroléra.....	20
6.10.2	Pomocou programu MTX soft	21
6.11	Programovanie parametrov signalizácie.....	21
6.11.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	21
6.11.2	Pomocou programu MTX soft	22
6.12	Vymazanie ovládača	22
6.12.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	22
6.12.2	Pomocou programu MTX soft	22
6.13	Vymazanie detektora.....	22
6.13.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	22
6.13.2	Pomocou programu MTX soft	22
6.14	Vymazanie sirény	23
6.14.1	Pomocou tlačidiel kontroléra	23
6.14.2	Pomocou programu MTX soft	23

7.	Diagnostika	23
7.1	Displej kontroléra	23
7.1.1	Spustenie diagnostického menu.....	23
7.1.2	Ukončenie diagnostického menu.....	23
7.1.3	Zoznam diagnostických funkcií.....	23
7.2	Program MTX soft.....	24
7.2.1	Záložka „Diagnostika”.....	25
8.	Továrenské nastavenia	25
8.1	Návrat továrenských nastavení.....	26
8.1.1	Pomocou tlačidiel	26
8.1.2	Pomocou programu MTX soft.....	26
9.	Technické informácie	26
10.	História zmien v obsahu príručky.....	26

1. Úvod

Kontrolér MTX-300 môže byť použitý na rozšírenie zabezpečovacieho systému alebo systému domácej automatizácie o bezdrôtové zariadenia a funkciu ovládania pomocou ovládačov. Spolupráca so zabezpečovacím systémom alebo so systémom domácej automatizácie sa vykonáva prostredníctvom výstupov a vstupov.

Kontrolér obsluhuje nasledujúce zariadenia:

- ovládače
 - MPT-350** – 5 tlačidlový ovládač
 - MPT-300** – 5 tlačidlový ovládač
 - T-4** – 4 tlačidlový ovládač
 - T-2** – 2 tlačidlový ovládač
 - T-1** – 1 tlačidlový ovládač
 - P-4** – 4 tlačidlový ovládač
 - P-2** – 2 tlačidlový ovládač
- detektory
 - MFD-300** – bezdrôtový detektor zaplavenia
 - MGD-300** – bezdrôtový detektor rozbitia skla
 - MMD-300** – bezdrôtový magnetický kontakt
 - MMD-302** – bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom
 - MPD-300** – bezdrôtový PIR detektor pohybu
 - MPD-310** – bezdrôtový PIR detektor pohybu
 - MPD-310 Pet** – bezdrôtový PIR detektor pohybu s imunitou na pohyb zvierat do 20 kilogramov
 - MSD-300** – bezdrôtový detektor dymu a tepla
 - MSD-350** – bezdrôtový detektor dymu
 - MXD-300** – univerzálny bezdrôtový detektor
- siréna
 - MSP-300** – bezdrôtová externá siréna
- opakovač
 - MRU-300** – opakovač rádiových signálov



Detektory MPD-310 a MPD-310 Pet sú identifikované ako detektor MPD-300.

Detektor MSD-350 je identifikovaný ako detektor MSD-300.

Detektor MXD-300 je identifikovaný ako detektor MMD-302.


Opakovač MRU-300 je identifikovaný ako detektor MMD-300. Počas registrácie opakovača v kontroléri a jeho konfigurácie, treba postupovať tak, ako v prípade detektora. Opakovač nemusí byť registrovaný v kontroléri, ale vtedy nebude jeho činnosť kontrolovaná (nebudú hlásené poruchy napájania, výpadok prítomnosti ani sabotáž).

Príručka sa týka kontroléra s verziou elektroniky 1.6.

2. Vlastnosti

- Zabudovaná rádiová obojsmerná sústava, pracujúca vo frekvenčnom pásme 433 MHz.
- Obsluha max. 32 ovládačov 433 MHz firmy SATEL:
 - prenosy šifrované dynamicky sa meniacim kódom,
 - možnosť spustenia max. 6 funkcií pomocou ovládača.
- Obsluha max. 16 bezdrôtových detektorov MICRA (433 MHz):
 - šifrované prenosy,
 - možnosť kontrolovania prítomnosti detektorov.
- Obsluha max. 4 bezdrôtových sirén MICRA (433 MHz):
 - obojsmerná šifrovaná komunikácia,
 - možnosť kontrolovania prítomnosti sirén.
- 8 programovateľných výstupov relé:
 - ovládanie pomocou detektorov alebo ovládačov,
 - možnosť súčasného ovládania niekoľkých výstupov pomocou jedného tlačidla ovládača.
- Výstup relé informujúci o sabotáži kontroléra a bezdrôtových zariadení.
- Výstup typu OC signalizujúci výpadok komunikácie s bezdrôtovými zariadeniami.
- Výstup typu OC informujúci o slabej batérii v ovládači, v detektore alebo v siréne.
- 2 programovateľné vstupy na ovládanie sirén.
- 4-znakový LED displej uľahčujúci programovanie a diagnostiku.
- 4-znakový LED displej uľahčujúci programovanie a diagnostiku MTX SOFT.
- Pamäť sabotáže.
- Elektronické relé (s optoizoláciou).
- Sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.

3. Doska elektroniky

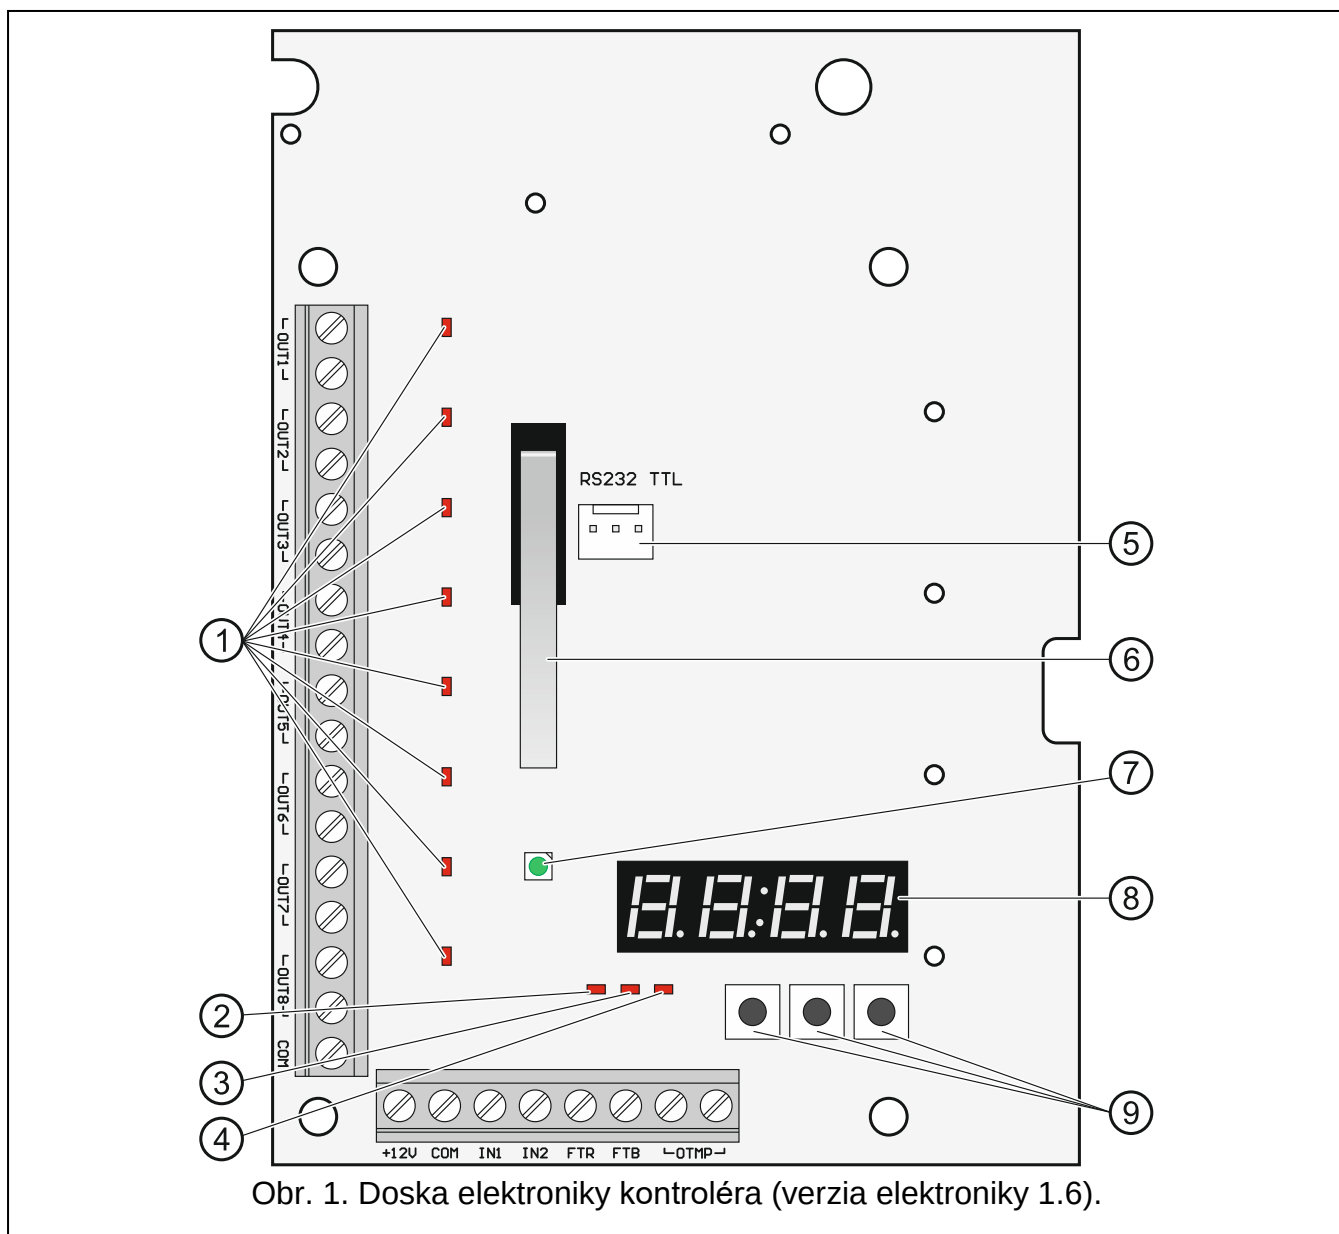

- ① LED-ky informujúce o stave programovateľných výstupov relé (LED-ka svieti, keď sú kontakty relé spojené).
- ② LED-ka informujúca o stave výstupu FTR (svieti, keď je na výstupe zem napájania).
- ③ LED-ka informujúca o stave výstupu FTB (svieti, keď je na výstupe zem napájania).
- ④ LED-ka informujúca o stave výstupu relé OTMP (svieti, keď sú kontakty relé spojené).
- ⑤ port RS-232 (štandard TTL) umožňujúci programovanie kontroléra a aktualizáciu firmvéru kontroléra. Spojenie s počítačom je možné vykonať pomocou prevodníka USB-RS produkcie SATEL.
- ⑥ sabotážny kontakt.
- ⑦ dvojfarebná LED-ka LED signalizuje:
 - svieti zelenou farbou – kontrolér a bezdrôtové zariadenia pracujú správne (krátke červené bliknutie informuje o prijatí prenosu z bezdrôtového zariadenia),

- bliká zelenou farbou – je spustený servisný režim alebo prebieha spojenie s programom MTX SOFT,
- striedavo bliká červenou a zelenou farbou – problém s ľubovoľným bezdrôtovým zariadením (slabá batéria, bez prítomnosti alebo sabotáž).

⑧ displej.

⑨ tlačidlá (pozri: obrázok 3, s. 8).

Popis svoriek:

OUT1...OUT8 - programovateľné výstupy relé.

COM - zem napájania.

+12V - vstup napájania (+12 V DC).

IN1, IN2 - programovateľné výstupy ovládania signalizácie (ovládanie z výstupov typu OC alebo výstupov relé).

FTR - výstup typu OC informujúci o výpadku rádiovkej komunikácie s bezdrôtovými zariadeniami, pre ktoré je zapnutá možnosť „Kontrola prítomnosti“ (výstup je aktívny pokiaľ kontrolér neprijme prenos zo zariadenia).

FTB - výstup typu OC informujúci o slabej batérii v ovládači, detektore alebo siréne (výstup je aktívny pokiaľ kontrolér neprijme prenos s informáciou o dobrej batérii).

OTMP - výstup relé informujúci o sabotáži kontroléra alebo bezdrôtových zariadení (výstup je aktívny pokiaľ sa sabotáž neukončí).

4. Inštalácia kontroléra



Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní.


Elektrická inštalácia musí byť vybavená dvojcestným vypínačom.

Pri inštalácii treba zachovať ostražitosť, aby nebola poškodená anténa na doske elektroniky kontroléra.

Kontrolér musí byť nainštalovaný v uzatvorených miestnostiach s normálnou vlhkosťou ovzdušia. Pred montážou treba naplánovať rozmiestnenie všetkých bezdrôtových zariadení, ktoré majú byť obsluhované kontrolérom. Miesto montáže kontroléra musí byť vybrané tak, aby bol v dosahu týchto zariadení. Treba pamätať, že hrubé múry, kovové platne, a podobne, znižujú dosah rádiového signálu. Odporúča sa, aby bol kontrolér namontovaný čo najvyššie. Umožní to získať lepší dosah rádiovkej komunikácie a zamedziť nebezpečenstvo prípadného zakrytia kontroléra osobami pohybujúcimi sa po objekte. Neodporúča sa montáž v bezprostrednej blízkosti elektrických inštalácií, nakoľko to môže mať nepriaznivý vplyv na dosah rádiového signálu.

Na miesto montáže zariadenia treba pritiahnuť káble, pomocou ktorých budú vykonané pripojenia. Treba použiť netienené káble. Kabeláž nesmie byť vedená v bezprostrednej blízkosti nízkonapäťovej elektrickej inštalácie, a v blízkosti vodičov napájacích zariadenia s vysokým výkonom (napr. elektrické motory).

1. Povolit' skrutky blokujúce kryt a zložit' ho (obr. 2).

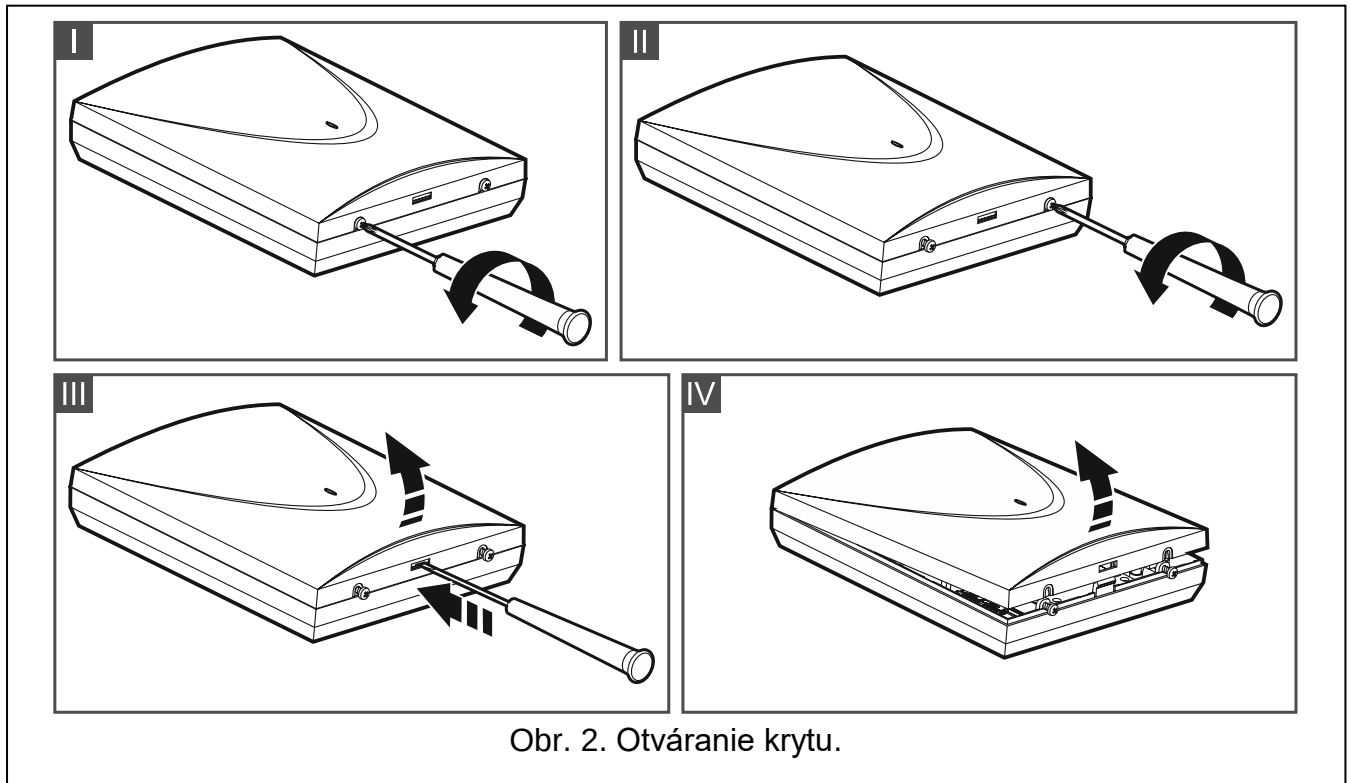

2. Vyskrutkovať skrutky uchytávajúce dosku elektroniky a vybrať ju.
3. Priložiť základňu krytu na stenu a označiť polohu montážnych otvorov.
4. Do steny vyvŕtať otvory pre hmoždinky.
5. V základni vytvoriť otvory na vodiče napájania a vodiče pre vstupy a výstupy kontroléra. Vykonané otvory nesmú mať ostré hrany.
6. Cez vykonané otvory pretiahnuť káble. Vodiče napájania musia mať prierez $\geq 0,5 \text{ mm}^2$.
7. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu na stenu. Treba použiť hmoždinky zodpovedajúce materiálu, z ktorého je vyhotovená stena (betónová stena, sadrokartón a podobne). Hmoždinky musia zabezpečiť zodpovedajúcu mechanickú vytrvalosť.
8. Pomocou skrutiek pripevniť dosku elektroniky do krytu.
9. Pripojiť vodiče na svorky na doske elektroniky.
10. Zapnúť napájanie kontroléra. Zariadenie musí byť napájané zo zdroja napájania s obmedzeným výkonom.
11. Naprogramovať kontrolér (zaregistrovať bezdrôtové zariadenia v kontroléri a nakonfigurovať ich).
12. Nasadiť predný kryt a zablokovat' ho pomocou skrutiek.

5. Inštalácia bezdrôtových zariadení

Bezdrôtové zariadenia sa nesmú montovať nastalo pred zaregistrovaním v kontroléri. Po zaregistrovaní bezdrôtového zariadenia je možné overiť úroveň rádiového signálu prijímaného kontrolérom z tohto zariadenia (pozri: kapitola „Diagnostics“ s. 23). Umožňuje to výber miesta montáže optimálneho z pohľadu rádiovkej komunikácie. Ak je na predpokladanom mieste montáže nízka úroveň rádiového signálu, treba vybrať iné miesto montáže. Niekedy stačí presunúť zariadenie o niekoľko desiatok centimetrov, aby bola získaná postačujúca akosť signálu.

Podrobný popis montáže bezdrôtových zariadení sa nachádza v príručkách priložených k týmto zariadeniam.

6. Programovanie kontroléra

Kontrolér je možné programovať pomocou:

- tlačidiel dostupných na doske elektroniky (servisný režim),
- počítača s nainštalovaným programom MTX SOFT pripojeným na port RS-232 (TTL) kontroléra.




Keď je spustený servisný režim alebo prebieha komunikácia s programom MTX SOFT, nie je možné ovládať sirény pomocou vstupov a je zablokovávaná signalizácia alarmu sabotáže v sirénach.

6.1 Servisný kód

Pred programovaním je vyžadovaná autorizácia pomocou servisného kódu. Kód má 4 znaky. Tovársky naprogramovaný kód je: 1111. Tovársky kód treba zmeniť pred začatím používania kontroléra. Nový kód sa môže skladať z číslíc a písmen od A po F.

6.2 Programovanie pomocou tlačidiel

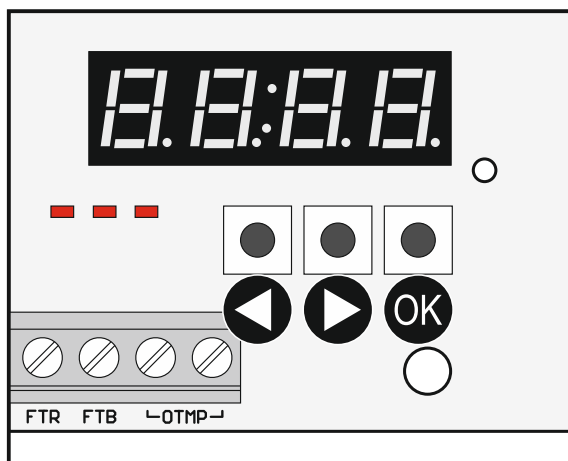

Obr. 3. Označenie tlačidiel kontroléra (tieto symboly budú používané v príručke).

6.2.1 Spustenie servisného režimu

1. Súčasne stlačiť tlačidlá ◀ a OK (pozri: obrázok 3) a podržať približne 4 sekundy, až sa na prvej pozícii displeja zobrazí blikajúca číslica 1.
2. Stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶ zadať prvý znak servisného kódu.
3. Potvrdiť prvý znak stláčaním tlačidla OK. Na nasledujúcej pozícii displeja sa zobrazí blikajúca číslica 1.
4. Zopakovať činnosti z bodov 2 a 3, na zadanie nasledujúcich znakov kódu.
5. Po zadaní celého 4-znakového kódu je získaný prístup do menu (zobrazí sa funkcia F. I).



Trojnásobné zadanie chybného kódu spôsobí zablokovanie prístupu do servisného režimu na 90 sekúnd (nasledujúce zadanie chybného kódu po uplynutí tohto času hneď spustí blokovanie).

6.2.2 Funkcie tlačidiel



- stlačiť na zobrazenie predchádzajúcej funkcie alebo hodnoty.



- stlačiť na zobrazenie nasledujúcej funkcie alebo hodnoty.



- stlačiť na spustenie funkcie alebo potvrdenie výberu.

6.2.3 Ukončenie servisného režimu alebo funkcie

1. Presunúť zoznam pomocou tlačidla alebo , až sa zobrazí .
2. Stlačiť tlačidlo .



Ak v kontroléri nie je zaregistrovaná bezdrôtová siréna, bude servisný režim automaticky ukončený po 5 minútach od posledného stlačenia tlačidla.

6.2.4 Zoznam servisných funkcií



Funkcie , a sú dostupné, ak sú v kontroléri zaregistrované zariadenia, ktoré je možné nakonfigurovať. Ak žiadne zariadenie daného typu (ovládač / detektor / siréna) nie je zaregistrované, po spustení funkcie sa zobrazí hlásenie a nastane návrat do hlavného menu.

	pridávanie zariadení
	pridanie zariadenia
	ukončenie funkcie
	konfigurácia ovládačov
	výber ovládača
	overovanie sériového čísla ovládača
	konfigurácia ovládača
	informácia, že ovládač kopíruje ovládač so zadaným číslom
	priradenie výstupov k tlačidlám (konfigurácia ovládača s individuálnymi nastaveniami)
	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidla 1 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)
	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidla 2 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)
	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidla 3 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)
	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidla 4 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)
	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidla 5 / tlačidiel 1 a 2 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)

<i>bE.</i>	určenie reakcie výstupov na stlačenie tlačidiel 1 a 3 (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládaných výstupoch)
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>COPY</i>	výber ovládača, ktorý má byť kopírovaný
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>DEL</i>	vymazanie ovládača
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>F.3</i>	konfigurácia detektorov
<i>d. [+číslo]</i>	výber detektorov
<i>Inf</i>	overenie sériového čísla detektora
<i>CFG</i>	konfigurácia detektora
<i>d.</i>	určenie reakcie výstupu na narušenie detektora (po bodke je zobrazovaná grafická informácia o ovládanom výstupe)
<i>r G.</i>	zapnutie/vypnutie kontroly prítomnosti (po bodke je zobrazovaná informácia, či je funkcia zapnutá, alebo nie)
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>DEL</i>	vymazanie detektora
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>F.4</i>	konfigurácia sirén
<i>S. [+číslo]</i>	výber sirény
<i>Inf</i>	overenie sériového čísla sirény
<i>CFG</i>	konfigurácia sirény
<i>in.</i>	výber vstupov spúšťajúcich signalizáciu (po bodke je zobrazovaná informácia, ktoré vstupy spúšťajú signalizáciu)
<i>r G.</i>	zapnutie/vypnutie kontroly prítomnosti (po bodke je zobrazovaná informácia, či je funkcia zapnutá, alebo nie)
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>DEL</i>	vymazanie sirény
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>F.5</i>	programovanie časov
<i>t.o 1</i>	programovanie 1. času činnosti výstupov
<i>t.o 2</i>	programovanie 2. času činnosti výstupov
<i>t.o 3</i>	programovanie 3. času činnosti výstupov
<i>t.o 4</i>	programovanie 4. času činnosti výstupov
<i>t.o 5</i>	programovanie 5. času činnosti výstupov

<i>t. 6</i>	programovanie 6. času činnosti výstupov
<i>t. 7</i>	programovanie 7. času činnosti výstupov
<i>t. 8</i>	programovanie 8. času činnosti výstupov
<i>t. r 6</i>	programovanie maximálneho času výpadku spojenia (kontrola prítomnosti)
<i>t. 5 1</i>	programovanie maximálneho času signalizácie pre sirénu 1
<i>t. 5 2</i>	programovanie maximálneho času signalizácie pre sirénu 2
<i>t. 5 3</i>	programovanie maximálneho času signalizácie pre sirénu 3
<i>t. 5 4</i>	programovanie maximálneho času signalizácie pre sirénu 4
<i>E n d</i>	ukončenie funkcie
<i>F. 6</i>	konfigurácia výstupov a vstupov
<i>a 1.</i>	konfigurácia výstupu OUT1 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 2.</i>	konfigurácia výstupu OUT2 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 3.</i>	konfigurácia výstupu OUT3 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 4.</i>	konfigurácia výstupu OUT4 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 5.</i>	konfigurácia výstupu OUT5 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 6.</i>	konfigurácia výstupu OUT6 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 7.</i>	konfigurácia výstupu OUT7 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a 8.</i>	konfigurácia výstupu OUT8 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a t.</i>	konfigurácia výstupu OTMP (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a r.</i>	konfigurácia výstupu FTR (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>a b.</i>	konfigurácia výstupu FTB (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>i 1.</i>	konfigurácia vstupu IN1 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>i 2.</i>	konfigurácia vstupu IN2 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je naprogramovaný ako NO, alebo ako NC)
<i>E n d</i>	ukončenie funkcie
<i>F. 7</i>	programovanie parametrov signalizácie
<i>1 A.</i>	programovanie signalizácie spúšťanej vstupom IN1 (po bodke je zobrazovaná informácia o vybranom type signalizácie)
<i>2 A.</i>	programovanie signalizácie spúšťanej vstupom IN2 (po bodke je zobrazovaná informácia o vybranom type signalizácie)

<i>IP.</i>	zapnutie/vypnutie priority pre signalizáciu spúšťanej vstupom IN1 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je priorita zapnutá, alebo nie)
<i>2P.</i>	zapnutie/vypnutie priority pre signalizáciu spúšťanej vstupom IN2 (po bodke je zobrazovaná informácia, či je priorita zapnutá, alebo nie)
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>F.8</i>	zmena servisného kódu
<i>F.9</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupov
<i>□ 1.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT1 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 2.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT2 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 3.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT3 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 4.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT4 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 5.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT5 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 6.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT6 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 7.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT7 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>□ 8.</i>	konfigurácia spôsobu ovládania výstupu OUT8 (za bodkou je zobrazovaná informácia o vybranom spôsobe ovládania)
<i>End</i>	ukončenie funkcie
<i>d iAG</i>	spustenie diagnostického menu (pozri: „Zoznam diagnostických funkcií” s. 23)
<i>End</i>	ukončenie menu

6.3 Programovanie pomocou programu MTX soft


6.3.1 Nadviazanie spojenia

1. Pripojiť port RS-232 (TTL) kontroléra s počítačom pomocou prevodníka USB-RS produkcie SATEL.
2. Spustiť program MTX SOFT.
3. V záložke „Čas/výstupy” v poli „Servisný kód” zadať kód naprogramovaný v kontroléri (továrenský kód netreba zadávať).
4. Kliknúť na tlačidlo .
5. Vybrať port, prostredníctvom ktorého sa má vykonávať komunikácia, a kliknúť na tlačidlo OK.
6. Program nadviaže komunikáciu s kontrolérom a zobrazí sa okno s otázkou, či majú byť načítané údaje. Na displeji kontroléra sa zobrazí hlásenie *IP*.



Ked' je zobrazené hlásenie *IP*, tlačidlá kontroléra nie sú obsluhované.

6.3.2 Popis programu

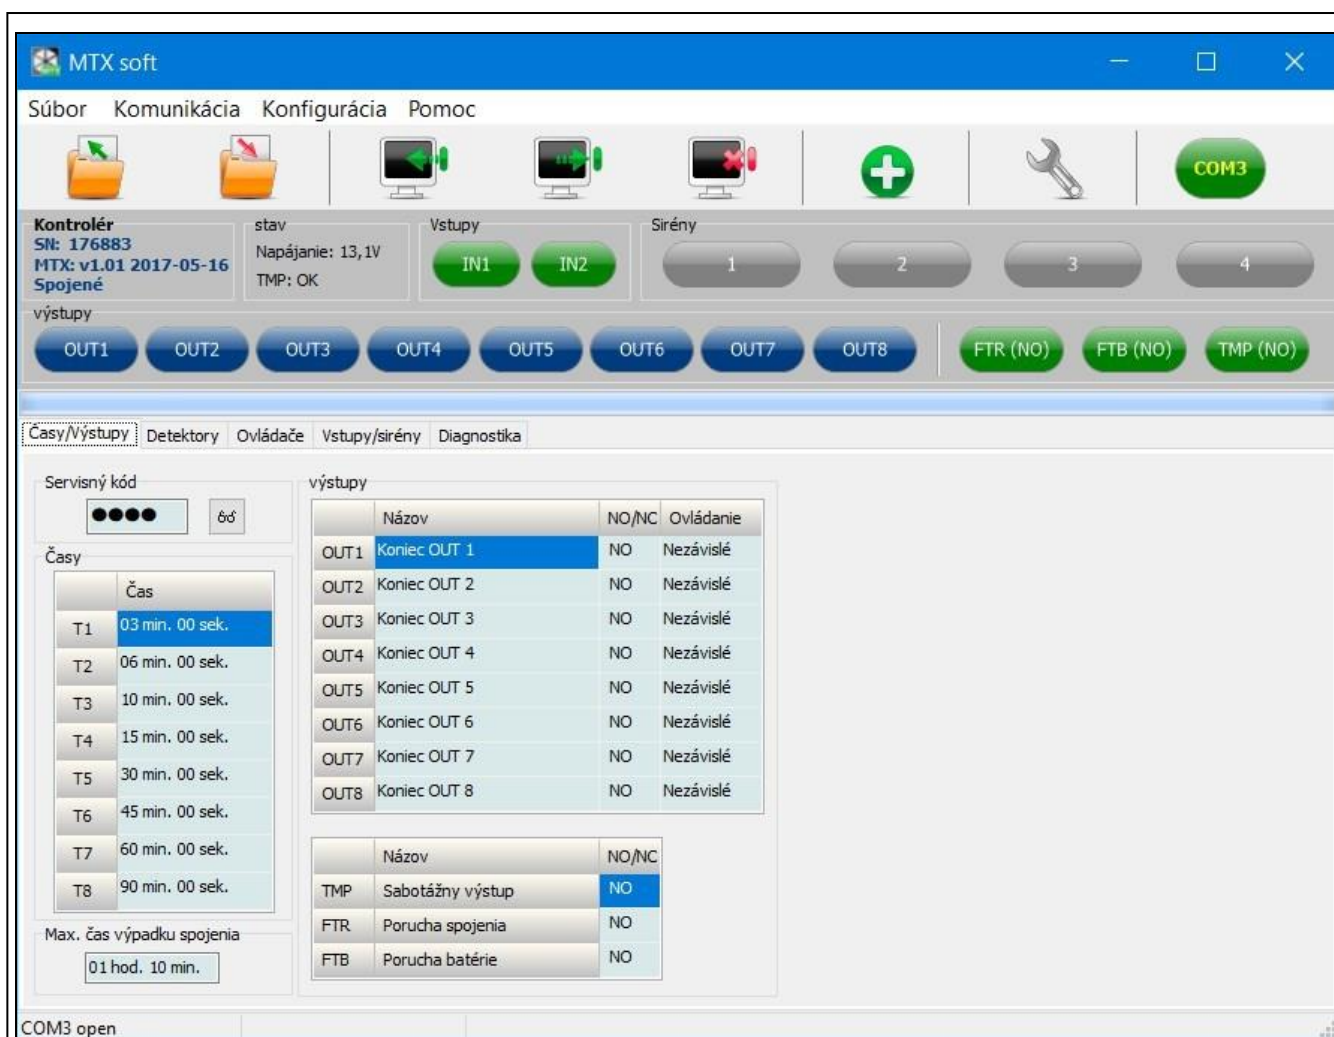

Obr. 4. Okno programu MTX SOFT.

Tlačidlá



po kliknutí sa otvorí súbor s údajmi kontroléra



po kliknutí sa zapíšu údaje kontroléra do súboru



po kliknutí sa načítajú údaje z kontroléra



po kliknutí sa zapíšu údaje v kontroléri (po vykonaní akýchkoľvek zmien napr. po pridaní zariadenia, nakonfigurovaní zariadenia atď.)



po kliknutí sa preruší načítanie / zápis



po kliknutí je možné pridať nové zariadenie (ovládač, detektor, sirénu)




po kliknutí je možné určiť port počítača, prostredníctvom ktorého sa má vykonávať komunikácia s kontrolérom



Po zapísaní údajov do kontroléra sa môže zmeniť stav programovateľných výstupov relé (budú zapnuté).

Informácie o stave

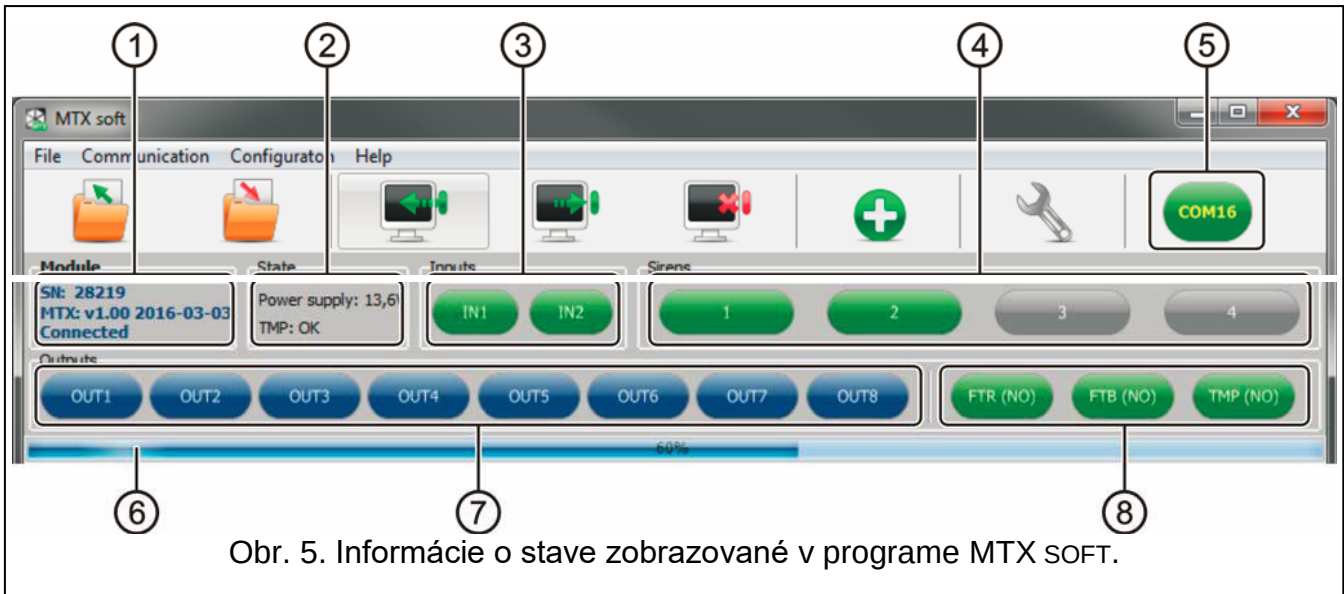

Obr. 5. Informácie o stave zobrazované v programe MTX SOFT.

- ① sériové číslo a programová verzia kontroléra.
- ② aktuálne napätie napájania a stav sabotážneho kontaktu.
- ③ stav vstupov:
zelená – normálny,
červená – narušenie.
- ④ stav sirén:
šedá – nie je pridaná,
zelená – stav pripravenosti,
svetlozelená – prebieha komunikácia,
červená – prebieha signalizácia,
žltá – bez komunikácie.
Po kliknutí na stav je možné spustiť na otestovanie vybraný typ signalizácie.
- ⑤ číslo portu COM, prostredníctvom ktorého sa vykonáva komunikácia, a stav portu:
šedá – vypnutý,
zelená / svetlozelená (striedavo) – prebieha komunikácia.
- ⑥ informácia o postupe načítania / zápisu údajov.
- ⑦ stav programovateľných výstupov relé:
modrá – vypnutý,
oranžová – zapnutý.
- ⑧ stav výstupov FTR, FTB a OTMP (v zátvorke informácia o aktuálnej konfigurácii výstupu):
zelená – vypnutý,
červená – zapnutý.

Záložky

V záložkách je možné nakonfigurovať kontrolér, detektory, ovládače a sirény, a okrem toho využiť diagnostické nástroje.

Časy/Výstupy Detektory Ovládače Vstupy/sirény Diagnostika					
	Názov	Sériové č.	Typ zariadenia	Koniec	Kontr. prít.
1	Q4 Security	0011102	2: MPD-300 (PIR)	OUT1, 2 sek.	X
2	Bojnická 10	0001803	1: MMD-300 (kontakt)	OUT1, 2 ...	X
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Vymaž detektor

Obr. 6. Záložka „Detektory”.

Časy/Výstupy Detektory Ovládače Vstupy/sirény Diagnostika									
	Názov	Sériové č.	Konf.	1	2	3	4	1+2	1+3
1	Q4 Security technik 1	0023139	ORG. ...	OUT2, Prep.	OUT3, Prep.			OUT3,7+8	
2			ORG.						
3			ORG.						
4			ORG.						
5			ORG.						
6			ORG.						
7			ORG.						
8			ORG.						
9			ORG.						
10			ORG.						
11			ORG.						
12			ORG.						
13			ORG.						
14			ORG.						

Vymaž ovládač

Pridaj Edituj Vymaž

Obr. 7. Záložka „Ovládače”.

	Názov	NO/NC	Akustická/optická sig.	Priorita
IN1	Vstup IN 1	NO	0: NIE JE	X
IN2	Vstup IN 2	NO	0: NIE JE	X

	Názov	Sériové č.	IN1	IN2	Čas	Kontr. prít.
1					0 min, 10 sek.	
2					0 min, 10 sek.	
3					0 min, 10 sek.	
4					0 min, 10 sek.	

Vymaž sirénu

Obr. 8. Záložka „Vstupy/sirény”.

6.4 Popis parametrov a možností

Čas činnosti výstupu – čas, počas ktorého bude relé zapnuté. Naprogramovať je možné 8 rôznych časov činnosti v rozsahu od 1 sekundy do 99 minút 59 sekúnd [minúty:sekundy]. Dodatočne sú dostupné 4 časy činnosti, ktoré nie je možné editovať.

Maximálny čas bez spojenia – ak bude výpadok komunikácie s detektorom alebo sirénou trvať dlhšie ako naprogramovaný čas, bude zapnutý výstup FTR (pre detektor alebo sirénu musí byť zapnutá možnosť „Kontrola prítomnosti”). Čas je možné naprogramovať v rozsahu od 20 minút do 49 hodín 50 minút [hodiny:minúty].



Po naprogramovaní v servisnom režime novej hodnoty „Maximálneho času výpadku spojenia”, je funkcia kontroly prítomnosti reštartovaná.

Maximálny čas signalizácie – signalizácia bude ukončená automaticky sirénou po uplynutí naprogramovaného času (aj ak bude výstup stále aktívny). Parameter sa programuje individuálne pre každú sirénu. Čas je možné naprogramovať v rozsahu od 10 sekúnd do 3 minút [minúty:sekundy].

NO / NC – vstupy / výstupy môžu pracovať ako NO (normálne otvorené) alebo NC (normálne zatvorené).

Ovládanie – spôsob, akým zariadenia ovládajú výstup:

Nezávislé – každé zariadenie (ovládač, detektor) ovláda výstup nezávisle. Stlačenie tlačidla ovládača / narušenie detektora spôsobí reakciu výstupu určený počas konfigurácie zariadenia.

Sumou stavov – všetky zariadenia (ovládače, detektory) ovládajú výstup tým istým spôsobom. Výstup bude zapnutý, keď bude stlačené tlačidlo ovládača / bude detektor narušený.

Priorita – možnosť dostupná pre vstupy. Ak je zapnutá, vstup vždy spúšťa hlasnú signalizáciu, čiže aj keď trvá signalizácia spustená druhým vstupom (táto signalizácia bude prerušená). Ak je možnosť zapnutá, vstup nespustí signalizáciu, keď trvá signalizácia spustená druhým vstupom.

Kontrola prítomnosti – keď je možnosť zapnutá, je kontrolovaná prítomnosť detektora / sirény (pozri: „Maximálny čas bez spojenia”).


Názov – individuálny názov vstupu, výstupu alebo bezdrôtového zariadenia. Názov je možné naprogramovať iba v programe MTX SOFT.


6.5 Popis signalizácie

6.5.1 Akustická signalizácia

Zvuk A – dve frekvencie zvuku (1450 Hz/2100 Hz) striedavo počas 1 sekundy ().

Zvuk B – zvuk s narastajúcou frekvenciou (od 1450 Hz do 2100 Hz) počas 1 sekundy ().

Zvuk C – zvuk s klesajúcou frekvenciou (od 2100 Hz do 1450 Hz) počas 1 sekundy ().

Zvuk D – zvuk s plynule narastajúcou a klesajúcou frekvenciou (1450 Hz – 2100 Hz – 1450 Hz) počas 1 sekundy ().

Signalizácia požiaru – prerušovaný zvuk s frekvenciou 1450 Hz.

Signalizácia zapnutia / vypnutia stráženia – narušenie vstupu spustí signalizáciu zapnutia stráženia (1 krátke pípnutie), koniec narušenia – signalizáciu vypnutia stráženia (2 krátke pípnutia) / zrušenia alarmu (4 krátke pípnutia – ak v čase narušenia vstupu bol narušený iný vstup spúšťajúci signalizáciu alarmu).

6.5.2 Optická signalizácia

Signalizácia alarmu – rýchle blikanie (ak je to požiarne alarm: rýchle blikanie počas sekundy – sekunda prvý – rýchle blikanie počas sekundy – sekunda prvý atď.).

Signalizácia zapnutia / vypnutia stráženia – narušenie vstupu spustí signalizáciu zapnutia stráženia (1 krátke bliknutie), koniec narušenia – signalizáciu vypnutia stráženia (2 krátke bliknutia) / zrušenia alarmu (4 krátke bliknutia – ak v čase narušenia vstupu bol narušený iný vstup spúšťajúci signalizáciu alarmu).

6.6 Konfigurácia spôsobu ovládania výstupov



Spôsob ovládania výstupov treba nakonfigurovať pred konfiguráciou zariadení.

6.6.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu **F. 9**.
2. Vybrať výstup, pre ktorý má byť nakonfigurovaný spôsob ovládania, a stlačiť tlačidlo **OK**.
3. Vybrať spôsob, akým budú zariadenia ovládať výstup ( - nezávisle;  - sumou stavov), a nasledujúco stlačiť tlačidlo **OK**.

6.6.2 Pomocou programu MTX soft

Spôsob ovládania výstupov je možné nakonfigurovať v záložke „Časy/Výstupy“ (obr. 4 s. 13). Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „Ovládanie“, na zmenu spôsobu ovládania výstupu.

6.7 Pridanie zariadenia

6.7.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu **F. 1**, a nasledujúco **F. 1**.

- Počas 30 sekúnd (odpočítavaný čas je zobrazovaný na displeji) stlačiť tlačidlo ovládača alebo narušiť sabotážny kontakt bezdrôtového zariadenia.
- Na displeji sa zobrazí časť sériového čísla zariadenia, z ktorého bol prijatý prenos. Stlačiť tlačidlo , na zobrazenie nasledujúcich číslíc sériového čísla. Po poslednej číslici sériového čísla je zobrazená bodka.



Ak bude prijatý prenos z už zaregistrovaného zariadenia, bude o tom zobrazená informácia, a odpočítavanie času sa začne od začiatku.

- Ak je sériové číslo správne, stlačiť tlačidlo  v kontroléri (v prípade pridávania ovládača, je možné namiesto tlačidla  opätovne stlačiť tlačidlo ovládača, čo umožní vynechať krok 5).
- Keď sa zobrazí , opätovne stlačiť tlačidlo .
- Automaticky bude spustená funkcia umožňujúca konfiguráciu zariadenia ( - ovládač,  - detektor,  - siréna).

6.7.2 Pomocou programu MTX soft


- Kliknúť na tlačidlo . Otvorí sa okno „Nové zariadenie“.
- Stlačiť tlačidlo ovládača alebo narušiť sabotážny kontakt bezdrôtového zariadenia. Bude zobrazená informácia na tému zariadenia, z ktorého bol prijatý prenos: typ zariadenia a jeho sériové číslo.



Ak bude prijatý prenos z už zaregistrovaného zariadenia, bude o tom zobrazená informácia. Kliknúť na tlačidlo „Zopakuj“, na pokračovanie v pridávaní zariadenia.

- Ak je typ zariadenia a sériové číslo správne, keď bude zobrazené hlásenie „Ešte raz“, opätovne stlačiť tlačidlo ovládača alebo opätovne narušiť sabotážny kontakt bezdrôtového zariadenia. Bude zobrazené hlásenie, že zariadenie bolo pridané.
- Kliknúť na tlačidlo „OK“, na zatvorenie okna. Je možné hneď pristúpiť k pridávaniu nasledujúceho bezdrôtového zariadenia stlačením tlačidla „Nasledujúci“.

6.8 Konfigurácia ovládačov

Po pridaní ovládača určiť, ktoré výstupy kontroléra a akým spôsobom majú reagovať na stlačenie tlačidla (kombinácie tlačidiel). K tlačidlu (kombinácii tlačidiel) je vždy možné priradiť jeden výstup kontroléra. Je možné priradenie väčšieho počtu výstupov (maximálne 8). Každý nasledujúci výstup, ktorý tlačidlo ovláda určeným spôsobom, treba dodatočne priradiť. Limit dodatočných priradení je 100. Napríklad, ak tlačidlo ovláda 5 výstupov, znamená to, že boli využité 4 dodatočné priradenia. Po využití limitu, nebude naprogramovanie dodatočných priradení možné (v prípade programovania pomocou tlačidiel kontroléra sa zobrazí hlásenie .

Pri konfigurácii ovládača je možné rozhodnúť, že má vždy pracovať ako ovládač nakonfigurovaný skôr. Toto riešenie umožňuje skrátiť čas určený na konfiguráciu ovládačov. Ak ovládač nemá vlastné nastavenia, ale pracuje rovnako ako iný ovládač, informuje o tom na displeji kontroléra hlásenie  . [+číslo], a v programe MTX SOFT – číslo ovládača zobrazované v stĺpci „Konf.“.

6.8.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

Programovanie individuálnych nastavení

- Spustiť funkciu .

2. Vybrať ovládač, ktorý má byť nakonfigurovaný, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu  , a nasledujúco  .
4. Vybrať tlačidlo ovládača, ktoré má byť nakonfigurované, a stlačiť tlačidlo .
5. Vybrať výstup, ktorý má byť ovládaný pomocou tlačidla ovládača, a nasledujúco stlačiť tlačidlo .
6. Vybrať spôsob reakcie výstupu na stlačenie tlačidla ovládača (ak je výstup ovládaný nezávisle, sú dostupné možnosti:   - bez reakcie,   - bez reakcie,   - výstup bude zapnutý,   - výstup bude vypnutý, - stav výstupu sa zmení na opačný, - výstup bude zapnutý, keď bude stlačené tlačidlo ovládača, [minúty:sekundy] – výstup bude zapnutý na vybraný čas (bodka po sekundách znamená, že tento čas je nastaviteľný pomocou funkcie   / ak je výstup ovládaný sumou stavov, sú dostupné možnosti:   - bez reakcie,   - výstup bude zapnutý, keď bude stlačené tlačidlo ovládača), a nasledujúco stlačiť tlačidlo .
7. Ak má tlačidlo ovládať niekoľko výstupov, zopakovať činnosti z bodov 5-6.
8. Zopakovať činnosti z bodov 4-7, aby nakonfigurovať ostatné tlačidlá ovládača.



Spustenie funkcie   v prípade ovládača, ktorého činnosť kopíruje iný ovládač (informuje o tom hlásenie   [+číslo]), spôsobí zapísanie individuálnych nastavení na základe nastavení kopírovaného ovládača. Ak bude po spustení funkcie   na chvíľu zobrazené hlásenie    , nie je možné nastavenia zapísať vzhľadom na využívanie limitu dodatočných pridelení. Opätovné spustenie funkcie   umožní nakonfigurovať nastavenia ovládača od začiatku.

Určenie ovládača, ktorého činnosť má ovládač kopírovať

1. Spustiť funkciu  .
2. Vybrať ovládač, ktorý má byť nakonfigurovaný, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu  , a nasledujúco  .
4. Vybrať ovládač, ktorého činnosť má ovládač kopírovať, a stlačiť tlačidlo .



Funkcia   je dostupná, ak má aspoň jeden ovládač naprogramované individuálne nastavenia.

6.8.2 Pomocou programu MTX soft

Ovládače sa konfigurujú v záložke „Ovládače“ (obr. 7 s. 15).

Programovanie individuálnych nastavení

1. Kliknúť na pole v stĺpci označenom číslom / symbolom tlačidla (kombinácie tlačidiel).
2. Kliknúť na tlačidlo „Pridaj“. Zobrazí sa menu.
3. Vybrať výstup a určiť spôsob jeho reakcie na stlačenie tlačidla ovládača (ak je výstup ovládaný nezávisle, sú dostupné možnosti: „ON“ – výstup bude zapnutý, „OFF“ – výstup bude vypnutý, „BI“ – stav výstupu sa zmení na opačný, „MONO“ – výstup bude zapnutý na čas, ktorý treba určiť (v prípade výberu možnosti „PULS“ bude výstup zapnutý, keď bude stlačené tlačidlo ovládača) / ak je výstup ovládaný sumou stavov, dostupná je iba možnosť „Suma stavov“).
4. Ak má tlačidlo ovládať niekoľko výstupov, zopakovať činnosti z bodov 2-3.
5. Zopakovať vyššie popísané činnosti, na nakonfigurovanie ostatných tlačidiel.

Určenie ovládača, ktorého činnosť má ovládač kopírovať

1. Kliknúť na ovládač, ktorý má byť nakonfigurovaný.

2. Kliknúť na tlačidlo  v stĺpci „Konf.“. Zobrazí sa menu.
3. Vybrať ovládač, ktorého činnosť má ovládač kopírovať.

6.9 Konfigurácia detektorov

Detektor môže ovládať jeden výstup kontroléra. Po pridaní detektora vybrať výstup, ktorý má detektor ovládať, a určiť spôsob jeho reakcie na narušenie detektora. Okrem toho treba určiť, či má kontrolér kontrolovať prítomnosť detektora.

6.9.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu F . $\exists$.
2. Vybrať detektor, ktorý má byť nakonfigurovaný, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu $\square F \square$, a nasledujúco $\square$.
4. Vybrať výstup, ktorý má reagovať na narušenie detektora, a stlačiť tlačidlo .
5. Vybrať spôsob reakcie výstupu na narušenie detektora (ak je výstup ovládaný nezávisle, sú dostupné možnosti: $\square \square \square \square$ - bez reakcie, $\square \square$ - výstup bude zapnutý, $\square F F$ - výstup bude vypnutý, $\square \square$ - stav výstupu sa zmení na opačný, $\square \square \square \square$ - výstup bude zapnutý, keď bude narušený detektor, [minúty:sekundy] - výstup bude zapnutý na vybraný čas (bodka po sekundách znamená, že je tento čas nastaviteľný pomocou funkcie F . $\exists$) / ak je výstup ovládaný sumou stavov, sú dostupné možnosti: $\square \square \square \square$ - bez reakcie, $\square \square$ - výstup bude zapnutý, ak bude narušený detektor), a nasledujúco stlačiť tlačidlo .
6. Spustiť funkciu $\square \square$.
7. Určiť, či má byť kontrolovaná prítomnosť detektora ($\square \square$ - áno, $\square F F$ - nie), a stlačiť tlačidlo .

6.9.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Detektory“ (obr. 6 s. 15).
2. Kliknúť na detektor, ktorý má byť konfigurovaný.
3. Kliknúť na tlačidlo  v stĺpci „Výstup“. Zobrazí sa menu.
4. Vybrať výstup a určiť spôsob jeho reakcie na narušenie detektora (ak je výstup ovládaný nezávisle, sú dostupné možnosti: „ON“ – výstup bude zapnutý, „OFF“ – výstup bude vypnutý, „BI“ – stav výstupu sa zmení na opačný, „MONO“ – výstup bude zapnutý na čas, ktorý treba určiť (v prípade výberu možnosti „PULS“ výstup bude zapnutý, ak bude narušený detektor) / ak je výstup ovládaný sumou stavov, dostupná je iba možnosť „Suma stanov“).
5. Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „Kontr. prítom.“, na zapnutie / vypnutie kontroly prítomnosti detektora (symbol „x“ znamená, že je zapnutá).

6.10 Konfigurácia sirén

Pre pridávanú sirénu určiť:

- ktoré vstupy kontroléra budú spúšťať signalizáciu,
- či má kontrolér kontrolovať prítomnosť sirény,
- maximálny čas signalizácie.

6.10.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu F . $\exists$.

2. Vybrať sirénu, ktorá má byť nakonfigurovaná, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu , a nasledujúco .
4. Vybrať vstup, ktorý má spúšťať signalizáciu ( - žiadny,  - vstup IN1,  - vstup IN2,  - vstupy IN1 a IN2), a nasledujúco stlačiť tlačidlo .
5. Spustiť funkciu .
6. Určiť, či má byť kontrolovaná prítomnosť sirény ( - áno,  - nie), a stlačiť tlačidlo .

6.10.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Vstupy/sirény“ (obr. 8 s. 16).
2. Kliknúť na vybranú sirénu.
3. Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „IN1“, na určenie, či má vstup IN1 spúšťať signalizáciu alebo nie (symbol „x“ znamená, že vstup spúšťa signalizáciu).
4. Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „IN2“, na určenie, či má vstup IN2 spúšťať signalizáciu alebo nie (symbol „x“ znamená, že vstup spúšťa signalizáciu).
5. Zadať maximálny čas signalizácie v stĺpci „Čas“.
6. Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „Kontr. prít.“, na zapnutie / vypnutie kontroly prítomnosti sirény (symbol „x“ znamená, že je zapnutá).

6.11 Programovanie parametrov signalizácie

Parametre signalizácie (spôsob signalizácie, prioritu signalizácie) sa určujú počas konfigurácie vstupov. Každý zo vstupov kontroléra môže spustiť rôznu signalizáciu.

6.11.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu .
2. Spustiť funkciu .
3. Vybrať, akú signalizáciu má spustiť narušenie vstupu IN1. Dostupné sú nastavenia zobrazované pomocou dvoch znakov. Prvý znak:  - bez optickej signalizácie,  - optická signalizácia alarmu,  - optická signalizácia zapnutia / vypnutia stráženia. Druhý znak:  - bez akustickej signalizácie,  - signalizácia alarmu pomocou zvuku A,  - signalizácia alarmu pomocou zvuku B,  - signalizácia alarmu pomocou zvuku C,  - signalizácia alarmu pomocou zvuku D,  - signalizácia požiarneho alarmu,  - akustická signalizácia zapnutia / vypnutia stráženia (pozri: „Popis signalizácie“ s. 17).
4. Potvrdiť výber stláčaním tlačidla .
5. Spustiť funkciu .
6. Postupovať rovnako, ako počas programovania signalizácie spúšťanej vstupom IN1 (pункty 3-4).
7. Spustiť funkciu .
8. Určiť, či má mať signalizácia spúšťaná vstupom IN1 prioritu ( - áno,  - nie), a stlačiť tlačidlo . Ak má signalizácia prioritu, bude spustená aj ak trvá signalizácia spúšťaná druhým vstupom.
9. Spustiť funkciu .
10. Postupovať rovnako, ako počas zapínania / vypínania priority pre signalizáciu spúšťanú vstupom IN1 (bod 8).

6.11.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Vstupy/sirény” (obr. 8 s. 16).
2. Kliknúť na vybraný vstup.
3. Kliknúť na tlačidlo  v stĺpci „Akustická/optická sign.”. Zobrazí sa menu.
4. Vybrať, akú signalizáciu má spustiť narušenie vstupu (pozri: „Popis signalizácie” s. 17).
5. Dvakrát kliknúť na pole v stĺpci „Priorita”, na určenie, či má signalizácia spúšťaná vstupom prioritu, alebo nie (symbol „x” znamená, že signalizácia má prioritu). Ak má signalizácia prioritu, bude spustená aj ak trvá signalizácia spustená druhým vstupom.

6.12 Vymazanie ovládača



Nie je možné vymazať ovládač, ak iný ovládač kopíruje jeho činnosť. Na vymazanie takéhoto ovládača treba najprv zmeniť nastavenia každého ovládača kopírujúceho jeho činnosť (na individuálne nastavenia, alebo určiť iný ovládač, ktorý bude kopírovaný).

6.12.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu $F \cdot \overline{L}$.
2. Vybrať ovládač, ktorý má byť vymazaný, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu $\overline{L} \cdot \overline{E} \cdot L$.
4. Keď sa zobrazí $\overline{L} \cdot \overline{E} \cdot \overline{L}$, stlačiť tlačidlo . Ovládač bude vymazaný.

6.12.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Ovládače” (obr. 7 s. 15).
2. Kliknúť na ovládač, ktorý má byť vymazaný.
3. Kliknúť na tlačidlo „Vymaž ovládač”. Otvorí sa okno „Potvrď”.
4. Kliknúť na tlačidlo „Áno”. Ovládač bude vymazaný.

6.13 Vymazanie detektora

6.13.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu $F \cdot \overline{L}$.
2. Vybrať detektor, ktorý má byť vymazaný, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu $\overline{L} \cdot \overline{E} \cdot L$.
4. Keď sa zobrazí $\overline{L} \cdot \overline{E} \cdot \overline{L}$, stlačiť tlačidlo . Detektor bude vymazaný.

6.13.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Detektory” (obr. 6 s. 15).
2. Kliknúť na detektor, ktorý má byť vymazaný.
3. Kliknúť na tlačidlo „Vymaž detektor”. Otvorí sa okno „Potvrď”.
4. Kliknúť na tlačidlo „Áno”. Detektor bude vymazaný.

6.14 Vymazanie sirény

6.14.1 Pomocou tlačidiel kontroléra

1. Spustiť funkciu .
2. Vybrať sirénu, ktorá má byť vymazaná, a stlačiť tlačidlo .
3. Spustiť funkciu .
4. Keď sa zobrazí , stlačiť tlačidlo . Siréna bude vymazaná (niekoľko sekúnd bude na displeji blikať ).

6.14.2 Pomocou programu MTX soft

1. Kliknúť na záložku „Vstupy/sirény“ (obr. 8 s. 16).
2. Kliknúť na sirénu, ktorá má byť vymazaná.
3. Kliknúť na tlačidlo „Vymaž sirénu“. Otvorí sa okno „Potvrď“.
4. Kliknúť na tlačidlo „Tak“. Siréna bude vymazaná.

7. Diagnostika

Informácie, ktoré slúžia na diagnostické ciele môžu byť zobrazované:

- na displeji kontroléra,
- v záložke „Diagnostika“ v programe MTX SOFT.

7.1 Displej kontroléra

7.1.1 Spustenie diagnostického menu

Stlačiť tlačidlo  a pridržať približne 4 sekundy, až sa na displeji zobrazí hlásenie . Toto hlásenie zmizne po chvíli a bude zobrazená prvá z dostupných diagnostických funkcií. Diagnostické menu je možné spustiť taktiež zo servisného menu (funkcia ). Kontrolér vtedy zostane v servisnom režime, čiže nie je možné spustiť signalizáciu pomocou vstupov a je zablokovávaná signalizácia alarmu sabotáže v sirénach.

7.1.2 Ukončenie diagnostického menu


1. Presunúť zoznam pomocou tlačidla  alebo , až sa zobrazí .
2. Stlačiť tlačidlo .



Po 5 minútach od posledného stlačenia tlačidla nastane automatické opustenie diagnostického menu.

Ak bolo diagnostické menu spustené zo servisného režimu, automatické opustenie diagnostického menu nastane iba keď v kontroléri nie sú zaregistrované sirény.

7.1.3 Zoznam diagnostických funkcií

- | | |
|---|---|
|  | overenie, ktoré bezdrôtové zariadenie hlási slabú batériu (funkcia dostupná, keď je zapnutý výstup FTB) |
|  | overenie, s ktorým detektorom alebo sirénou nie je spojenie (funkcia dostupná, keď je zapnutý výstup FTR) |

	overenie, ktoré zariadenie (detektor alebo siréna) zahlásilo sabotáž (ak už zariadenie nehlási sabotáž, informuje o tom symbol zobrazovaný na prvej pozícii vľavo – po opustení funkcie bude pamäť sabotáže vymazaná)
	overenie úrovne rádiového signálu prijímaného z bezdrôtových zariadení
	overenie stavu sirén (funkcia dostupná, ak je v kontroléri zaregistrovaná aspoň 1 siréna)
	overenie informácie o programovej verzii kontroléra
	návrat do servisného menu (funkcia dostupná, ak bolo diagnostické menu spustené zo servisného menu)
	ukončenie menu (ak bolo diagnostické menu spustené zo servisného menu, znamená to súčasne ukončenie servisného režimu)

Funkcia

Po spustení funkcie:

- prvý znak displeja zobrazuje v grafickej forme informáciu o úrovni rádiového signálu:
 - veľmi dobrá úroveň signálu,
 - dobrá úroveň signálu,
 - slabá úroveň signálu,
 - zhasené – veľmi slabá úroveň signálu.
- nasledujúce znaky sú informácia o zariadení, ktorého sa týka zobrazovaná úroveň signálu:
 - [+číslo] – ovládač,
 - [+číslo] – detektor,
 - [+číslo] – siréna.

Zoznam je možné presúvať pomocou tlačidla alebo .

Nasledujúce stlačenia tlačidla umožňuje získať podrobné informácie na tému úrovne signálu prijímaného z daného zariadenia:

1. Úroveň rádiového signálu je zobrazená v percentách.
2. Priemerná sila rádiového signálu na základe 3 posledných prijatých prenosov vyjadrená v dBm (po uvedenej hodnote je zobrazená bodka).
3. Sila rádiového signálu posledného prijatého prenosu vyjadrený v dBm.

Funkcia

Na prvej pozícii po ľavej strane je zobrazená informácia o stave prvej zaregistrovanej sirény, na druhej pozícii – o stave druhej atď. Zobrazované symboly znamenajú:

- zaregistrovaná, ale ešte neboli prijaté všetky konfiguračné údaje,
- stav pripravenosti,
- prebieha komunikácia,
- prebieha signalizácia spúšťaná prenosom z kontroléra,
- prebieha signalizácia spustená po narušení sabotážneho kontaktu sirény,
- narušenie sabotážneho kontaktu nespustí signalizáciu alarmu (je spustený servisný režim),
- bez komunikácie.

7.2 Program MTX soft

Časť diagnostických informácií je zobrazovaná v hornej časti okna programu (pozri: „Informácie o stave“ s. 14), a časť v záložke „Diagnostika“.

7.2.1 Záložka „Diagnostika“

V tabuľke sú zobrazované nasledujúce informácie:

Typ – typ zariadenia: MTX-300, ovládač, detektor alebo siréna.

Číslo – číslo zariadenia na zozname zariadení daného typu.

Názov – názov zariadenia.

Sabotáž – stav sabotážneho kontaktu zariadenia:

-  - OK (kontakt zatvorený),
-  - sabotáž (kontakt otvorený),
-  - pamäť sabotáže (kontakt zatvorený) [červený štvorec na pravej strane na zelenom podklade].

FTB – stav batérie zariadenia:

-  - OK,
-  - slabá batéria.

FTR – stav komunikácie:

-  - OK,
-  - bez komunikácie.

Úroveň – informácia o úrovni rádiového signálu posledných prijatých prenosov.

Na pravej strane okna sú dostupné tlačidlá:

Vymaž meranie – po kliknutí sa vyresetujú údaje týkajúce sa úrovne rádiového signálu.

Vymaž pamäť sabotáže – po kliknutí sa vymaže pamäť sabotáže.

Zobrazenie RF – po kliknutí sa zobrazí graf zobrazujúci obsadenosť rádiového pásma. Graf zároveň zobrazuje úroveň rušení ako aj signály prijaté z iných rádiových zariadení pracujúcich v tom istom frekvenčnom pásme.

8. Továrenské nastavenia

Servisný kód: 1111

Konfigurácia všetkých vstupov a výstupov: NO

1. čas činnosti výstupu: 3 minúty
2. čas činnosti výstupu: 6 minút
3. čas činnosti výstupu: 10 minút
4. čas činnosti výstupu: 15 minút
5. čas činnosti výstupu: 30 minút
6. čas činnosti výstupu: 45 minút
7. čas činnosti výstupu: 60 minút
8. čas činnosti výstupu: 90 minút

Maximálny čas výpadku spojenia: 1 hodina 10 minút

Maximálny čas signalizácie (pre každú sirénu): 10 sekúnd

Bez zaregistrovaných bezdrôtových zariadení

Vstupy nespúšťajú signalizáciu

Zapnutá možnosť priority pre vstupy

8.1 Návrat továrenských nastavení



Návrat továrenských nastavení znamená vymazanie všetkých zaregistrovaných bezdrôtových zariadení.

Ak sú v kontroléri zaregistrované bezdrôtové sirény, treba ich pred návratom továrenských nastavení vymazať.

8.1.1 Pomocou tlačidiel

1. Vypnúť napájanie kontroléra.
2. Súčasne stlačiť tlačidlá a a zapnúť napájanie kontroléra.
3. Podržať tlačidlá a stlačené približne 4 sekundy.
4. Keď sa zobrazí , stlačiť tlačidlo .
5. Bude spustený servisný režim (zobrazí sa funkcia .

8.1.2 Pomocou programu MTX soft

Kliknúť „Komunikácia” ► „Továrenské nastavenia”.

9. Technické informácie

Napätie napájania	12 V DC $\pm 15\%$
Odber prúdu v pohotovostnom režime	65 mA
Maximálny odber prúdu	70 mA
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	v závislosti od zariadenia
Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom)	60 mA / 30 V DC
Zaťažiteľnosť výstupov typu OC	50 mA / 12 V DC
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Rozmery krytu	126 x 158 x 32 mm
Hmotnosť	210 g

10. História zmien v obsahu príručky

Verzia príručky	Vykonané zmeny
06/20	• Aktualizovaný zoznam zariadení obsluhovaných kontrolérom (s. 3). • Aktualizovaný obrázok dosky elektroniky (s. 5). • Pridaný obrázok zobrazujúci otváranie krytu (s. 7). • Aktualizovaný obrázok zobrazujúci tlačidlá kontroléra (s. 8). • Aktualizovaný zoznam servisných funkcií (s. 12). • Aktualizované obrázky zobrazujúce program MTX Soft (s. 13). • Pridaný popis parametru „Ovládanie” (s. 16). • Pridaná kapitola „Konfigurácia spôsobu ovládania výstupov” (s. 17). • Aktualizovaný popis konfigurácie ovládačov (s. 18). • Aktualizovaný popis konfigurácie detektorov (s. 20).