

perfecta

Zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA-IP 32

Programová verzia 2.05

SK



SKRÁTENÁ UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

perfecta-ip_32_us_sk 10/25

Satel ®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdansk • POLSKO
tel. +48/58 320 94 00
www.satel.pl

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.pl/ce

Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v technickej špecifikácii a v programovom vybavení.

Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke:
<https://support.satel.pl>

POZOR!

Zabezpečovací systém nie je schopný zaistiť ochranu pred vlámaním alebo napadnutím. Jeho úlohou je signalizovanie alarmových situácií. Musí byť nainštalovaný kvalifikovanými odborníkmi, ktorí poskytnú informácie na tému jeho používania a zaisťujú pravidelnú údržbu a testovanie.

Odporúčame pravidelné testovanie zabezpečovacieho systému na uistenie sa, že správne zareaguje v prípade vlámania alebo napadnutia.

Továrenské kódy:

Servisný kód: 12345

Kód užívateľa 15: 1111

Ikony v príručke




Upozornenie – informácia týkajúca sa bezpečnosti užívateľov, zariadení a pod.



Informácia – usmernenie alebo dodatočná informácia.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy SATEL. Pred začatím používania zabezpečovacieho systému sa oboznámte s informáciami uvedenými v tejto skrátenej príručke. Viac informácií sa nachádza v úplnej užívateľskej príručke, ktorá je dostupná na stránke **www.satel.pl**. Po naskenovaní QR kódu bude možné prejsť na stránku a stiahnuť príručku.

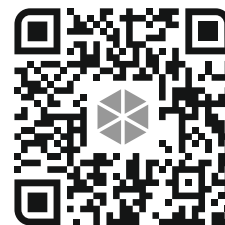


Odporúča sa, aby inštalačný technik pripravil vlastnú príručku na obsluhu zabezpečovacieho systému, ktorý nainštaloval. Príručka má zohľadniť zmeny oproti továrenským nastaveniam.


Inštalačný technik musí zaškoliť užívateľov v oblasti zásad obsluhy zabezpečovacieho systému.

Používanie klávesníc



V zabezpečovacom systéme musí byť aspoň jedna klávesnica.

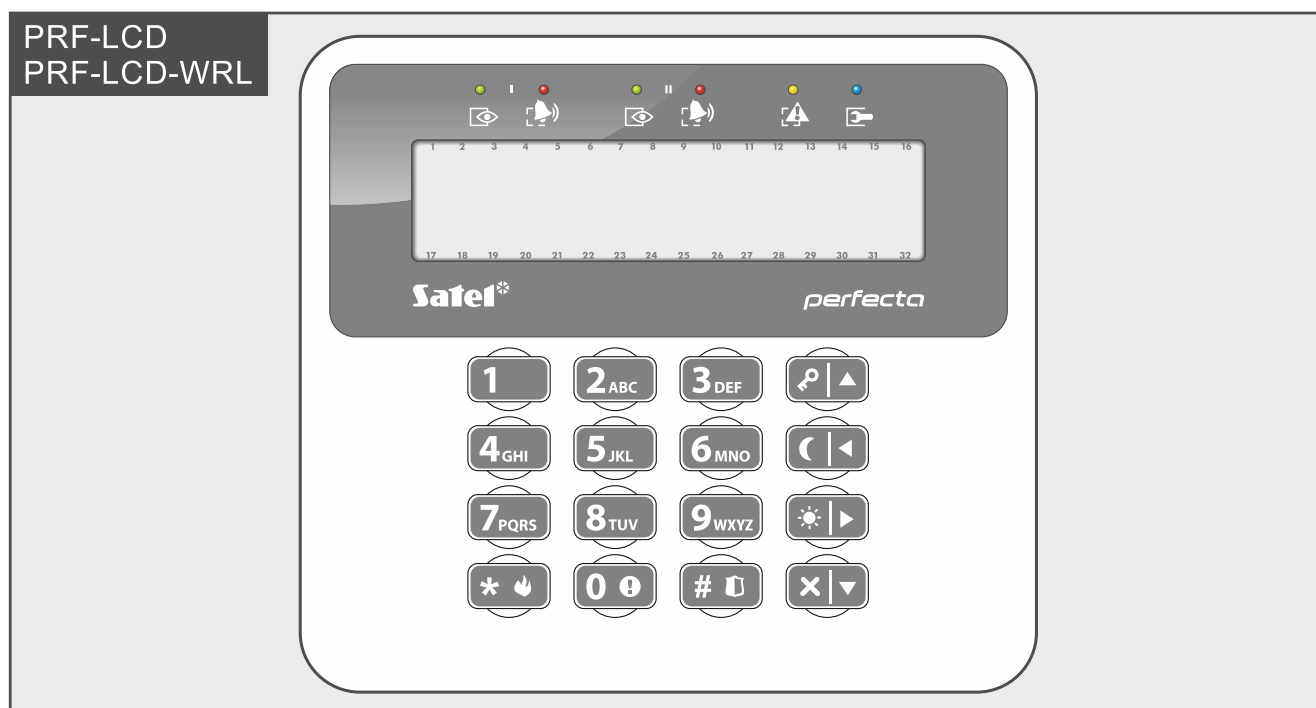




Drôtová klávesnica rýchlejšie reaguje na činnosti užívateľa ako bezdrôtová klávesnica. Bezdrôtová klávesnica s externým napájaním (pripojená na zdroj APS-055) pracuje podobne ako podobne, ako drôtová klávesnica. Bezdrôtová klávesnica napájaná z batérií prejde do spiacieho režimu po 20 sekundách nečinnosti. Keď je bezdrôtová klávesnica v spiacom režime, je displej vypnutý a nepracujú: LED-ky, zvuková signalizácia, podsvietenie (displeja a klávesov) a čítačka bezdotykových kariet. Na zobudenie klávesnice treba stlačiť ľubovoľné tlačidlo, napr. .

LED-ky





zelená












dve LED-ky (označené I a II) – inštalačný technik poskytne informácie, o stave akých skupín informuje daná LED-ka
svieti – stráži aspoň 1 skupina
bliká – odpočítavanie odchodového času aspoň v 1 skupine

 červená	dve LED-ky (označené I a II) – inštalačný technik poskytne informácie, o stave akých skupín informuje daná LED-ka svieti alebo bliká – alarm alebo pamäť alarmu aspoň v 1 skupine
 žltá	bliká – porucha alebo pamäť poruchy
 modrá	svieti – je spustený servisný režim a je zobrazované servisné menu bliká – je spustený servisný režim, ale servisné menu je skryté, alebo zobrazované na inej klávesnici

Displej

Normálny režim	V hornom riadku sú zobrazované dátum a čas, alebo názov klávesnice. Stlačiť a podržať 3 sekundy  , na prepnutie displeja do režimu zobrazovania stavu.
Režim zobrazenia stavu vstupov	Zobrazované sú symboly ilustrujú stav vstupov. Stlačiť na 3 sekundy  , na prepnutie displeja do normálneho režimu.
Hlásenia	Klávesnica zobrazuje hlásenia o: <ul style="list-style-type: none"> • alarme • odpočítavaní vstupného času • odpočítavaní odchodového času • pamäti alarmu

Klávesy

 ... 	slúžia na zadávanie číslíc (kód, číslo skupiny a pod.)
	stlačiť a podržať 3 sekundy, na prehľad porúch
	stlačiť a podržať 3 sekundy, na zapnutie/vypnutie signalizácie GONGU v klávesnici
	stlačiť a podržať 3 sekundy, na prepnutie displeja medzi normálnym režimom a režimom zobrazovania stavu vstupov
	stlačiť a podržať 3 sekundy, na spustenie pomocného alarmu (privolania lekárskej pomoci)
	zadať kód a stlačiť  , na zapnutie plného stráženia [ak systém nestráži a nie je alarm] alebo na vypnutie stráženia a zrušenie alarmu [ak systém stráži a/alebo je alarm] stlačiť a podržať 3 sekundy, na spustenie alarmu napadnutia
	zadať kód a stlačiť  , na vstup do menu užívateľa stlačiť a podržať 3 sekundy, na spustenie požiarneho alarmu
	slúži na zapínanie plného stráženia (pozri „Zapnutie stráženia“)

	slúži na zapínanie nočného stráženia (pozri „Zapnutie stráženia“)
	slúži na zapínanie denného stráženia (pozri „Zapnutie stráženia“)
	slúži na vypínanie stráženia a zrušenie alarmu (pozri „Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu“)

Každodenná obsluha

Zapnutie stráženia

Zapnutie stráženia pomocou kódu

Skupina 1	[kód] – plné stráženie
	[kód] – denné stráženie
	[kód] – nočné stráženie
Skupina 2	[kód] – plné stráženie
	[kód] – denné stráženie
	[kód] – nočné stráženie
Všetky skupiny, do ktorých má užívateľ prístup	[kód] / [kód] – plné stráženie
	[kód] – denné stráženie
	[kód] – nočné stráženie

Rýchle zapnutie stráženia (bez použitia kódu)

Skupina 1	– plné stráženie
	– denné stráženie
	– nočné stráženie
Skupina 2	– plné stráženie
	– denné stráženie
	– nočné stráženie
Všetky skupiny	alebo – plné stráženie
	alebo – denné stráženie
	alebo – nočné stráženie

Zapnutie stráženia bez odchodového času

pri zapínaní stráženia, podržať 3 sekundy kláves slúžiaci na výber typu stráženia: , alebo (v prípade zapínania stráženia pomocou kódu, to treba urobiť po zadaní kódu)

Ukončenie odpočítavania odchodového času

počas odpočítavania odchodového času, stlačiť , alebo na 3 sekundy (je jedno, ktorý kláves bude stlačený)

Nepripravenosť na zapnutie stráženia

pri pokuse zapnutia stráženia v systéme, ale bolo zobrazené hlásenie „Bez pripravenosti“, znamená to, že ústredňa zistila problém: narušený vstup (napr. otvorené okno), zablokovaný vstup, sabotáž alebo porucha

Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu

Vypnutie stráženia / zrušenie alarmu

Skupina 1 1 X | ▾ [kód] X | ▾

Skupina 2 2_{ABC} X | ▾ [kód] X | ▾

Všetky skupiny, do ktorých má užívateľ prístup [kód] X | ▾ / [kód] # 0

Zrušenie alarmu bez vypnutia stráženia

[kód] 0 | ▲ / [kód] 0 | ▶ / [kód] 0 | ◀

Ovládanie výstupov bez použitia kódu



Inštalčný technik poskytne informácie, či sú dostupné nižšie popísané metódy ovládania výstupov a aké výstupy je možné týmto spôsobom ovládať.

Rýchle ovládanie výstupov

Zapnutie výstupu [kláves označený číslicou] # 0

Vypnutie výstupu [kláves označený číslicou] * 0

Menu užívateľa



Zoznam dostupných funkcií závisí od oprávnení užívateľa a od konfigurácie systému.

Funkcie užívateľa

Zmena vlastného kódu [kód] * 0 1

Pridanie nového užívateľa [kód] * 0 2_{ABC} 1

Editovanie užívateľa [kód] * 0 2_{ABC} 2_{ABC}

Vymazanie užívateľa [kód] * 0 2_{ABC} 3_{DEF}

Reset výstupov [kód] * 0 3_{DEF}

Časové blokovanie vstupov [kód] * 0 4_{GHI} 1

Trvalé blokovanie vstupov [kód] * 0 4_{GHI} 2_{ABC}

Pamäť udalostí [kód] * 0 5_{JKL}



Programovanie hodín	[kód] * 🔥 6 _{MNO} 1
Programovanie nastavení timerov	[kód] * 🔥 6 _{MNO} 2 _{ABC}
Prehľad porúch / stavu systému	[kód] * 🔥 7 _{PQRS}
Ovládanie výstupov	[kód] * 🔥 8 _{TUV}
Test vstupov	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 1
Test výstupov	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 2 _{ABC}
Overenie úrovne rádiového signálu	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 3 _{DEF}
Zasielanie testu prenosu	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 4 _{GHI}
Overenie stavu vstupov	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 5 _{JKL} 1
Overenie čísla bezdotykovej karty	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 5 _{JKL} 2 _{ABC}
Zmena ID ústredne (komunikácia cez server SATEL)	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 6 _{MNO}
Overenie adresy MAC / sieťovej adresy	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 7 _{PQRS}
Overenie verzie firmvéru zariadení v systéme	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 8 _{TUV}
Spustenie diaľkovej aktualizácie firmvéru ústredne	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 0 📞

Funkcie klávesov v menu užívateľa

1 ... 0 📞	zadávanie číslíc, písmen a iných znakov zapnutie / vypnutie možnosti označenie / zrušenie označenia pozície
# 📞	spustenie funkcie zapísanie zmien a ukončenie funkcie
* 🔥	ukončenie menu užívateľa ukončenie funkcie (väčšinou bez zapísania zmien)
📞 ▲	presúvanie zoznamu nahor presúvanie kurzora doľava vymazanie znaku po ľavej strane kurzora (editovanie číslíc a názvov)
◀ 📞	ukončenie podmenu presúvanie kurzora doľava
📞 ▶	vstup do podmenu spustenie funkcie presúvanie kurzora doprava
✕ ▼	presúvanie zoznamu nadol zmena veľkosti písmen (editovanie názvov)

Ovládače

Ak je na zabezpečovaciu ústredňu pripojený modul obsluhujúci ovládače, je možné používať ovládač. Ovládač môže spustiť max. 6 funkcií. Informácie o funkciách priradených tlačidlám / kombinácii tlačidiel, je možné získať od osoby, ktorá konfigurovala nastavenia ovládača.

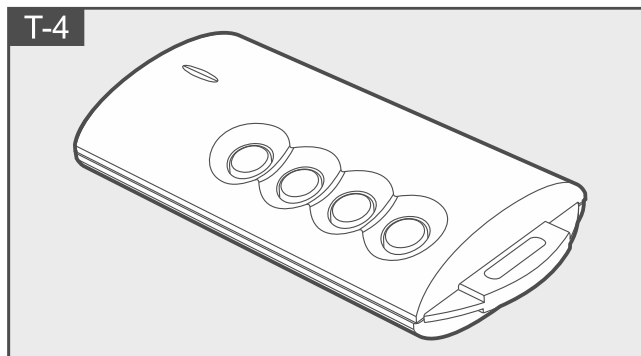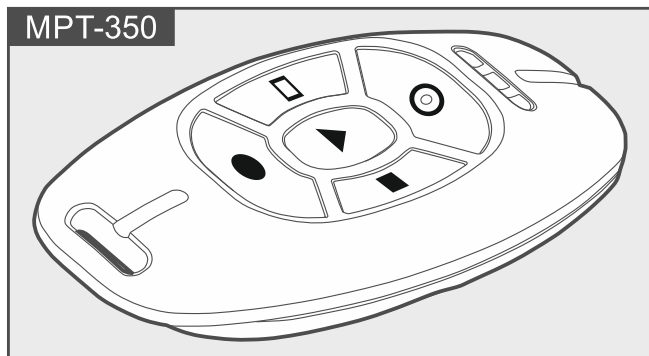

Aplikácia PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL je aplikácia umožňujúca vzdialenú obsluhu zabezpečovacieho systému. Aplikáciu je možné stiahnuť z internetového obchodu „Google play“ (zariadenia so systémom Android) alebo „App Store“ (zariadenia so systémom iOS).

Počas pridávania nového zabezpečovacieho systému do aplikácie, budú potrebné:

- adresa MAC a číslo ID ústredne. Je možné:
 - ich získanie vo forme QR kódu od inštaláčného technika alebo iného užívateľa, ktorý už zadal tieto údaje do mobilnej aplikácie,
 - ich overenie na klávesnici ([kód] * ↵ 9_{wxyz} 7_{pqrs}).
- kód užívateľa.

Neúspešné zapnutie stráženia

Inštaláčny technik môže zabezpečovací systém nakonfigurovať tak, že po uplynutí odchodového času nebude stráženie zapnuté. Týka sa to situácií, keď ústredňa zistí problém, ktorý nebol, keď sa začal odchodový čas. Inštaláčny technik poskytne informácie, aké informácie dostane užívateľ, ak sa nepodarí zapnutie stráženia.