


*perfecta*

Bedienteil  
**INT-TSG2**

Firmwareversion 2.01

**DE**

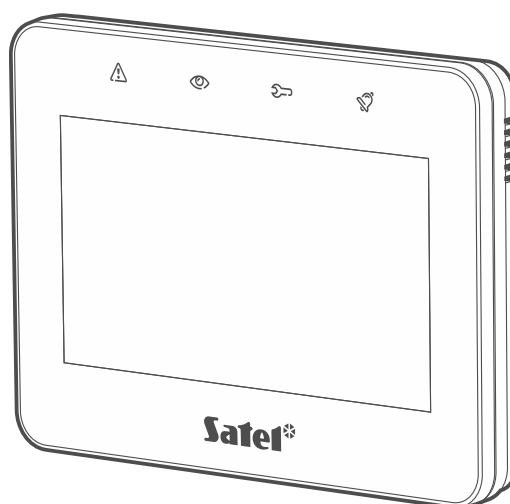

**BEDIENUNGSANLEITUNG – PERFECTA 64 M**

int-tsg2\_op\_de 03/23

**Satel**®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLEN  
Tel. +48 58 320 94 00  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)

## WICHTIG

Bevor Sie zur Bedienung des Gerätes übergehen, lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmächtige Reparaturen oder Änderungen, die vom Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

### Warnung

Es ist ein Gerät der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann es radioelektrische Störungen verursachen.

Die Konformitätserklärung ist unter der Adresse [www.satel.pl/ce](http://www.satel.pl/ce) zu finden

### Werkseinstellungen:

Servicekennwort: 12345

Kennwort des Benutzers 62: 1111

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:



- Hinweis;



- Warnung.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung .....	3
2. LED-Anzeigen .....	3
3. Nutzung des Touchscreens.....	4
4. Bildschirmschoner .....	6
4.1 Diashow .....	6
4.2 Auslösen eines Überfallalarms .....	6
5. Benutzbildschirme .....	7
6. Zusätzliche Bildschirme.....	8
7. Statusleiste.....	9
8. Widgets .....	9
8.1 Text.....	9
8.2 Bereichszustand .....	9
8.3 Linienzustand.....	10
8.4 Ausgangszustand .....	10
8.5 Temperatur .....	11
8.6 Datum/Zeit .....	11
8.7 Schalter .....	11
8.8 Rechteck.....	11
8.9 Makro.....	11
8.10 Überfall/Brand/Notruf .....	11
8.11 Information.....	11
8.12 Link .....	11
8.13 Taster .....	12
8.14 Leistungsmessung.....	12
8.15 Thermostat .....	12
9. Bildschirmtastatur.....	12
10. Benutzermenü .....	13
10.1 Hauptbildschirm des Benutzermenüs .....	13
10.2 QWERTY Tastatur .....	14
10.3 Bildschirm „Bereiche“ .....	15
10.3.1 Scharfschalten .....	16
10.3.2 Unscharfschalten .....	16
10.3.3 Liste der Bereiche filtern .....	16
10.3.4 Bereiche suchen .....	17
10.4 Bildschirm „Linien“ .....	17
10.4.1 Zeitweilige Linien-sperrung .....	18
10.4.2 Dauerhafte Linien-sperrung .....	18
10.4.3 Entsperrung der Linie.....	18
10.4.4 Liste der Linien filtern.....	18
10.4.5 Linien suchen.....	19
10.5 Bildschirm „Ausgänge“ .....	19
10.5.1 Steuerung der Ausgänge .....	20
10.6 Bildschirm „Störungen“ .....	20
10.7 Bildschirm „Ereignisse“ .....	20
10.8 Tastaturfeld.....	20
10.8.1 Tasten.....	20

---





10.8.2	Verwenden des Tastaturfeldes .....	22
10.9	Bildschirm „Bedienteil“ .....	26
10.9.1	Einstellen der Bildschirmhelligkeit .....	26
10.9.2	Einstellen der Lautstärke des Bedienteils .....	27
10.9.3	Einstellung der Zeit für automatisches Ausloggen .....	27
11.	Änderungen in der Anleitung .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>

## 1. Einleitung

In der vorliegenden Anleitung wird die Nutzung des Bedienteils INT-TSG2 mit Werkseinstellungen im Alarmsystem PERFECTA 64 M beschrieben. Dank den im Benutzermenü verfügbaren Funktionen ermöglicht das Bedienteil die Bedienung eines beliebig konfigurierten Alarmsystems. Zusätzlich bietet das Bedienteil die Möglichkeit, Benutzerbildschirme vorzubereiten, dank denen der Errichter das Bedienteil besser an die Bedürfnisse der Benutzer des gegebenen Alarmsystems anpassen wird. Der Errichter kann neue Benutzerbildschirme hinzufügen und darauf Widgets platzieren, die Sie zur täglichen Bedienung des Alarmsystems verwenden werden. Er kann auch das Erscheinungsbild des Bildschirms nach Ihren Wünschen personalisieren, also entsprechend die Farben von Widgets, Schriftarten und Hintergrund anpassen. Als Bildschirmhintergrund können die von Ihnen angezeigten Grafikdateien verwendet werden.

Bitten Sie den Errichter, eine Anleitung für das von ihm konfigurierte Bedienteil zu erstellen. Sie sollte alle Änderungen im Verhältnis zu den Werkseinstellungen berücksichtigen. Der Errichter sollte Sie auch in der Bedienung des Alarmsystems mithilfe des Bedienteils INT-TSG2 schulen.

## 2. LED-Anzeigen



LED	Farbe	Beschreibung
	gelb	<b>blinkt</b> – Störung oder Störungsspeicher
	grün	<b>leuchtet</b> – alle von dem Bedienteil unterstützten Bereiche sind scharf geschaltet <b>blinkt</b> – mindestens ein Bereich ist scharf oder es läuft der Countdown der Ausgangszeit
	grün	<b>leuchtet</b> – Servicemodus ist aktiviert und das Servicemenü ist angezeigt <b>blinkt</b> – Servicemodus ist aktiviert, aber das Servicemenü ist ausgeblendet oder in einem anderen Bedienteil verfügbar
	rot	<b>leuchtet</b> oder <b>blinkt</b> – Alarm oder Alarmspeicher



Die Information über den Scharfzustand kann nach der vom Errichter definierten Zeit erlöschen.

Die Information über Störung wird nach der Scharfschaltung ausgeblendet. Der Errichter legt fest, ob dies bereits nach der Scharfschaltung beliebigen Typs in einem der Bereiche oder erst nach der Externscharfschaltung aller Bereiche erfolgen wird.

Wenn der Errichter die Option „Grade 2“ aktiviert hat:

- informiert die LED  über Alarme erst nach der Eingabe des Kennwortes,
- bedeutet blinkende LED , dass im System eine Störung aufgetreten ist, Linien gesperrt sind oder ein Alarm ausgelöst wurde.

### 3. Nutzung des Touchscreens

---

Der Touchscreen zeigt Informationen zum Systemzustand und dient zugleich zur Bedienung und Parametrierung des Alarmsystems sowie zur Steuerung von Hausautomationsgeräten.


Zur Bedienung des Alarmsystems können Sie verwenden:

- Benutzbildschirme und zusätzliche Bildschirme, die für Sie vom Errichter vorbereitet wurden,
- Benutzermenü, das von SATEL vorbereitet wurde.

Im Folgenden sind die Gesten beschrieben, die Sie verwenden können.


#### Tippen

Tippen Sie auf ein Element auf dem Bildschirm.

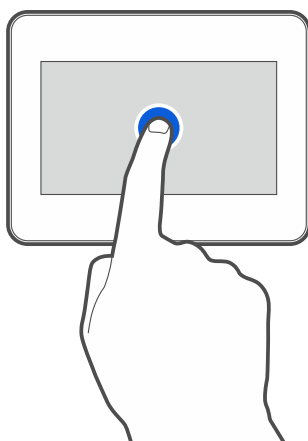

#### Tippen und Halten


Tippen Sie auf ein Element auf dem Bildschirm und halten Sie 3 Sekunden lang.

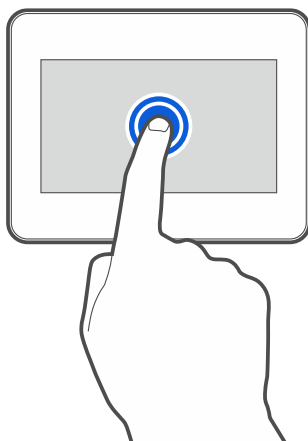

### Wischen nach oben / unten

Tippen Sie auf den Bildschirm und wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um:

- den Bildschirm nach oben / unten zu scrollen (Wechsel zwischen Bildschirmschoner / Benutzbildschirm / Hauptbildschirm des Benutzermenüs),
- die Liste zu blättern.

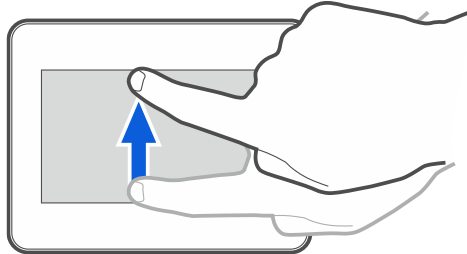


### Wischen nach rechts / links

Tippen Sie auf den Bildschirm und wischen Sie mit dem Finger nach rechts / links (vorherigen / nächsten Bildschirm anzeigen). Im Falle des Bildschirmschoners ermöglicht diese Geste, die Diashow aus-/einzuschalten.




*Die Diashow ist verfügbar, wenn im Bedienteil eine Speicherkarte installiert ist, auf der Grafikdateien abgelegt sind.*

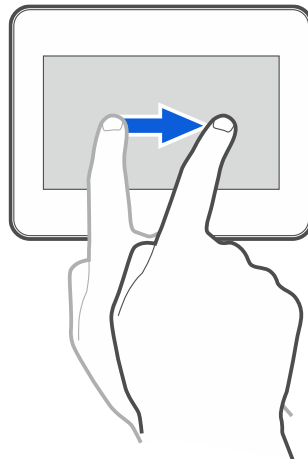

### Wischen vom Rand aus nach rechts (Rückkehr zum vorherigen Bildschirm)

Tippen Sie auf den Bildschirm nahe am linken Rand und wischen Sie mit dem Finger nach rechts, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Diese Geste wird im Benutzermenü und im Servicemenü unterstützt (gilt nicht für das Verlassen des Servicemodus).

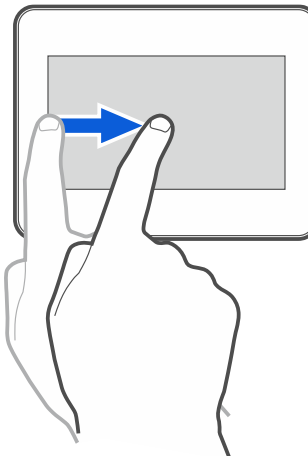

## 4. Bildschirmschoner

---



*Der Bildschirmschoner kann vom Errichter ausgeschaltet werden.*

Der Bildschirmschoner wird angezeigt, wenn das Bedienteil nicht benutzt wird. Sie können die Zeit einstellen, nach welcher das unbenutzte Bedienteil einen Bildschirmschoner anzeigen wird (siehe „Einstellung der Zeit für automatisches Ausloggen“ S. 27).

Wenn Sie das Bedienteil benutzen, können Sie den Bildschirmschoner anzeigen, indem Sie:

- auf dem Benutzerbildschirm nach unten wischen,
- in der Diashow nach rechts wischen.



*Wenn Sie eingeloggt waren, werden Sie nach Anzeige des Bildschirmschoners ausgeloggt.*

Der Bildschirmschoner des Bedienteils mit Werkseinstellungen (Abb. 1) präsentiert Uhrzeit und Datum.

Der Errichter kann zusätzliche Widgets auf dem Bildschirm platzieren, die über den Status des Alarmsystems informieren werden (siehe „Widgets“ S. 9).

Wenn der Bildschirmschoner angezeigt wird, können Sie:

- den Bildschirm antippen, um den Benutzerbildschirm anzuzeigen,
- nach links wischen, um die Diashow zu starten.

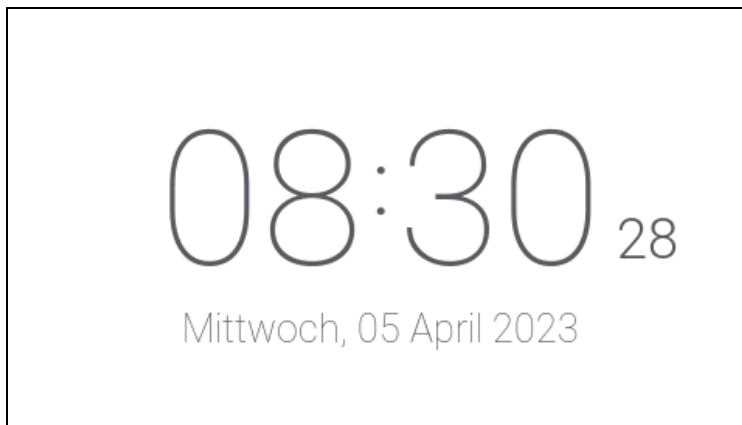


Abb. 1. Bildschirmschoner (Bedienteil mit Werkseinstellungen).

### 4.1 Diashow

---



*Wenn der Bildschirmschoner vom Errichter ausgeschaltet wurde, ist die Diashow nicht verfügbar.*

Das Bedienteil kann eine Diashow anzeigen, wenn der Errichter eine Speicherkarte im Bedienteil installiert hat, auf der er die Grafikdateien abgelegt hat.

Wenn die Diashow angezeigt wird, können Sie:

- den Bildschirm antippen, um den Benutzerbildschirm anzuzeigen,
- nach rechts wischen, um den Bildschirmschoner anzuzeigen.

### 4.2 Auslösen eines Überfallalarms

---

Wenn auf dem Bildschirm der Bildschirmschoner oder die Diashow angezeigt wird, können Sie einen Überfallalarm auslösen, indem Sie den Bildschirm 3 Sekunden lang berühren. Der Errichter bestimmt, ob ein lauter (durch das Alarmsystem signalisierter) oder ein stiller



Überfallalarm (ohne Signalisierung) ausgelöst wird. Der stille Überfallalarm ist nützlich, wenn die Zentrale Ereignisse an die Leitstelle meldet und unbefugte Personen nicht erfahren sollen, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

## 5. Benutzerbildschirme

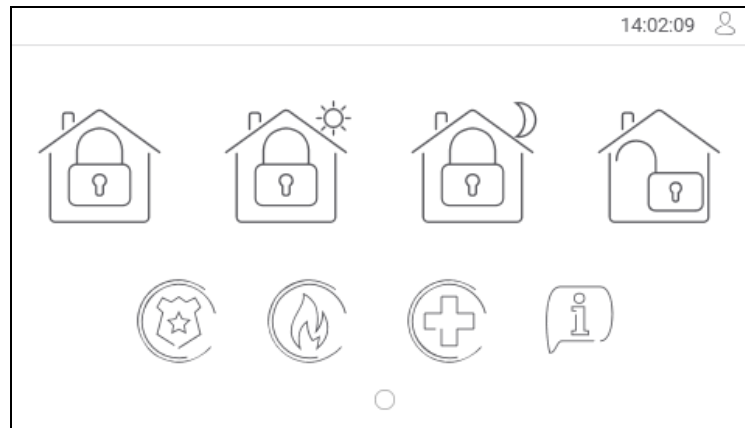


Abb. 2. Hauptbildschirm des Benutzers (Bedienteil mit Werkseinstellungen).

Wenn der Bildschirmschoner oder die Diashow angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um zum Hauptbildschirm des Benutzers zu gelangen.



*Falls der Bildschirmschoner vom Errichter ausgeschaltet wurde, wird der Hauptbildschirm des Benutzers angezeigt, wenn das Bedienteil nicht benutzt wird.*

Im Bedienteil mit Werkseinstellungen ist nur ein Benutzerbildschirm verfügbar. Der Errichter kann weitere Benutzerbildschirme erstellen und einen davon als Hauptbildschirm festlegen, d.h. als ersten anzeigen. Wischen Sie nach links / rechts, um zu einem anderen Benutzerbildschirm zu gelangen (falls der Errichter solch einen erstellt hat). Unten auf dem Bildschirm wird in grafischer Form die Information angezeigt, welcher der Benutzerbildschirme gerade angezeigt wird.

Auf dem Benutzerbildschirm wird Folgendes angezeigt:

- Statusleiste (siehe S. 9),
- Widgets zur Bedienung des Alarmsystems, zur Information über den Zustand des Alarmsystems u. ä. (siehe „Widgets“ S. 9).

Das Starten einer Funktion mithilfe eines Widgets kann die Kennworteingabe erfordern, deswegen kann nach dem Antippen eines Widgets die Tastatur eingeblendet werden (siehe S. 12). Nach der Kennworteingabe wird die Funktion aufgerufen und Sie können eingeloggt werden. Wenn Sie eingeloggt sind, erfordert der Aufruf einer Funktion mithilfe eines Widgets keine erneute Kennworteingabe.

Im Folgenden sind die auf dem Hauptbildschirm des Benutzers im Bedienteil mit Werkseinstellungen verfügbaren Widgets beschrieben.



tippen Sie, um extern scharf zu schalten.



tippen Sie, um im Tagmodus scharf zu schalten.



tippen Sie, um im Nachtmodus scharf zu schalten.



tippen Sie, um unscharf zu schalten / Alarm zu löschen.



tippen und halten Sie 3 Sekunden lang, um einen Überfallalarm auszulösen. Der Errichter bestimmt, ob ein lauter (durch das Alarmsystem signalisierter) oder stiller Überfallalarm (ohne Signalisierung) ausgelöst wird.



tippen und halten Sie 3 Sekunden lang, um einen Brandalarm auszulösen.



tippen und halten Sie 3 Sekunden lang, um einen Notrufalarm auszulösen.



tippen Sie, um die Meldung anzuzeigen.



*Vereinbaren Sie mit dem Errichter, welche zusätzlichen Widgets die Bedienung des Alarmsystems oder die Steuerung der an die Alarmzentrale angeschlossenen Hausautomationsgeräte erleichtern würden. Nur der Errichter kann neue Benutzerbildschirme hinzufügen, die Widgets darauf platzieren usw.*

*Der Errichter kann das Bedienteil so konfigurieren, dass der Zugriff auf den Benutzerbildschirm kennwortgeschützt wird (vor der Anzeige des Benutzerbildschirms wird die Tastatur angezeigt).*

Auf den Benutzerbildschirmen können zwei verschiedene Hintergrundbilder verwendet werden.

## 6. Zusätzliche Bildschirme

Die zusätzlichen Bildschirme unterscheiden sich von den Benutzerbildschirmen nur dadurch, dass jeder zusätzliche Bildschirm ein anderes Hintergrundbild haben kann. Dadurch können die zusätzlichen Bildschirme für die Anzeige von Objektplänen verwendet werden. Sollen andere als die von SATEL angebotenen Bilder angezeigt werden, muss der Errichter diese auf einer Speicherkarte speichern, die er im Bedienteil installieren wird.


Ein zusätzlicher Bildschirm wird nach dem Tippen auf das Widget vom Typ Link angezeigt.



Abb. 3. Bildschirm mit einem Lageplan (Beispiel).

## 7. Statusleiste

Die Statusleiste wird am oberen Rand der Benutzerbildschirme und der zusätzlichen Bildschirme angezeigt. Auf der Statusleiste befinden sich:

- Titel des Bildschirms (optional, wenn er vom Errichter eingegeben wurde),
- Uhrzeit,
- Icon . Wenn Sie nicht eingeloggt sind, tippen Sie auf das Icon, um sich einzuloggen (es wird die Tastatur angezeigt – siehe S. 12). Wenn Sie eingeloggt sind, tippen Sie auf das Icon, um sich auszuloggen oder in das Benutzermenü überzugehen.

## 8. Widgets














Auf dem Bildschirm können die nachfolgend beschriebenen Widgets angezeigt werden.

### 8.1 Text

Das Widget zeigt einen beliebigen, vom Errichter eingegebenen Text oder den Namen des Systemelements an.

### 8.2 Bereichszustand

Das Widget präsentiert den Bereichszustand mithilfe von folgenden Icons.

Icon	Zustand des Bereichs
	unscharf geschaltet – es gibt keine verletzten Meldelinien
	unscharf geschaltet – es gibt verletzte Meldelinien
	Countdown der Ausgangszeit – die verbleibende Zeit ist länger als 10 Sekunden
	Countdown der Ausgangszeit – es sind weniger als 10 Sekunden geblieben
	scharf geschaltet – Typ: „Externscharf“
	scharf geschaltet – Typ: „Tag-Scharf“
	scharf geschaltet – Typ: „Nacht-Scharf“
	Countdown der Eingangszeit
	Brandalarm
	Alarm
	Warnalarm
	Sabotagealarm
	Brandalarmspeicher



Alarmspeicher



Warnalarmspeicher



Sabotagealarmspeicher

### 8.3 Linienzustand

Das Widget kann den Zustand der Meldelinie präsentieren mittels:

- der durch Firma SATEL ausgewählten Icons (Anzeige) – es werden unterschiedliche Zustände präsentiert,
- Textmeldungen (Text) – die Meldungen informieren nur über den Normalzustand und über Verletzung,
- der vom Errichter ausgewählten Icons (Icon) – es werden nur der Normalzustand und Verletzung präsentiert.

Die von SATEL ausgewählten Icons sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Icon	Linienzustand
	normal
	verletzt
	zeitweilig gesperrt
	dauerhaft gesperrt
	Brandalarm
	Alarm
	Sabotagealarm
	Brandalarmspeicher
	Alarmspeicher
	Sabotage
	Sabotagespeicher

### 8.4 Ausgangszustand

Das Widget kann den Zustand des Ausgangs präsentieren mittels:

- der durch Firma SATEL ausgewählten Icons (Anzeige),
- Textmeldungen (Text),
- der vom Errichter ausgewählten Icons (Icon).

Die von SATEL ausgewählten Icons sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Icon	Zustand des Ausgangs
	ausgeschaltet
	eingeschaltet
	Ausgang vom Typ „15: Steuerbar“ ausgeschaltet
	Ausgang vom Typ „15: Steuerbar“ eingeschaltet

## 8.5 Temperatur

Das Widget zeigt die Temperatur an. Die Temperaturinformationen werden von einer ABAX 2 Funkkomponente bezogen.

## 8.6 Datum/Zeit

Das Widget zeigt die Uhrzeit und das Datum in dem vom Errichter festgelegten Format an.

## 8.7 Schalter

Das Icon für dieses Widget wird vom Errichter gewählt. Tippen Sie auf das Widget, um den Ausgang ein-/auszuschalten.

## 8.8 Rechteck

Das Widget zeigt ein Rechteck an, das eine beliebige Farbe haben und halbtransparent sein kann. Es ist ein zusätzliches grafisches Element auf dem Bildschirm, das verwendet werden kann, um z. B. einen Teil des Bildschirms hervorzuheben.


## 8.9 Makro

Das Icon für dieses Widget wird vom Errichter gewählt. Tippen Sie auf das Widget, um den Makrobefehl auszuführen. Der Makrobefehl ist eine Befehlsfolge, die von der Alarmzentrale ausgeführt werden soll. Die Makrobefehle werden vom Errichter erstellt.

## 8.10 Überfall/Brand/Notruf

Das Widget ermöglicht, einen Alarm auszulösen ( - Überfallalarm;  - Brandalarm;  - Notrufalarm).

## 8.11 Information

Das Widget wird auf dem Bildschirm mithilfe des Icons  präsentiert. Tippen Sie auf das Widget, um die vom Errichter eingegebene Meldung zu sehen.

## 8.12 Link

Das Icon für dieses Widget wird vom Errichter gewählt. Tippen Sie auf das Widget, um zum zusätzlichen Bildschirm zu wechseln / vom zusätzlichen Bildschirm zum Benutzbildschirm zurückzukehren.

### 8.13 Taster

Das Icon für dieses Widget wird vom Errichter gewählt. Das Widget bietet zwei Funktionen:

- Tippen – tippen Sie auf das Widget, um den Ausgang zu aktivieren / deaktivieren.
- Tippen und Halten – berühren und halten Sie das Widget, um den Ausgang zu aktivieren. Der Ausgang bleibt aktiv, solange Sie das Widget angetippt halten. Wenn Sie das Widget loslassen, wird der Ausgang deaktiviert.

### 8.14 Leistungsmessung

Das Widget zeigt Information über die Leistungsaufnahme durch das an den intelligenten Stecker ASW-200 angeschlossene Gerät.

### 8.15 Thermostat

Das Widget wird auf dem Bildschirm mithilfe des Icons präsentiert, dessen Aussehen vom Zustand des Thermostats abhängt:



- die erste Temperaturschwelle ist aktiv (Temperatur T1 – Spar-Temperatur),  
Thermostat ausgeschaltet,



- die erste Temperaturschwelle ist aktiv (Temperatur T1 – Spar-Temperatur),  
Thermostat eingeschaltet,



- die zweite Temperaturschwelle ist aktiv (Temperatur T2 – Komfort-Temperatur),  
Thermostat ausgeschaltet,



- die zweite Temperaturschwelle ist aktiv (Temperatur T2 – Komfort-Temperatur),  
Thermostat eingeschaltet.



Tippen Sie auf das Widget, um die Temperatureinstellungen für den Thermostat zu ändern.




*Die Einstellungen des Thermostats werden zur Festlegung der Betriebsparameter der Funk-Heizkörperthermostate ART-200 verwendet.*

## 9. Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur wird eingeblendet, wenn die Kennworteingabe erforderlich ist, z. B. um Zugriff auf das Benutzermenü zu erlangen. Die Kennworteingabe kann vor der Erlangung des Zugriffs auf den Benutzerbildschirm oder den zusätzlichen Bildschirm oder vor dem Aufruf einer Funktion mittels Widget erforderlich sein.

Geben Sie das Kennwort mithilfe Zifferntasten ein und tippen Sie auf . Wenn Sie bei der Kennworteingabe einen Fehler machen, tippen Sie auf  und geben Sie das Kennwort erneut ein (wenn Sie innerhalb einer Minute kein korrektes Kennwort eingeben, wird dies als Eingabe eines falschen Kennwortes betrachtet).

Wenn Sie  vor der Kennworteingabe antippen, wird die Bildschirmtastatur geschlossen und Sie werden zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Werkseitig sind in der Zentrale folgende Kennwörter programmiert:

**Servicekennwort: 12345**

**Kennwort des Benutzers 62: 1111**



Falls im System ein Alarm vorhanden war, wird er nach der Kennworteingabe gelöscht.

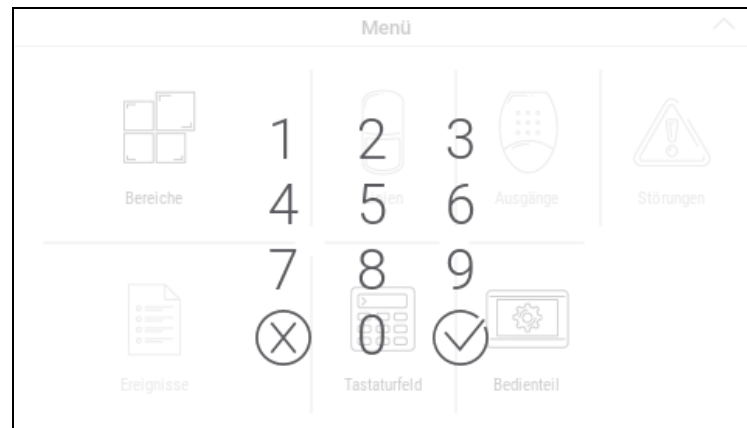


Abb. 4. Bildschirmtastatur.

## 10. Benutzermenü

Scrollen Sie den Benutzerbildschirm / zusätzlichen Bildschirm nach oben, um in das Benutzermenü zu gelangen. Das Benutzermenü ist nach der Kennworteingabe verfügbar, deswegen wird zuerst die Tastatur angezeigt (wenn Sie auf dem Benutzerbildschirm eingeloggt waren, wird das Menü sofort angezeigt).

### 10.1 Hauptbildschirm des Benutzermenüs

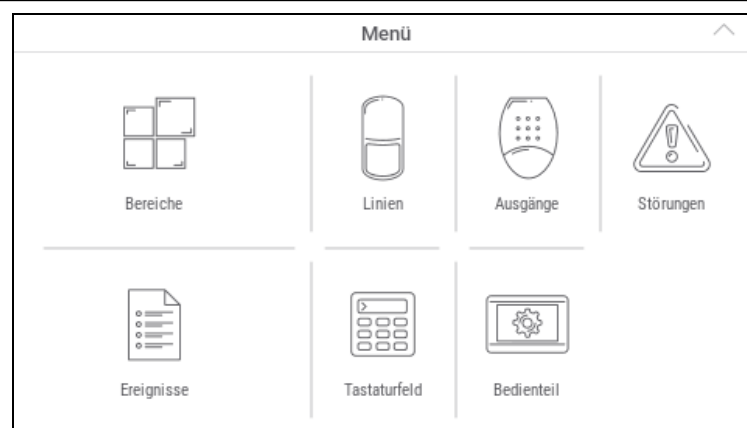


Abb. 5. Hauptbildschirm des Benutzermenüs.

Im Folgenden sind die auf dem Hauptbildschirm des Benutzermenüs verfügbaren Funktionen beschrieben.



tippen Sie, um den Bildschirm „Bereiche“ anzuzeigen (S. 15).



tippen Sie, um den Bildschirm „Linien“ anzuzeigen (S. 17).



tippen Sie, um den Bildschirm „Ausgänge“ anzuzeigen (S. 19).



tippen Sie, um den Bildschirm „Störungen“ anzuzeigen (S. 20).



tippen Sie, um den Bildschirm „Ereignisse“ anzuzeigen (S. 20).



tippen Sie, um das Tastaturfeld anzuzeigen und Zugriff auf andere Benutzerfunktionen und Servicefunktionen zu erlangen (S. 20).



tippen Sie, um den Bildschirm „Bedienteil“ anzuzeigen (S. 26).

Wenn das Icon ausgegraut ist, ist die Funktion nicht verfügbar.

Oben rechts auf dem Bildschirm wird das Icon  angezeigt, welches das Verlassen des Benutzermenüs ermöglicht (genauso wie die Wischgeste nach unten).

## 10.2 QWERTY Tastatur

Die QWERTY Tastatur dient zur Eingabe von Text. Sie wird z. B. bei der Suche nach Elementen auf bestimmten Bildschirmen angezeigt.



Abb. 6. QWERTY Tastatur: Modus der Buchstabeneingabe.

Der eingegebene Text wird im Feld über den Tasten angezeigt.

Außer den Tasten zur Eingabe von Zeichen sind Sonderzeichen verfügbar.



tippen Sie, um die Tastatur in den Eingabemodus für Großbuchstaben umzuschalten.



tippen Sie, um die Tastatur in den Eingabemodus für Kleinbuchstaben umzuschalten.







tippen Sie, um die QWERTY Tastatur zu schließen.



tippen Sie, um die Tastatur in den Zifferneingabemodus umzuschalten.



	tippen Sie, um die Tastatur in den Buchstabeneingabemodus umzuschalten.
	tippen Sie, um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
	tippen Sie, um den Modus zur Buchstabeneingabe mit diakritischen Zeichen zu aktivieren / deaktivieren.
	tippen Sie, um den eingegebenen Text zu bestätigen.

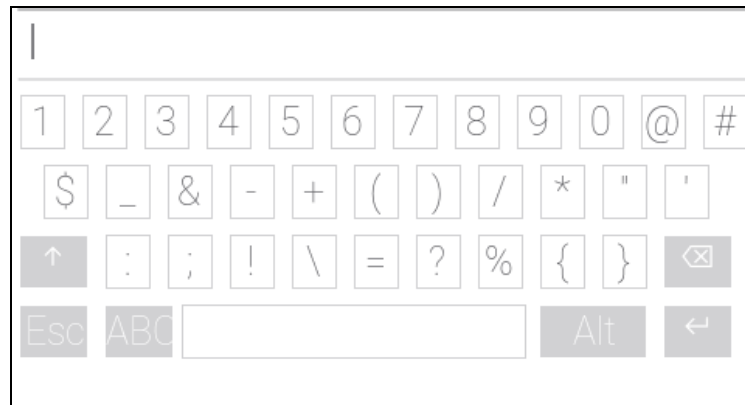


Abb. 7. QWERTY Tastatur: Modus der Zifferneingabe.

### 10.3 Bildschirm „Bereiche“

Auf dem Bildschirm wird eine Liste von Bereichen angezeigt, die Sie mithilfe des Bedienteils bedienen können. Der Bereich wird mithilfe eines Icons präsentiert, das den Bereichszustand darstellt. Es werden dieselben Icons verwendet, die durch das Widget „Bereichszustand“ (S. 9) verwendet werden. Außer dem Icon kann der Bereichsname angezeigt werden.

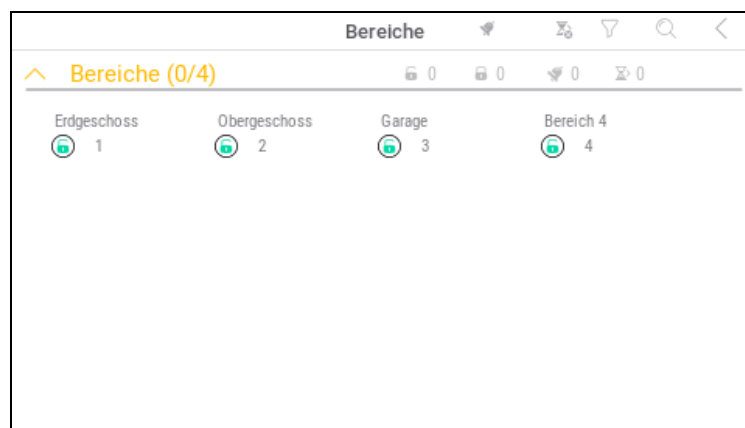






Abb. 8. Bildschirm „Bereiche“ (Beispiel).

Die Icons in der oberen rechten Ecke ermöglichen:

	tippen Sie, um den Alarm zu löschen.
	tippen Sie, um die Ausgangszeit zu beenden.
	tippen Sie, um die Liste der Bereiche zu filtern (siehe „Liste der Bereiche filtern“ S. 16).
	tippen Sie, um Bereich/Bereiche zu suchen (siehe „Bereiche suchen“ S. 17).



tippen Sie, um zum Hauptbildschirm des Benutzermenüs zurückzukehren.

Die neben den folgenden Icons angezeigten Zahlen bedeuten Folgendes:



Anzahl der Bereiche, die unscharf geschaltet sind und in denen verletzte Linien sind.



Anzahl der Bereiche, die scharf geschaltet sind.



Anzahl der Bereiche, in denen es einen Alarm gibt.



Anzahl der Bereiche, in denen der Countdown der Ausgangszeit läuft.

Wenn Sie den Bildschirm am unteren Rand berühren und den Finger nach oben schieben, werden unten auf dem Bildschirm die Tasten mit Icons angezeigt:



tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu vergrößern.



tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu verringern.



tippen Sie, um die Namen der Bereiche in der Liste auszublenden.



tippen Sie, um die Namen der Bereiche in der Liste anzuzeigen.



tippen Sie, um die Tasten auszublenden.

### 10.3.1 Scharfschalten

1. Tippen Sie den Bereich an, den Sie scharf schalten wollen. Unten auf dem Bildschirm wird die Taste mit dem Icon angezeigt.
2. Wenn Sie mehr als einen Bereich scharf schalten wollen, tippen Sie weitere Bereiche an.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon an. Es werden Tasten mit verfügbaren Scharfschaltmodi angezeigt.
4. Tippen Sie die Taste mit dem Scharfschaltmodus an, den Sie aktivieren wollen.
5. Tippen Sie die Taste mit dem Icon an. Es wird das Verfahren zur Scharfschaltung gestartet.

### 10.3.2 Unscharfschalten


1. Tippen Sie den Bereich an, den Sie unscharf schalten wollen. Unten auf dem Bildschirm wird die Taste mit dem Icon angezeigt.
2. Wenn Sie mehr als einen Bereich unscharf schalten wollen, tippen Sie weitere Bereiche an.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon an.





Wenn es im Bereich einen Alarm gegeben hat, wird die Unscharfschaltung den Alarm löschen.

### 10.3.3 Liste der Bereiche filtern

1. Tippen Sie das Icon an. Es werden Tasten mit Filterkriterien angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Tasten mit den Filterkriterien, die Sie verwenden wollen. Sie können eine beliebige Anzahl von Tasten antippen.

3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an. Es werden Bereiche angezeigt, die die gewählten Kriterien erfüllen.

### 10.3.4 Bereiche suchen

1. Tippen Sie das Icon  an. Es wird die QWERTY Tastatur angezeigt.
2. Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die im Namen des Bereichs / der Bereiche enthalten sein soll.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an. Es werden die Bereiche angezeigt, deren Namen die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

## 10.4 Bildschirm „Linien“

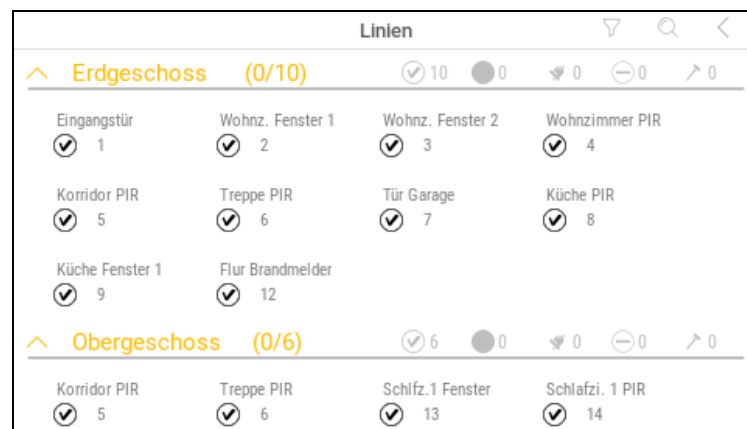


Abb. 9. Bildschirm „Linien“ (Beispiel).

Auf dem Bildschirm wird eine Liste von Linien angezeigt, die zu den Bereichen gehören. Die Linie wird mithilfe eines Icons präsentiert, das den Linienzustand darstellt. Es werden dieselben Icons verwendet, die durch das Widget „Linienzustand“ im Modus der Anzeige (S. 10) verwendet werden. Außer dem Icon kann der Liniennamen angezeigt werden.

Die Icons in der oberen rechten Ecke ermöglichen:



tippen Sie, um die Liste der Linien zu filtern (siehe „Liste der Linien filtern“ S. 18).



tippen Sie, um Linie/Linien zu suchen (siehe „Linien suchen“ S. 19).



tippen Sie, um zum Hauptbildschirm des Benutzermenüs zurückzukehren.

Das vor dem Bereichsnamen angezeigte Icon ermöglicht:



tippen Sie, um die Liste der zum Bereich gehörenden Linien auszublenden.



tippen Sie, um die Liste der zum Bereich gehörenden Linien anzuzeigen.

In den Klammern neben dem Namen des Bereichs wird angegeben, wie viele Linien Sie markiert haben ([Anzahl der markierten Linien]/[Anzahl der Linien]).

Die neben den folgenden Icons angezeigten Zahlen bedeuten Folgendes:



Anzahl der Linien, die im Normalzustand sind.



Anzahl der Linien, die verletzt sind.



Anzahl der Linien, die einen Alarm ausgelöst haben.



Anzahl der Linien, die gesperrt sind.



Anzahl der Linien, die sabotiert werden.

Wenn Sie den Bildschirm am unteren Rand berühren und den Finger nach oben schieben, werden unten auf dem Bildschirm die Tasten mit Icons angezeigt:



tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu vergrößern.



tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu verringern.



tippen Sie, um die Namen der Linien in der Liste auszublenden.





tippen Sie, um die Namen der Linien in der Liste anzuzeigen.



tippen Sie, um die Tasten auszublenden.



#### 10.4.1 Zeitweilige Liniensperrung

Eine zeitweilig gesperrte Meldelinie bleibt gesperrt, bis der Bereich, dem die Meldelinie zugewiesen ist, unscharf geschaltet wird oder bis zu ihrer Entsperrung vom Benutzer.



1. Tippen Sie die Linie an, die Sie zeitweilig sperren wollen. Unten auf dem Bildschirm wird die Taste mit dem Icon  angezeigt.
2. Wenn Sie mehrere Linien sperren wollen, tippen Sie weitere Linien an.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an.

#### 10.4.2 Dauerhafte Liniensperrung



Eine dauerhaft gesperrte Linie bleibt gesperrt, bis der Benutzer sie entsperrt.

1. Tippen Sie die Linie an, die Sie dauerhaft sperren wollen. Unten auf dem Bildschirm wird die Taste mit dem Icon  angezeigt.
2. Wenn Sie mehrere Linien sperren wollen, tippen Sie weitere Linien an.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an.



#### 10.4.3 Entsperrung der Linie

1. Tippen Sie die Linie an, die Sie entsperren wollen. Unten auf dem Bildschirm wird die Taste mit dem Icon  angezeigt.
2. Wenn Sie mehrere Linien entsperren wollen, tippen Sie weitere Linien an.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an.

#### 10.4.4 Liste der Linien filtern

1. Tippen Sie das Icon  an. Es werden Tasten mit Filterkriterien angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Tasten mit den Filterkriterien, die Sie verwenden wollen. Sie können eine beliebige Anzahl von Tasten antippen.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an. Es werden Linien angezeigt, die die gewählten Kriterien erfüllen.

### 10.4.5 Linien suchen

1. Tippen Sie das Icon  an. Es wird die QWERTY Tastatur angezeigt.
2. Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die im Namen der Linie / Linien enthalten sein soll.
3. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an. Es werden die Linien angezeigt, deren Namen die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

## 10.5 Bildschirm „Ausgänge“

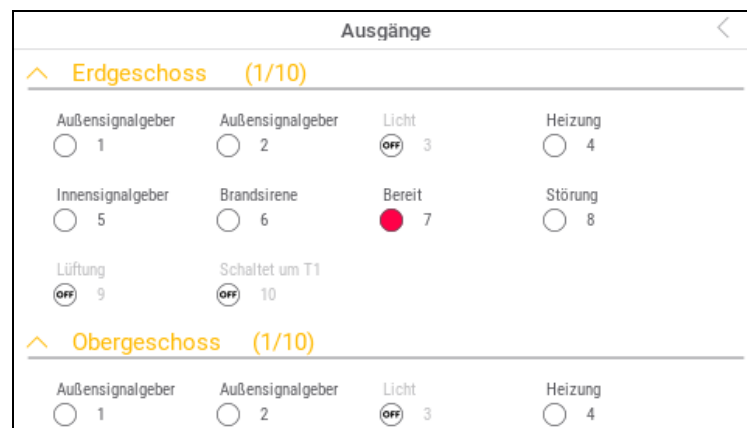



Abb. 10. Bildschirm „Ausgänge“ (Beispiel).

Auf dem Bildschirm wird die Liste von Ausgängen im System angezeigt. Der Ausgang wird mithilfe eines Icons präsentiert, das den Ausgangszustand darstellt. Es werden dieselben Icons verwendet, die durch das Widget „Ausgangszustand“ im Modus der Anzeige (S. 10) verwendet werden. Außer dem Icon kann der Ausgangsname angezeigt werden.

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird das Icon  angezeigt (tippen Sie darauf, um zum Hauptbildschirm des Benutzermenüs zurückzukehren).


Das über der Liste der Ausgänge angezeigte Icon ermöglicht:


 tippen Sie, um die Liste der Ausgänge auszublenden.


 tippen Sie, um die Liste der Ausgänge anzuzeigen.

In den Klammern über der Liste der Ausgänge wird angegeben, wie viele Ausgänge eingeschaltet sind ([Anzahl der eingeschalteten Ausgänge]/[Anzahl der Ausgänge]).

Wenn Sie den Bildschirm am unteren Rand berühren und den Finger nach oben schieben, werden unten auf dem Bildschirm die Tasten mit Icons angezeigt:

 tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu vergrößern.

 tippen Sie, um die Größe der Icons/Namen in der Liste zu verringern.

 tippen Sie, um die Namen der Ausgänge in der Liste auszublenden.

 tippen Sie, um die Namen der Ausgänge in der Liste anzuzeigen.

 tippen Sie, um die Tasten auszublenden.

### 10.5.1 Steuerung der Ausgänge

Tippen Sie den steuerbaren Ausgang an, um dessen Zustand zu ändern. Sie werden diese Ausgänge an dem Icon erkennen (siehe Beschreibung des Widgets „Ausgangszustand“ S. 10).

## 10.6 Bildschirm „Störungen“

Auf dem Bildschirm wird die Liste der Störungen angezeigt. Der Errichter bestimmt, ob nur aktuelle Störungen oder auch bereits beendete Störungen (Störungsspeicher) präsentiert werden.



*Jede Störung gefährdet den korrekten Betrieb des Alarmsystems und sollte daher so schnell wie möglich behoben werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie den Errichter.*

Die Icons in der oberen rechten Ecke ermöglichen:



tippen Sie, um den Störungsspeicher zu löschen.



tippen Sie, um zum Hauptbildschirm des Benutzermenüs zurückzukehren.

## 10.7 Bildschirm „Ereignisse“

Auf dem Bildschirm wird die Ereignisliste angezeigt. Die Ereignisse werden in der Reihenfolge vom neuesten zum ältesten angezeigt.

Die Icons in der oberen rechten Ecke ermöglichen:



tippen Sie, um Ereignisse anzuzeigen, die von der Norm EN 50131 für Grade 2 verlangt sind.



tippen Sie, um Beschreibungen der Ereignisse in Farben anzuzeigen (unterschiedliche Farben für verschiedene Ereignistypen).




tippen Sie, um zum Hauptbildschirm des Benutzermenüs zurückzukehren.

## 10.8 Tastaturfeld
















Abb. 11. Tastaturfeld.

Das Tastaturfeld ermöglicht die Bedienung und Parametrierung des Alarmsystems auf die gleiche Weise wie ein LCD-Bedienteil mit Textmenü.

Tippen Sie auf  rechts neben dem Tastaturfeld, um das Tastaturfeld zu schließen (das Icon wird angezeigt, wenn das Tastaturfeld keine Funktion anzeigt).

### 10.8.1 Tasten

Tastenfunktionen	
	Eingabe von Ziffern (Kennwort, Nummer des Bereichs u. ä.)
	Durchsicht von Störungen (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Einschaltung / Ausschaltung der GONG-Signalisierung (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Auslösung des Notrufalarms (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Aufrufen des Benutzermenüs (geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf  ) – siehe „Benutzermenü“ Auslösung des Brandalarms (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Externscharfschalten, wenn das System unscharf geschaltet ist und es keinen Alarm gibt (geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf  ) Unscharfschalten und Alarmlöschen, wenn das System scharf geschaltet ist und/oder es einen Alarm gibt (geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf  ) Auslösung eines Überfallalarms (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Externscharfschalten – siehe „Scharfschalten“ Beenden der Ausgangszeit (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Nacht-Scharfschalten – siehe „Scharfschalten“ Beenden der Ausgangszeit (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Tag-Scharfschalten – siehe „Scharfschalten“ Beenden der Ausgangszeit (tippen und halten Sie 3 Sekunden lang)
	Unscharfschalten und Alarmlöschen – siehe „Unscharfschalten und Alarmlöschen“

Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Einstellungen des Bedienteils ab.

Die Beschreibung der Tastenfunktionen nach dem Aufrufen des Benutzermenüs finden Sie im Kapitel „Benutzermenü“ (S. 23).

## 10.8.2 Verwenden des Tastaturfeldes

### Scharfschalten

#### **Scharfschalten ohne Auswahl des Bereichs**

Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf:



- um extern scharf zu schalten,











- um im Tagmodus scharf zu schalten,



- um im Nachtmodus scharf zu schalten.

In den Bereichen, auf die Sie Zugriff haben, wird das Verfahren zur Scharfschaltung gestartet.

#### **Scharfschalten des gewählten Bereichs**









- Wählen Sie den Bereich aus, der scharf geschaltet werden soll (tippen Sie auf eine der Tasten:  - Bereich 1;  - Bereich 2;  - Bereich 3;  - Bereich 4).
- Wählen Sie den Scharfmodus aus, den Sie aktivieren wollen (tippen Sie auf eine der Tasten:  - Externscharf;  - Tag Scharf;  - Nacht Scharf).
- Geben Sie das Kennwort ein.
- Tippen Sie auf  oder wieder auf die Taste zur Auswahl des Scharfmodus.
- Im gewählten Bereich wird das Verfahren zur Scharfschaltung gestartet.



*Wenn das schnelle Scharfschalten verfügbar ist, dann werden die Schritte 3 und 4 ausgelassen.*


#### **Schnelles Scharfschalten**

Der Errichter kann die Scharfschaltung ohne Kennworteingabe bewilligen.


- Wählen Sie den Bereich / die Bereiche aus, der/die scharf geschaltet werden soll(en) (tippen Sie auf eine der Tasten:  - Bereich 1;  - Bereich 2;  - Bereich 3;  - Bereich 4;  - alle Bereiche).
- Wählen Sie den Scharfmodus aus, den Sie aktivieren wollen (tippen Sie auf eine der Tasten:  - Externscharf;  - Tag Scharf;  - Nacht Scharf).
- In dem Bereich / den Bereichen wird das Verfahren zur Scharfschaltung gestartet.

#### **Scharfschalten ohne Ausgangszeit**




Gibt es im Bereich niemanden oder niemand verlässt den Bereich beim Tag- oder Nacht-Scharfschalten, dann können Sie den Bereich ohne Ausgangszeit scharfschalten. Wenn Sie

scharf schalten, halten Sie die Taste zur Auswahl des Scharfschaltungstyps: , 



oder  3 Sekunden lang angetippt (beim Scharfschalten mittels Kennwort, tun Sie dies nach der Kennworteingabe). Die Scharfschaltung wird sofort, ohne Ausgangszeit, erfolgen.


### **Beenden der Ausgangszeit**

Während der Ausgangszeit halten Sie 3 Sekunden lang ,  oder  angetippt. Die Ausgangszeit wird beendet und es wird scharf geschaltet.

### **Unscharfschalten und Alarmlöschen**




Ist der Bereich scharf geschaltet und es wurde in dem Bereich ein Alarm ausgelöst, dann wird beim Unscharfschalten gleichzeitig der Alarm gelöscht.

### **Unscharfschalten / Alarmlöschen ohne Auswahl des Bereichs**

Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie danach auf . Die Bereiche, auf die Sie Zugriff haben, werden unscharf geschaltet / der Alarm wird in den Bereichen gelöscht.

### **Alarmlöschen ohne Unscharfschaltung**



Ist der Bereich scharf geschaltet und Sie wollen den Alarm ohne Unscharfschaltung löschen,



geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie danach auf ,  oder  (es ist ohne Bedeutung, welche Taste Sie antippen). In den Bereichen, auf welche Sie Zugriff haben, wird der Alarm gelöscht.




*Den Warnalarm können Sie ohne Unscharfschaltung nicht löschen.*

### **Unscharfschalten / Alarmlöschen im gewählten Bereich**

1. Wählen Sie den Bereich aus, welcher unscharf zu schalten ist / in welchem der Alarm gelöscht werden soll (tippen Sie auf eine der Tasten:  - Bereich 1;  -

Bereich 2;  - Bereich 3;  - Bereich 4).


2. Tippen Sie auf .


3. Geben Sie das Kennwort ein.

4. Tippen Sie auf  oder .

5. Im gewählten Bereich wird unscharf geschaltet / wird der Alarm gelöscht.

### **Benutzermenü**

Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf , um Zugriff auf das Benutzermenü zu erlangen. Es werden Funktionen angezeigt, die Sie aktivieren können. Die Liste von verfügbaren Funktionen hängt von Ihren Berechtigungen, dem Zustand und der Konfiguration des Systems ab.

Um eine Funktion und/oder das Benutzermenü zu verlassen, tippen Sie auf . Das Menü wird automatisch verlassen, wenn ab dem letzten Antippen einer Taste 2 Minuten abgelaufen sind.

### Tastenfunktionen im Benutzermenü

	Eingabe von Ziffern, Buchstaben und anderen Zeichen Einschalten / Ausschalten von Optionen Anwählen / Abwählen einer Position
	Starten einer Funktion Speichern der Änderungen und Verlassen der Funktion
	Verlassen des Benutzermenüs Verlassen der Funktion (meistens ohne Speichern der Änderungen)
	Blättern der Liste nach oben Bewegen des Cursors nach links Löschen des Zeichens auf der linken Seite des Cursors (Editieren von Zahlen und Namen)
	Verlassen des Untermenüs Bewegen des Cursors nach links
	Aufrufen des Untermenüs Starten einer Funktion Bewegen des Cursors nach rechts
	Blättern der Liste nach unten Groß-/Kleinschreibung (Editieren von Namen)

### **Bewegen durch das Menü und Aktivieren von Funktionen**

Sie können sich im Menü anhand Pfeiltasten oder Nummernkürzel bewegen. Sie können die Methoden miteinander verbinden. Der Cursor > zeigt auf das Untermenü, welches Sie aufrufen können / die Funktion, die Sie starten können.

#### *Verwenden der Pfeiltasten*

- Benutzen Sie die Taste oder , um das gewünschte Untermenü oder die Funktion zu finden.
- Tippen Sie auf oder , um in das Untermenü zu gehen oder die Funktion zu aktivieren (die Taste ermöglicht die Rückkehr zum vorherigen Menü / Untermenü).

#### *Verwenden der Nummernkürzel*

Die meisten Untermenüs und Funktionen sind nummeriert. Diese Nummern finden Sie in der Bedienungsanleitung der Alarmzentrale. Geben Sie mithilfe der Zifferntasten die Nummer des Untermenüs / der Funktion, um das Untermenü aufzurufen / um die Funktion zu aktivieren. Um die gewünschte Funktion schnell zu aktivieren, können Sie eine Sequenz von mehreren Ziffern eingeben (welche aufeinanderfolgend den Nummern des Untermenüs und der Funktionen entsprechen).

Zum Beispiel, um die Funktion der zeitweiligen Sperrung der Meldelinien aufzurufen, gehen

Sie in das Benutzermenü und tippen Sie nacheinander auf  .



*Beachten Sie, dass eine Ziffernsequenz, welche die Funktion von der Ebene des Hauptmenüs aufruft, dieselbe Funktion von der Ebene des Untermenüs nicht aufrufen wird.*


## Benutzerfunktionen

Die Beschreibung der Benutzerfunktionen finden Sie in der Benutzeranleitung der Alarmzentrale.

## Datenbearbeitung mittels Tastaturfeld



Die Methode der Bearbeitung hängt vom Datentyp ab. Nach der Bearbeitung tippen Sie auf



, um die Änderungen zu speichern. Tippen Sie auf , um die Funktion zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.



## Wählen aus der Liste der Einfachwahl

In der unteren Linie des Displays wird das aktuell ausgewählte Element angezeigt. Um die

Liste der Elemente zu scrollen, tippen Sie auf  oder .

## Wählen aus der Liste der Mehrfachwahl

In der unteren Linie des Displays wird eines der Elemente angezeigt, das Sie auswählen

können. Die Liste der Elemente können Sie scrollen, indem Sie auf  oder  tippen. In der oberen Zeile wird ein Zeichen angezeigt:

J – das Element ist gewählt / die Option ist eingeschaltet,

· – das Element ist nicht gewählt / die Option ist ausgeschaltet.

Tippen Sie eine beliebige Zifferntaste an, um das aktuell angezeigte Zeichen zum anderen zu wechseln.

## Eingabe dezimaler und hexadezimaler Werte

Die Ziffern geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein. Die Zeichen von A bis F geben Sie mittels

Tasten  und  ein (tippen Sie die Taste so oft an, bis das gewünschte Zeichen erscheint).

## Eingabe von Namen

Tippen Sie die Taste so viele Male an, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Durch längeres Antippen der Taste wird die dieser Taste zugewiesene Ziffer angezeigt.

In der oberen Zeile des Displays links wird die Information über die Größe der Buchstaben angezeigt: [Abc], [ABC] oder [abc] (sie wird nach dem Antippen einer beliebigen Taste ein paar Sekunden lang angezeigt). Wenn Sie die Größe der Buchstaben ändern wollen, tippen

Sie auf .

Die Taste  bewegt den Cursor nach rechts, und die Taste  nach links. Die Taste



löscht das Zeichen auf der linken Seite des Cursors.

## 10.9 Bildschirm „Bedienteil“

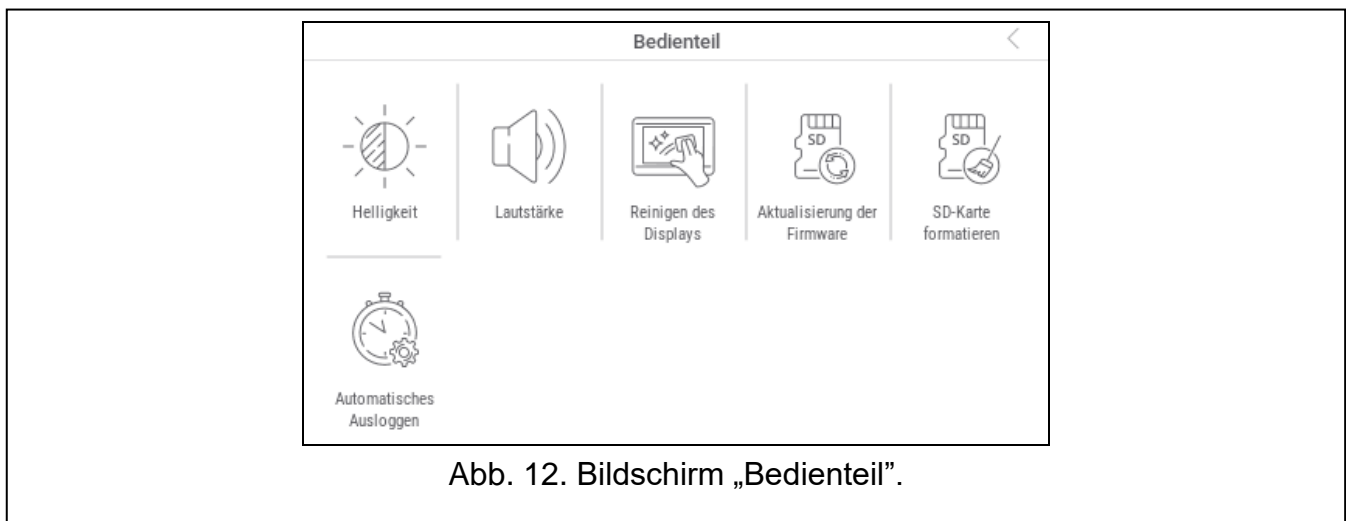


Abb. 12. Bildschirm „Bedienteil“.

Im Folgenden sind Funktionen beschrieben, die auf dem Bildschirm „Bedienteil“ verfügbar sind.



tippen Sie, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen (siehe „Einstellen der Bildschirmhelligkeit“ S. 26).



tippen Sie, um die Lautstärke des Bedienteils einzustellen (siehe „Einstellen der Lautstärke des Bedienteils“ S. 27).



tippen Sie, um den Touchscreen für 30 Sekunden zu sperren. Dies ermöglicht die Reinigung des Bildschirms.




tippen Sie, um die Firmware des Bedienteils zu aktualisieren (siehe Errichteranleitung zum Bedienteil).



tippen Sie, um die Speicherkarte zu formatieren.



tippen Sie, um die Zeit für automatisches Ausloggen einzustellen (siehe „Einstellung der Zeit für automatisches Ausloggen“ S. 27).

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

### 10.9.1 Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Tippen Sie die Funktion „Helligkeit“ an. Unten auf dem Bildschirm werden Schieberegler und Tasten angezeigt. Die Schieberegler sind mit den in der folgenden Tabelle erläuterten Icons gekennzeichnet.



Bildschirmhelligkeit am Tag, wenn das Bedienteil aufgeweckt wird.



Bildschirmhelligkeit am Tag, wenn das Bedienteil nicht benutzt wird.



Tagesbeginn.



Zeit, nach welcher der Bildschirm am Tag ausgeschaltet wird  
(wenn Sie 0 einstellen, wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet).



Bildschirmhelligkeit in der Nacht, wenn das Bedienteil aufgeweckt wird.





Bildschirmhelligkeit in der Nacht, wenn das Bedienteil nicht benutzt wird.



Nachtbeginn.



Zeit, nach welcher der Bildschirm in der Nacht ausgeschaltet wird  
(wenn Sie 0 einstellen, wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet).

Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an, um die Änderungen zu bestätigen. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an, um die Änderungen zu verwerfen.

### 10.9.2 Einstellen der Lautstärke des Bedienteils

Tippen Sie die Funktion „Lautstärke“ an. Unten auf dem Bildschirm werden Schieberegler und Tasten angezeigt. Die Schieberegler sind mit den in der folgenden Tabelle erläuterten Icons gekennzeichnet.



Lautstärke der Töne, die bei der Nutzung des Bedienteils (Berührung des Bildschirms) erzeugt werden.



Lautstärke der GONG-Signalisierung (Signalisierung der Linienverletzung).



Lautstärke bei der Signalisierung der Eingangszeit.





Lautstärke bei der Signalisierung der Ausgangszeit.



Lautstärke bei der Signalisierung der Brandalarme.





Lautstärke bei der Signalisierung der Alarme.

Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an, um die Änderungen zu bestätigen. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an, um die Änderungen zu verwerfen.

### 10.9.3 Einstellung der Zeit für automatisches Ausloggen

Tippen Sie die Funktion „Automatisches Ausloggen“ an. Unten auf dem Bildschirm werden Tasten und ein Schieberegler angezeigt, mit denen Sie festlegen können, nach welcher Zeit der Inaktivität der Benutzer automatisch ausgeloggt werden soll. Tippen Sie die Taste mit

dem Icon  an, um die Änderungen zu bestätigen. Tippen Sie die Taste mit dem Icon  an, um die Änderungen zu verwerfen.



*Die Zeit für das automatische Ausloggen wird auch verwendet, um festzulegen, nach welcher Zeit der Bildschirmschoner (falls er aktiv ist) angezeigt werden soll.*

*Wenn das Servicemenü (Tastaturfeld) angezeigt wird, sind die Funktion des automatischen Ausloggens und der Bildschirmschoner ausgeschaltet.*