

versa

Clavier
INT-TSG2

Logiciel version 2.01

FR



NOTICE UTILISATEUR – VERSA

int-tsg2_ov_fr 03/23

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE
tél. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

IMPORTANT

Avant de procéder à l'utilisation, veuillez lire la présente notice.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Avertissement

C'est un produit de classe A. Il peut causer des interférences radioélectriques dans l'environnement domestique.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.satel.pl/ce

Codes d'usine :

Code service : 12345

Code utilisateur 30 : 1111

Les symboles suivants peuvent apparaître dans la présente notice :



- note.



- avertissement.

SOMMAIRE

1. Introduction	3
2. Voyants LED	3
3. Utiliser l'écran tactile	3
4. Économiseur d'écran.....	5
4.1 Diaporama	6
4.2 Déclencher une alarme panique	6
5. Écrans utilisateur.....	6
6. Écrans supplémentaires	8
7. Barre de statut.....	8
8. Widgets	8
8.1 Texte.....	8
8.2 État de la partition.....	9
8.3 État de la zone.....	9
8.4 État de la sortie.....	10
8.5 Date / heure	10
8.6 Interrupteur	10
8.7 Rectangle	11
8.8 Macro.....	11
8.9 PANIQUE/INC./MED.	11
8.10 Information.....	11
8.11 Lien.....	11
8.12 Bouton	11
8.13 Valeur analogique.....	11
9. Clavier à l'écran.....	11
10. Menu utilisateur.....	12
10.1 Écran d'accueil du menu utilisateur	12
10.2 Clavier QWERTY.....	13
10.3 Écran « Partitions »	14
10.3.1 Armement	15
10.3.2 Désarmement	15
10.3.3 Filtrage la liste de partitions	15
10.3.4 Recherche de partitions	15
10.4 Écran « Zones »	16
10.4.1 Blocage temporaire de la zone	17
10.4.2 Blocage permanent de la zone	17
10.4.3 Déblocage de la zone	17
10.4.4 Filtrage de la liste de zones	17
10.4.5 Recherche de zones	17
10.5 Écran « Sorties »	18
10.5.1 Commande de sorties.....	18
10.6 Écran « Pannes »	18
10.7 Écran « Événements »	19
10.8 Terminal.....	19
10.8.1 Touches	19
10.8.2 Utiliser le terminal	20
10.9 Écran « Clavier »	24





10.9.1	Régler la luminosité de l'écran	25
10.9.2	Régler le volume du clavier	26
10.9.3	Régler l'heure de déconnexion automatique	26
11.	Historique des modifications dans le contenu de la notice	26

1. Introduction

La présente notice contient des informations sur l'utilisation du clavier INT-TSG2 avec les paramètres d'usine dans le système d'alarme VERSA. Les fonctions disponibles dans le menu utilisateur du clavier vous permettent de contrôler votre système d'alarme quelle que soit sa configuration. De plus, les écrans utilisateur peuvent être préparés par l'installateur en fonction des besoins des utilisateurs. L'installateur peut créer de nouveaux écrans utilisateur et ajouter des widgets que vous utiliserez pour les opérations quotidiennes du système d'alarme. Il peut également personnaliser l'apparence de l'écran pour mieux répondre à vos préférences en termes de widget, de police et de couleurs du fond d'écran. Les images que vous avez sélectionnées peuvent être utilisées comme image du fond d'écran.

Demandez à l'installateur le mode d'emploi de votre clavier configuré. L'instruction doit inclure toutes les modifications par rapport aux paramètres d'usine. L'installateur doit également vous expliquer comment faire fonctionner le système d'alarme à l'aide du clavier INT-TSG2.

2. Voyants LED



Icone	Couleur	État du système
	Jaune	clignote – panne ou mémoire de pannes
	Vert	allumé – toutes les partitions gérées par le clavier sont armées clignote – au moins une partition est armée, ou la temporisation de sortie est en cours
	Vert	allumé – mode de service est activé, le menu service s'affiche clignote – mode de service est activé, mais le menu service est caché ou s'affiche dans un autre clavier
	Rouge	allumé ou clignote – alarme ou mémoire d'alarmes



L'information sur l'état armé peut être masquée une fois le temps défini par l'installateur écoulé.

L'information sur une panne est masquée après l'armement. L'installateur détermine si cela se produit après tout type d'armement dans une partition ou seulement après un armement total dans toutes les partitions.

Si l'installateur a activé l'option Grade 2 :

- le voyant  n'informe des alarmes qu'après la saisie du code,
- le clignotement du voyant  signale une panne dans le système, les zones boquées, ou une alarme qui s'est produite.

3. Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile affiche les informations sur l'état du système tout en permettant de faire fonctionner et programmer le système ainsi que de commander l'équipement de domotique.


Pour la gestion du système d'alarme, vous pouvez utiliser :

- écrans utilisateur et écrans supplémentaires préparés pour vous par l'installateur,
- menu utilisateur préparé par la société SATEL.

Utilisez les gestes décrits ci-dessous.


Appuyer

Appuyez avec un doigt sur un élément à l'écran.

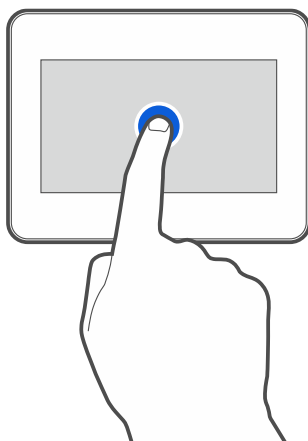

Appuyer et maintenir enfoncé


Appuyez avec un doigt sur un élément à l'écran et maintenez-le enfoncé 3 secondes.

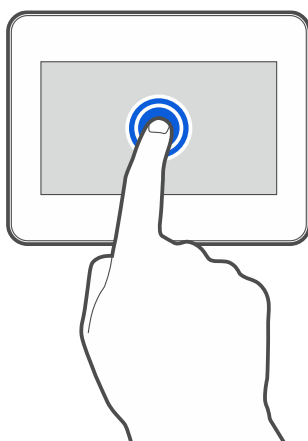

Balayer vers le haut / le bas

Appuyez avec un doigt sur l'écran et balayez vers le haut ou le bas pour :

- faire défiler vers le haut / le bas (déplacement entre l'économiseur d'écran / l'écran utilisateur / l'écran principal du menu utilisateur),
- faire défiler la liste.

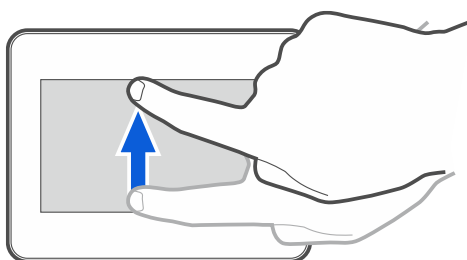


Balayer vers la droite / la gauche

Appuyez avec un doigt sur l'écran et balayez vers la droite / la gauche pour faire défiler l'écran vers la droite / la gauche (aller à l'écran précédent / suivant). Lorsque l'économiseur d'écran est actif, balayez vers la droite / gauche pour démarrer / terminer le diaporama.




Le diaporama est disponible si une carte mémoire contenant des fichiers image est installée dans le clavier.

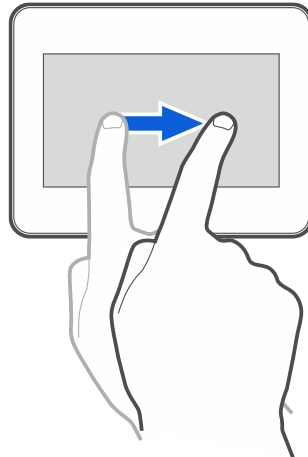

Balayer vers la droite depuis le bord (retour à l'écran précédent)

Appuyez sur l'écran près du bord gauche et faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir à l'écran précédent. Ce geste est pris en charge dans le menu utilisateur et le menu service. Vous ne pourrez pas quitter le mode service en utilisant ce geste).

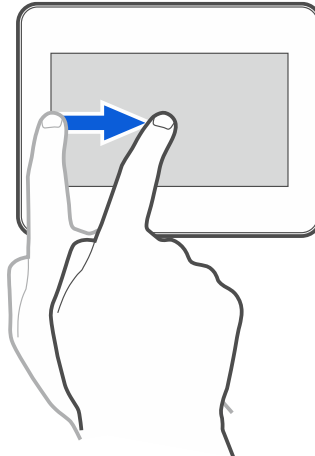

4. Économiseur d'écran



L'installateur peut désactiver l'économiseur d'écran.

L'économiseur d'écran s'affiche lorsque le clavier n'est pas utilisé. Vous pouvez définir la durée d'inactivité après laquelle l'économiseur d'écran s'affichera (voir « Régler l'heure de déconnexion automatique » p. 26).

Pour afficher l'économiseur d'écran pendant l'utilisation du clavier :

- balayez l'écran utilisateur vers le bas,
- balayez le diaporama vers la droite.



Vous serez déconnecté lorsque l'économiseur d'écran s'affichera.



Fig. 1. Économiseur d'écran (clavier avec paramètres d'usine).

L'économiseur d'écran sur un clavier avec les paramètres d'usine (fig. 1) affiche l'heure et la date.

L'installateur peut ajouter à l'écran des widgets supplémentaires qui indiqueront l'état du système d'alarme (voir « Widgets » p. 8).

Lorsque l'économiseur d'écran est affiché, vous pouvez:

- appuyer sur l'écran pour afficher l'écran utilisateur,
- balayer vers la gauche pour activer le diaporama.

4.1 Diaporama



Si l'installateur a désactivé l'économiseur d'écran, le diaporama n'est pas disponible.

Le clavier peut exécuter un diaporama, si l'installateur a installé dans le clavier une carte mémoire sur laquelle les images sont enregistrées.

Lorsque le diaporama est affiché, vous pouvez :

- appuyer sur l'écran pour afficher l'écran utilisateur,
- balayer vers la droite pour afficher l'économiseur d'écran.

4.2 Déclencher une alarme panique

Lorsque l'économiseur d'écran ou le diaporama s'affiche, appuyez sur l'écran et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déclencher une alarme panique. L'installateur définit si l'alarme déclenchée sera forte (signalée par le système d'alarme) ou silencieuse (sans signalisation). L'alarme panique silencieuse est utile lorsque la centrale envoie des événements à la station de télésurveillance et les personnes non autorisées ne peuvent pas être au courant du déclenchement de l'alarme.

5. Écrans utilisateur

Lorsque l'économiseur d'écran ou le diaporama s'affiche, appuyez sur l'écran pour accéder à l'écran d'accueil de l'utilisateur.



Si l'installateur a désactivé l'économiseur d'écran, l'écran d'accueil s'affiche lorsque le clavier n'est pas utilisé.

Un seul écran utilisateur est disponible dans le clavier avec les paramètres d'usine. L'installateur peut ajouter d'autres écrans utilisateur et en définir un comme écran d'accueil de l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui s'affiche en premier. Balayez vers la gauche / droite pour

accéder à un autre écran utilisateur (si d'autres écrans utilisateur ont été ajoutés par l'installateur). Les informations sur l'écran utilisateur actuellement affiché sont représentées graphiquement en bas de l'écran.

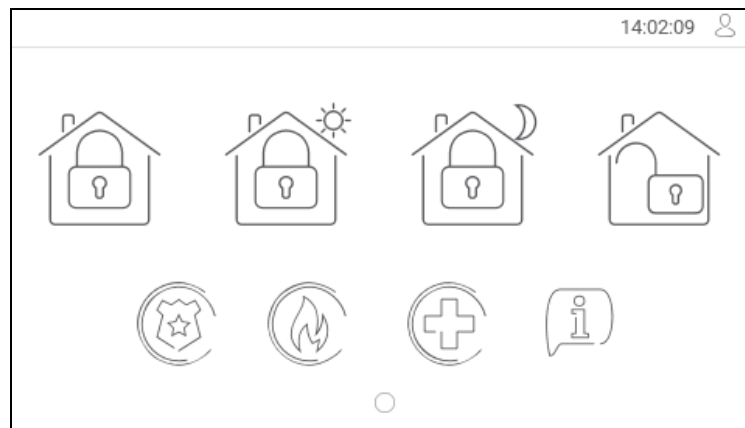


Fig. 2. Écran d'accueil de l'utilisateur (clavier avec les paramètres d'usine).

Les éléments suivants s'affichent sur l'écran utilisateur :

- barre de statut (voir p. 8),
- les widgets utilisés pour faire fonctionner le système d'alarme, indiquer l'état du système d'alarme, etc. (voir « Widgets » p. 8).

Pour activer une fonction avec un widget, vous devrez peut-être saisir un code. Si c'est le cas, le clavier s'affichera (voir p. 11). Lorsque vous entrez le code, la fonction sera exécutée et vous serez connecté. Si vous êtes déjà connecté, l'entrée du code n'est pas à nouveau nécessaire.

Les widgets suivants sont disponibles sur l'écran d'accueil de l'utilisateur dans le clavier avec les paramètres d'usine.



appuyez sur le widget pour activer l'armement total.



appuyez sur le widget pour activer l'armement jour.



appuyez sur le widget pour activer l'armement nuit.



appuyez sur le widget pour désarmer / effacer l'alarme.



appuyez sur le widget et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme panique. L'installateur définit si l'alarme déclenchée sera forte (signalée par le système d'alarme) ou silencieuse (sans signalisation).



appuyez sur le widget et maintenez pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme incendie.



appuyez sur le widget et maintenez pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme médicale (auxiliaire).



appuyez sur le widget pour afficher le message.



Consultez l'installateur pour savoir quels widgets supplémentaires peuvent vous aider à faire fonctionner le système d'alarme ou à contrôler les dispositifs domotiques connectés à la centrale. Seul l'installateur peut créer de nouveaux écrans utilisateur, ajouter des widgets à l'écran, etc.

L'installateur peut configurer le clavier pour que l'accès à l'écran utilisateur soit protégé par un code (un clavier s'ouvrira avant l'affichage de l'écran).

Deux images du fond d'écran différentes peuvent être appliquées aux écrans utilisateur.

6. Écrans supplémentaires

Les écrans supplémentaires ne diffèrent des écrans utilisateur que par le fait que chacun d'eux peut avoir une image du fond d'écran différente. Pour cette raison, les écrans supplémentaires peuvent être utilisés pour afficher des plans de sites. Si des images autres que celles proposées par SATEL doivent être affichées, l'installateur doit les enregistrer sur une carte mémoire et installer la carte dans le clavier.


Pour afficher un écran supplémentaire, appuyez sur un widget de type lien.



Fig. 3. Écran avec plan du site (exemple).

7. Barre de statut

La barre d'état s'affiche en haut de l'écran utilisateur et des écrans supplémentaires. Il comprend :

- titre de l'écran (en option, s'il a été ajouté par l'installateur),
- temps,
- icône . Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur l'icône pour vous connecter (le clavier s'ouvrira – voir p. 11). Si vous êtes connecté, appuyez sur l'icône pour vous déconnecter ou accédez au menu utilisateur.

8. Widgets

Les widgets décrits ci-dessous peuvent être affichés à l'écran.

8.1 Texte

Le widget affiche tout texte ou le nom de l'élément système ajouté par l'installateur.

8.2 État de la partition

Le widget indique l'état de la partition au moyen des icônes suivantes.











Iconne	État de la partition
	désarmée – il n'y a pas de zones violées
	désarmée – il y a des zones violées
	la temporisation de sortie est en cours – il reste plus de 10 secondes
	la temporisation de sortie est en cours – il reste moins de 10 secondes
	armée – mode : « total »
	armée – mode : « jour »
	armée – mode : « nuit »
	la temporisation d'entrée est en cours
	alarme incendie
	alarme
	mémoire d'alarme incendie
	alarme d'avertissement
	alarme de sabotage
	mémoire d'alarme incendie
	mémoire d'alarme
	mémoire d'alarme d'avertissement
	mémoire d'alarme de sabotage

8.3 État de la zone

Le widget affiche l'état de la zone représenté par :

- icônes sélectionnées par SATEL (indicateur) – différents états sont affichés,
- messages texte (texte) – les messages informent uniquement sur les états normaux et les violations,
- icônes sélectionnées par l'installateur (icône) – seuls les états normaux et les violations.

Les icônes sélectionnées par SATEL sont présentées dans le tableau ci-dessous :





Icone	État de la zone
	normal
	violée
	panne – longue violation
	panne – aucune violation
	bloquée temporairement
	bloquée en permanence
	sabotage
	comme première a déclenché une alarme
	mémoire de sabotage
	mémoire d'alarme

8.4 État de la sortie

Le widget affiche l'état de la sortie représenté par :

- icônes sélectionnées par SATEL (indicateur),
- messages texte (texte),
- icônes sélectionnées par l'installateur (icône).

Les icônes sélectionnées par SATEL sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Icone	État de la sortie
	désactivée
	activée
	sortie de type « 15 : Commandable » désactivée
	sortie de type « 15 : Commandable » activée

8.5 Date / heure

Le widget affiche l'heure et la date en format défini par l'installateur.

8.6 Interrupteur

L'icône pour le widget est sélectionnée par l'installateur. Appuyez sur le widget pour activer / désactiver la sortie.

8.7 Rectangle

Le widget affiche un rectangle qui peut être translucide et avoir différentes couleurs. En tant qu'élément graphique supplémentaire, il peut être utilisé p. ex. pour mettre en surbrillance une partie de l'écran.


8.8 Macro

L'icône du widget est sélectionnée par l'installateur. Appuyez sur le widget pour exécuter une macro-commande. La macro-commande est une séquence d'opérations à effectuer par la centrale d'alarme. Les macro-commandes sont créées par l'installateur.

8.9 PANIQUE/INC./MED.

Le widget permet de déclencher une alarme ( alarme panique ;  - alarme incendie ;  - alarme médicale).

8.10 Information

Le widget est représenté à l'écran par l'icône . Appuyez sur le widget pour afficher le message préparé par l'installateur.

8.11 Lien

L'icône du widget est sélectionnée par l'installateur. Appuyez sur le widget pour accéder à l'écran supplémentaire / revenir à l'écran utilisateur à partir de l'écran supplémentaire.

8.12 Bouton

L'icône du widget est sélectionnée par l'installateur. Le widget offre deux fonctions :



- appuyer – appuyez sur le widget pour activer / désactiver une sortie.
- appuyer et maintenir – appuyez sur le widget et maintenez-le enfoncé pour activer la sortie. La sortie reste activée tant que vous gardez le doigt sur le widget. Lorsque vous retirez votre doigt du widget, la sortie est désactivée.


8.13 Valeur analogique

Le widget affiche l'information sur la consommation d'énergie de l'appareil connecté à la fiche intelligente ASW-200.

9. Clavier à l'écran

Le clavier à l'écran s'affiche lorsque la saisie du code est nécessaire p. ex. pour accéder au menu utilisateur. Il peut être demandé d'entrer le code pour accéder à l'écran utilisateur ou à l'écran supplémentaire ou pour activer une fonction avec un widget.

Saisissez le code à l'aide des touches numériques et appuyez sur . Si vous avez commis une erreur lors de la saisie du code, appuyez sur  et saisissez à nouveau le code (si vous ne parvenez pas à saisir le code valide pendant une minute, cela sera traité comme si vous aviez saisi un code invalide).

Si vous appuyez sur  avant d'entrer le code, le clavier à l'écran se fermera et vous reviendrez à l'écran précédent.

Par défaut, les codes suivants sont programmés dans la centrale :

code service : 12345

code utilisateur 30 : 1111



S'il y a une alarme dans le système, elle sera effacée après la saisie du code.

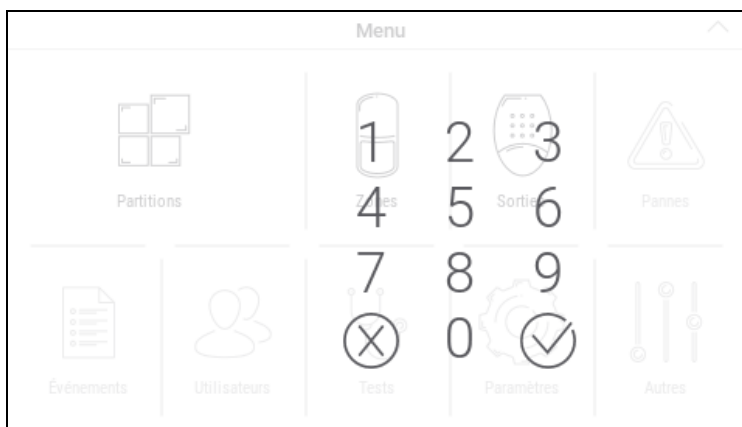


Fig. 4. Clavier à l'écran.

10. Menu utilisateur

Balayez vers le haut sur l'écran utilisateur / écran supplémentaire pour accéder au menu utilisateur. L'accès au menu utilisateur étant protégé par un code, le clavier s'ouvrira en premier. Le menu s'ouvrira immédiatement si vous vous êtes déjà connecté sur l'écran utilisateur.

10.1 Écran d'accueil du menu utilisateur

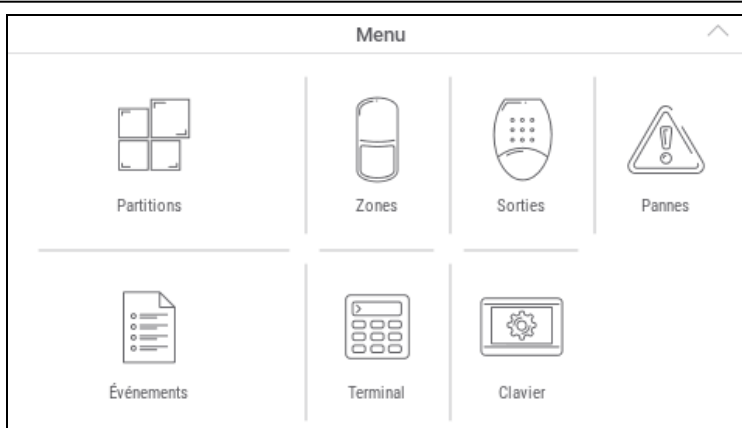


Fig. 5. Écran d'accueil du menu utilisateur.

Les fonctions suivantes sont disponibles sur l'écran d'accueil du menu utilisateur.



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Partitions » (p. 14).



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Zones » (p. 16).



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Sorties » (p. 18).



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Pannes » (p. 18).



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Événements » (p. 19).




appuyez dessus pour afficher le terminal et avoir accès à d'autres fonctions utilisateur et fonctions service (p. 19).



appuyez dessus pour accéder à l'écran « Clavier » (p. 24).

Si l'icône est grisée, la fonction n'est pas disponible.

L'icône  affichée dans le coin supérieur droit de l'écran vous permet de quitter le menu utilisateur (identique au geste de balayage vers le bas).

10.2 Clavier QWERTY

Le clavier QWERTY est utilisé pour saisir du texte. Il s'affiche lorsque vous recherchez des éléments sur certains écrans.

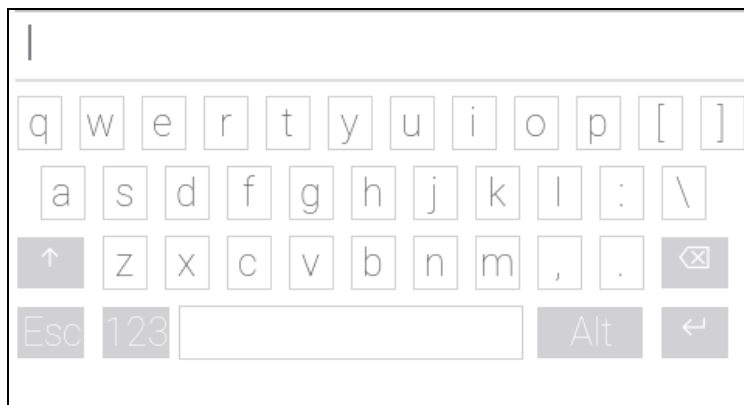


Fig. 6. Clavier QWERTY : mode touches alphabétiques.

Le texte saisi s'affiche dans le champ au-dessus des touches.

Outre les touches de saisie, les touches spéciales suivantes sont disponibles.



appuyez sur la touche pour faire passer le clavier en mode majuscule.



appuyez sur la touche pour faire passer le clavier en mode minuscule.



appuyez sur la touche pour quitter le clavier QWERTY.



appuyez sur la touche pour faire passer le clavier en mode touches numériques.



appuyez sur la touche pour faire passer le clavier en mode touches alphabétiques.



appuyez sur la touche pour supprimer le caractère avant le curseur.

Alt

appuyez pour activer / désactiver le mode des signes diacritiques.



appuyez sur la touche pour confirmer le texte saisi.



Fig. 7. Clavier QWERTY : mode touches numériques.

10.3 Écran « Partitions »

Sur cet écran, vous pouvez voir la liste des partitions que vous pouvez gérer à l'aide du clavier. La partition est représentée par une icône qui indique l'état de la partition. Les icônes sont les mêmes que celles utilisées par le widget « État de la partition » (p. 9). Le nom de la partition peut être affiché à côté de l'icône.

Les icônes en haut à droite indiquent :



appuyez sur l'icône pour effacer une alarme.



appuyez sur l'icône pour terminer la temporisation de sortie.



appuyez sur l'icône pour filtrer la liste des partitions (voir « Filtrage la liste de partitions » p. 15).



appuyez sur l'icône pour rechercher une partition/des partitions (voir « Recherche de partitions » p. 15).



appuyez sur l'icône pour retourner à l'écran d'accueil du menu utilisateur.

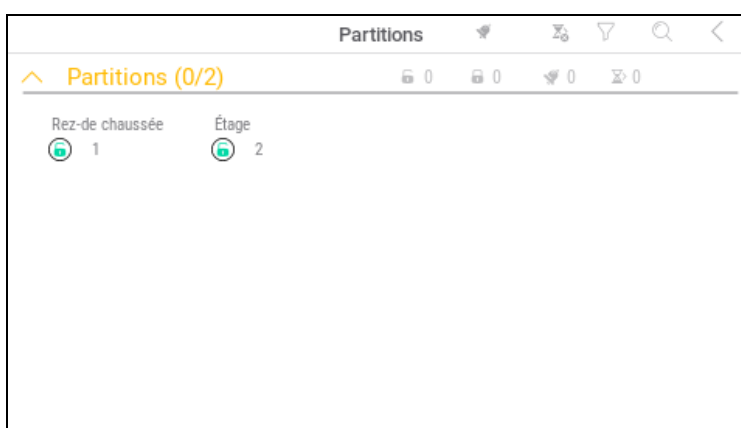











Fig. 8. Écran « Partitions » (exemple).




Les chiffres affichés à côté des icônes suivantes indiquent :

	nombre de partitions désarmées où les zones sont violées.
	nombre de partitions armées.
	nombre de partitions où une alarme se produit.
	nombre de partitions où la temporisation de sortie est en cours.



Si vous appuyez sur l'écran près du bord inférieur et balayez vers le haut, les boutons avec les icônes apparaîtront en bas de l'écran :


	appuyez sur l'icône pour augmenter la taille des icônes / noms de la liste.
	appuyez sur l'icône pour diminuer la taille des icônes / noms de la liste.
	appuyez sur l'icône pour masquer les noms des partitions dans la liste.
	appuyez sur l'icône pour afficher les noms des partitions dans la liste.
	appuyez sur l'icône pour masquer les boutons.

10.3.1 Armement



1. Appuyez sur la partition que vous souhaitez armer. Le bouton avec l'icône  apparaîtra en bas de l'écran.
2. Si vous souhaitez armer deux partitions, appuyez sur la deuxième partition.
3. Appuyez sur le bouton avec l'icône . Les boutons avec les modes d'armement disponibles apparaîtront.
4. Appuyez sur le bouton avec le mode d'armement que vous souhaitez activer.
5. Appuyez sur le bouton avec l'icône . La procédure d'armement commencera.

10.3.2 Désarmement

1. Appuyez sur la partition que vous souhaitez désarmer. Le bouton avec l'icône  apparaîtra en bas de l'écran.
2. Si vous souhaitez désarmer les deux partitions, appuyez sur la deuxième partition.
3. Appuyez sur le bouton avec l'icône .


 | Si une alarme est signalée dans la partition, le désarmement fera l'effacer.

10.3.3 Filtrage la liste de partitions

1. Appuyez sur l'icône . Les boutons avec des critères de filtrage apparaîtront.
2. Appuyez sur les boutons avec les critères de filtrage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel nombre de boutons que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur le bouton avec l'icône . Les partitions qui répondent aux critères sélectionnés seront affichées.

10.3.4 Recherche de partitions

1. Appuyez sur l'icône . Le clavier QWERTY s'affichera.

2. Saisissez une chaîne de caractères qui sont inclus dans le nom de la partition / des partitions.
3. Appuyez sur le bouton avec l'icône . Les partitions dont le nom comprend la chaîne de caractères saisie seront affichées.

10.4 Écran « Zones »

Sur cet écran, vous pouvez voir la liste des zones appartenant aux partitions que vous pouvez commander au moyen du clavier. Les zones sont représentées par des icônes qui indiquent l'état de la zone. Les icônes sont les mêmes que celles utilisées par le widget «État de la zone» en mode indicateur (p. 9). Le nom de la zone peut être affiché à côté de l'icône.

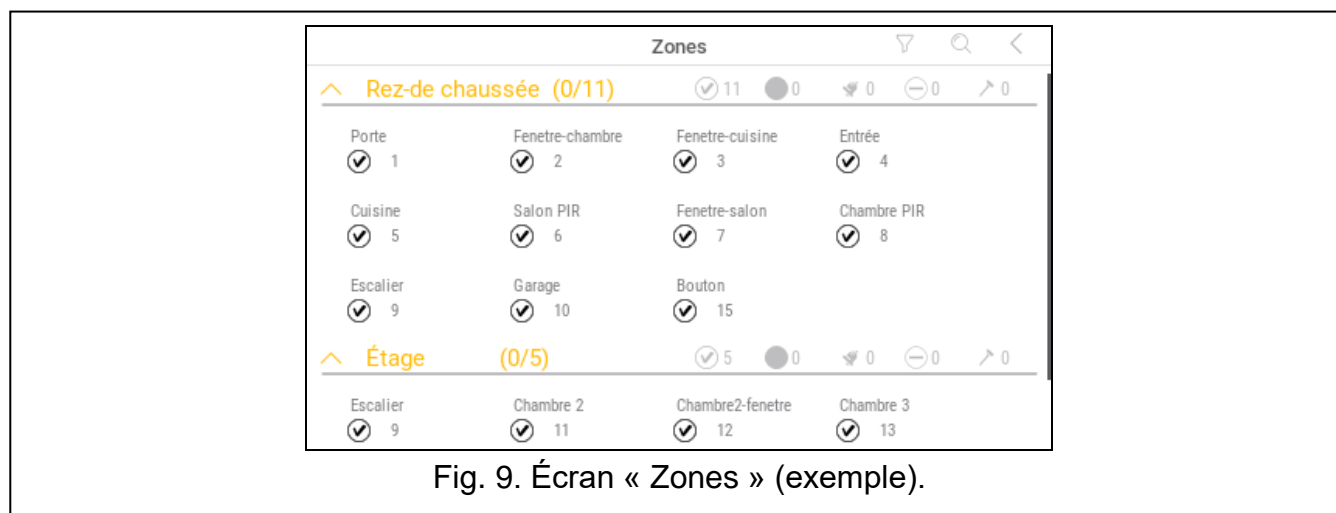







Fig. 9. Écran « Zones » (exemple).

Les icônes en haut à droite indiquent :






-  appuyez sur l'icône pour filtrer la liste de zones (voir « Filtrage de la liste de zones » p. 17).
-  appuyez sur l'icône pour rechercher une zone / des zones (voir « Recherche de zones » p. 17).
-  appuyez sur l'icône pour retourner à l'écran d'accueil du menu utilisateur.

L'icône affichée devant le nom de la partition indique :


-  appuyez sur l'icône pour masquer la liste des zones appartenant à la partition.
-  appuyez sur l'icône pour afficher la liste des zones appartenant à la partition.


L'information sur le nombre de zones sélectionnées est affichée entre parenthèses à côté du nom de la partition ([nombre de zones sélectionnées] / [nombre de zones]).


Les chiffres affichés à côté des icônes suivantes indiquent :

-  nombre de zones en état normal.
-  nombre de zones violées.
-  nombre de zones qui ont déclenché une alarme.
-  nombre de zones bloquées.
-  nombre de zones sabotées.


Si vous appuyez sur l'écran près du bord inférieur et balayez vers le haut, les boutons avec les icônes apparaîtront en bas de l'écran :

 appuyez sur l'icône pour augmenter la taille des icônes / noms de la liste.

 appuyez sur l'icône pour diminuer la taille des icônes / noms de la liste.

 appuyez sur l'icône pour masquer les noms des zones dans la liste.


 appuyez sur l'icône pour afficher les noms des zones dans la liste.

 appuyez sur l'icône pour masquer les boutons.

10.4.1 Blocage temporaire de la zone

La zone temporairement bloquée restera bloquée jusqu'au désarmement de la partition à laquelle elle appartient, ou jusqu'au déblocage de la zone par l'utilisateur.

1. Appuyez sur la zone que vous souhaitez temporairement bloquer. Le bouton avec l'icône

 apparaîtra en bas de l'écran.


2. Si vous souhaitez bloquer plusieurs zones, appuyez sur chaque zone une par une.

3. Appuyez sur le bouton avec l'icône .

10.4.2 Blocage permanent de la zone

La zone bloquée en permanence restera bloquée jusqu'à ce qu'elle soit débloquée par l'utilisateur.



1. Appuyez sur la zone que vous souhaitez bloquer en permanence. Le bouton avec l'icône

 apparaîtra en bas de l'écran.

2. Si vous souhaitez bloquer plusieurs zones, appuyez sur chaque zone une par une.

3. Appuyez sur le bouton avec l'icône .


10.4.3 Déblocage de la zone

1. Appuyez sur la zone que vous souhaitez débloquent. Le bouton avec l'icône  apparaîtra en bas de l'écran .


2. Si vous souhaitez débloquent plusieurs zones, appuyez sur chaque zone une par une.

3. Appuyez sur le bouton avec l'icône .

10.4.4 Filtrage de la liste de zones

1. Appuyez sur l'icône . Les boutons avec des critères de filtrage apparaîtront.


2. Appuyez sur les boutons avec les critères de filtrage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel nombre de boutons que vous voulez utiliser.

3. Appuyez sur le bouton avec l'icône . Les zones qui répondent aux critères sélectionnés seront affichées.

10.4.5 Recherche de zones

1. Appuyez sur l'icône . Le clavier QWERTY s'affichera.

2. Saisissez une chaîne de caractères qui sont inclus dans le nom de la zone / des zones.


3. Appuyez sur le bouton avec l'icône . Les zones dont le nom comprend la chaîne de caractères saisie seront affichées.

10.5 Écran « Sorties »

Sur cet écran, vous pouvez voir la liste des sorties du système. Les sorties sont représentées par des icônes qui indiquent l'état de la sortie. Les icônes sont les mêmes que celles utilisées par le widget « État de la sortie » en mode indicateur (p. 10). Le nom de la sortie peut être affiché à côté de l'icône.

L'icône  s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez dessus pour revenir à l'écran d'accueil du menu utilisateur.


L'icône affichée au-dessus de la liste :


 appuyez sur l'icône pour masquer la liste de sorties.


 appuyez sur l'icône pour afficher la liste de sorties.

L'information sur le nombre de sorties armées est affichée entre parenthèses au-dessus de la liste ([nombre de sorties armées] / [nombre de sorties]).


Si vous appuyez sur l'écran près du bord inférieur et balayez vers le haut, les boutons avec les icônes apparaîtront en bas de l'écran :

 appuyez sur l'icône pour augmenter la taille des icônes / noms de la liste.

 appuyez sur l'icône pour diminuer la taille des icônes / noms de la liste.

 appuyez sur l'icône pour masquer les noms des sorties dans la liste.

 appuyez sur l'icône pour afficher les noms des sorties dans la liste.

 appuyez sur l'icône pour masquer les boutons.

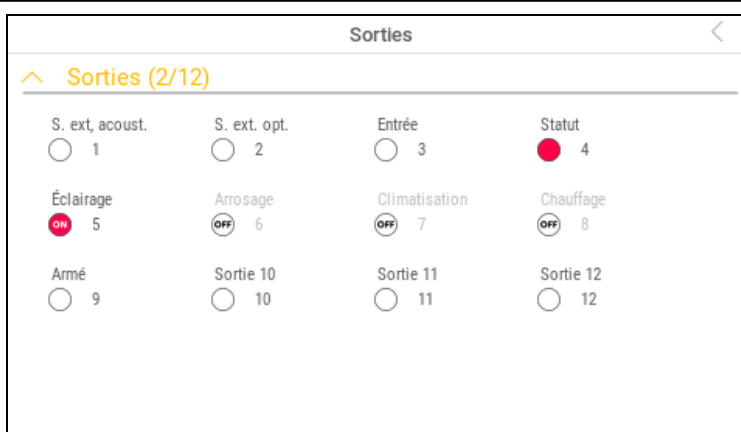


Fig. 10. Écran « Sorties » (exemple).

10.5.1 Commande des sorties

Appuyez sur la sortie commandable pour modifier son état. Vous pouvez reconnaître ces sorties par l'icône (voir description du widget « État de la sortie » p. 10).

10.6 Écran « Pannes »

Sur cet écran, vous pouvez voir la liste des pannes. L'installateur définit si seules les pannes en cours sont présentées, ou aussi celles qui sont déjà terminées (mémoire de pannes).



Chaque panne présente un risque pour le bon fonctionnement du système d'alarme et doit être réparé dès que possible. Si nécessaire, consultez l'installateur.

Les icônes en haut à droite indiquent :



appuyez sur l'icône pour effacer la mémoire de pannes.



appuyez sur l'icône pour revenir à l'écran d'accueil du menu utilisateur.

10.7 Écran « Événements »

Sur cet écran, vous pouvez voir la liste d'événements. Les événements sont affichés dans l'ordre du plus récent au plus ancien.

Les icônes en haut à droite indiquent :



appuyez sur l'icône pour afficher les événements requis par la norme EN 50131 pour Grade 2.



appuyez sur l'icône pour afficher les descriptions d'événements en couleurs (différentes couleurs pour différents types d'événements).



appuyez sur l'icône pour revenir à l'écran d'accueil du menu utilisateur.

10.8 Terminal

Le terminal permet de gérer et de programmer les paramètres du système d'alarme de la même manière qu'à partir d'un clavier LCD avec menu texte.


Appuyez sur  à droite du terminal pour fermer le terminal (l'icône est affichée lorsque le terminal n'affiche aucune fonction).



Fig. 11. Terminal.








10.8.1 Touches

Fonctions de touches



...

saisir des chiffres (code, numéro de la partition, etc.)

Fonctions de touches	
	activer/désactiver CARILLON (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 3 secondes)
	déclencher une alarme médicale (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 3 secondes)
	<p>entrer au menu utilisateur (saisissez le code et appuyez sur ) – voir « Menu utilisateur »</p> <p>déclencher une alarme incendie (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 3 secondes)</p>
	<p>activer l'armement total lorsque le système n'est pas armé et qu'aucune alarme n'est en cours (saisissez le code et appuyez sur )</p> <p>désarmer et effacer l'alarme lorsque le système est armé et/ou une alarme est en cours (saisissez le code et appuyez sur )</p> <p>déclencher une alarme panique (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 3 secondes)</p>
	activer l'armement total – voir « Armement »
	activer l'armement nuit – voir « Armement »
	activer l'armement jour – voir « Armement »
	<p>désarmer et effacer l'alarme – voir « Armer et effacer une alarme »</p> <p>vérifier rapidement l'état des partitions (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 3 secondes)</p>

Les fonctions sont disponibles selon des paramètres du clavier.

Consultez le chapitre « Menu utilisateur » (p. 22). pour la description des fonctions après l'entrée au menu utilisateur.

10.8.2 Utiliser le terminal

Armement

Armement sans sélection de partition


Saisissez le code et appuyez sur :



- pour activer l'armement total,









- pour activer l'armement jour,

 - pour activer l'armement nuit.

Dans les partitions auxquelles vous avez accès, la procédure d'armement commencera.








Armer la partition sélectionnée

1. Sélectionnez la partition à armer (appuyez sur l'une des touches :  - partition 1 ;  - partition 2).
2. Sélectionnez le mode d'armement (appuyez sur l'une des touches :  - armement total ;  - armement jour ;  - armement nuit).
3. Saisissez le code.
4. Appuyez sur  ou appuyez à nouveau sur la touche correspondant au mode d'armement sélectionné.
5. Dans la partition sélectionnée, la procédure d'armement commencera.

 | Lorsque l'armement rapide est disponible, les étapes 3 et 4 sont ignorées.




Armement rapide

L'installateur peut autoriser l'armement sans entrer le code.

1. Sélectionnez la ou les partitions à armer (appuyez sur l'une des touches :  - partition 1 ;  - partition 2 ;  ou  - les deux partitions).
2. Sélectionnez le mode d'armement (appuyez sur l'une des touches :  - armement total ;  - armement jour ;  - armement nuit).
3. Dans la partition / les partitions, la procédure d'armement commencera.

Armement sans temporisation de sortie


S'il n'y a personne dans la partition ou si personne ne quitte la partition ou le mode d'armement jour / nuit sera activée, vous pouvez armer la partition sans temporisation de sortie. Lors de l'armement, maintenez enfoncée la touche de sélection du type d'armement 3

secondes :  ,  ou  (en cas d'armement par code, faites-le après avoir introduit le code). L'armement se fait immédiatement, sans temporisation de sortie.




Armer et effacer une alarme

Si la partition est armée et qu'une alarme s'y déclenche, le désarmement s'accompagnera de l'effacement de l'alarme.

Armer / effacer une alarme sans sélectionner la partition

Saisissez le code, puis appuyez sur  . Le désarmement / l'effacement d'une alarme aura lieu dans les partitions auxquelles vous avez accès.






Effacer une alarme sans désarmer

Si la partition est armée et que vous souhaitez effacer l'alarme sans désarmer la partition, entrez le code puis appuyez sur ,  ou  (la touche sur laquelle vous appuyez ne fait aucune différence). Dans les partitions auxquelles vous avez accès, l'alarme sera effacée.





Vous ne pouvez pas effacer l'alarme d'avertissement sans d'abord désarmer le système.

Désarmer / effacer une alarme dans la partition sélectionnée







- Sélectionnez la partition à désarmer (appuyez sur l'une des touches :  - partition 1 ;  - partition 2).
- Appuyez sur .
- Saisissez le code.
- Appuyez sur  ou .
- La partition sélectionnée sera désarmée / l'alarme sera effacée.



Menu utilisateur

Entrez le code et appuyez sur  pour accéder au menu utilisateur. Les fonctions que vous pouvez exécuter s'affichent. La liste des fonctions disponibles dépend de vos autorisations ainsi que de l'état et de la configuration du système.

Pour quitter la fonction et/ou le menu utilisateur, appuyez sur . Le clavier quitte automatiquement le menu si 2 minutes se sont écoulées depuis que la dernière pression.






Fonctions des touches dans le menu utilisateur

		saisir des chiffres, des lettres et d'autres caractères activer/désactiver les options cocher/décocher un élément
		activer la fonction enregistrer les modifications et quitter la fonction
		quitter le menu utilisateur quitter la fonction (en général sans enregistrer des modifications)
		faire défiler la liste vers le haut déplacer le curseur vers la gauche effacer le caractère à gauche du curseur (édition des chiffres et des noms)
		quitter le sous-menu déplacer le curseur vers la gauche

	entrer au sous-menu activer la fonction déplacer le curseur vers la droite
	faire défiler la liste vers le bas changer la casse des lettres (édition du nom)



Naviguer dans le menu et activer les fonctions

Utiliser les touches fléchées

1. À l'aide des touches  et , recherchez le sous-menu ou la fonction souhaitée. Le sous-menu ou la fonction actuellement sélectionné est indiqué par le curseur sur la gauche.
2. Appuyez sur  ou  pour ouvrir un sous-menu ou activer une fonction (utilisez la touche  pour revenir au menu / sous-menu précédent).

Utiliser les touches numériques

Tous les sous-menus et fonctions sont numérotés. Pour entrer dans un sous-menu, appuyez sur la touche avec le numéro correspondant au numéro du sous-menu. Pour démarrer une fonction, appuyez sur la touche avec le numéro correspondant au numéro de la fonction,

puis . Vous pouvez démarrer rapidement la fonction sélectionnée en saisissant immédiatement une séquence de quelques chiffres (correspondant aux numéros consécutifs de sous-menu et au numéros de fonctions) et en appuyant sur .

Par exemple, pour démarrer la fonction de blocage temporaire de zones, entrez dans le menu utilisateur, puis appuyez sur   .



N'oubliez pas que la séquence de chiffres qui active une fonction, p. Ex. Depuis le niveau du menu principal ne fera activer pas la même fonction depuis le niveau du sous-menu.

Fonctions utilisateur

Pour la description des fonctions utilisateur, consultez la notice utilisateur de la centrale d'alarme.

Edition de données à l'aide du terminal



La méthode d'édition dépend du type de données. Après avoir terminé l'édition, appuyez sur



pour enregistrer les modifications. Si vous souhaitez quitter la fonction sans



enregistrer les modifications, appuyez sur .

Sélection dans la liste à choix unique

Dans la ligne inférieure de l'écran, l'élément actuellement sélectionné est présenté. Vous pouvez faire défiler la liste à l'aide des touches  ou .

Sélection dans la liste à choix multiple

Dans la ligne inférieure de l'écran, l'un des éléments que vous pouvez choisir est présenté.

Vous pouvez faire défiler la liste à l'aide des touches  ou . Le caractère suivant s'affiche dans la ligne supérieure :



T – l'élément affiché est sélectionné / l'option est activée,

· – l'élément affiché n'est pas sélectionné / l'option est désactivée.

Appuyez sur n'importe quelle touche numérique pour remplacer le caractère actuellement affiché par un autre.

Saisie de valeurs décimales et hexadécimales


Pour saisir des chiffres, utilisez les touches numériques. Pour saisir les caractères de A à F,



utilisez les touches  et  (appuyez sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse).

Saisie de noms

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le caractère requis apparaisse. Appuyez longuement sur la touche pour afficher le chiffre qui lui est attribué.

L'information sur la casse des lettres est affichée sur le côté gauche de la ligne supérieure de l'écran : [Abc], [ABC] ou [abc] (elles s'affichent pendant quelques secondes lorsque vous

appuyez sur n'importe quelle touche). Appuyez sur  pour changer la casse des lettres.

La touche  déplace le curseur vers la droite et la touche  – vers la gauche.







La touche  supprime le caractère à gauche du curseur.

10.9 Écran « Clavier »



Fig. 12. Écran « Clavier ».









Les fonctions disponibles sur l'écran « Clavier » sont décrites ci-dessous.



	appuyez dessus pour régler la luminosité de l'écran (voir « Régler la luminosité de l'écran » p. 25).
	appuyez dessus pour régler le volume du clavier (voir « Régler le volume du clavier » p. 26).
	appuyez dessus pour verrouiller l'écran tactile pendant 30 secondes. Cela vous permettra de nettoyer l'écran.
	appuyez dessus pour mettre à jour le firmware du clavier (voir la notice d'installation du clavier).
	appuyez dessus pour mettre en forme la carte mémoire.
	appuyez dessus pour régler l'heure de déconnexion automatique (voir « Régler l'heure de déconnexion automatique » p. 26).

Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour revenir à l'écran précédent.

10.9.1 Régler la luminosité de l'écran







Appuyez sur la fonction « Luminosité ». Les curseurs et les boutons apparaîtront en bas de l'écran. Les curseurs sont indiqués par les icônes décrites dans le tableau ci-dessous.



	luminosité de l'écran dans la journée lorsque l'écran du clavier est réveillé.
	luminosité de l'écran pendant la journée lorsque le clavier n'est pas utilisé.
	l'heure de début de journée.
	temps après lequel l'écran devient inactif pendant la journée (si vous définissez 0, l'écran ne devient pas inactif).
	luminosité de l'écran la nuit lorsque l'écran du clavier est réveillé.
	luminosité de l'écran la nuit lorsque le clavier n'est pas utilisé.
	l'heure de début de la nuit.
	temps après lequel l'écran devient inactif pendant la nuit (si vous définissez 0, l'écran ne devient pas inactif).

Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour confirmer les modifications. Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour annuler les modifications.

10.9.2 Régler le volume du clavier



Appuyez sur la fonction « Volume ». Les curseurs et les boutons apparaîtront en bas de l'écran. Les curseurs sont indiqués par les icônes décrites dans le tableau ci-dessous.

	volume des sons générés lors de l'utilisation du clavier (appui sur l'écran).
	volume des sons du CARILLON (signalisation de violation de la zone).
	volume des sons de la temporisation d'entrée.
	volume des sons de la temporisation de sortie.
	volume des sons d'alarmes incendie.
	volume du son de l'alarme.

Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour confirmer les modifications. Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour annuler les modifications.

10.9.3 Régler l'heure de déconnexion automatique

Appuyez sur la fonction « Déconnexion automatique ». En bas de l'écran, vous verrez des boutons et un curseur qui vous permettront de déterminer la durée d'inactivité au bout de laquelle l'utilisateur sera automatiquement déconnecté. Appuyez sur le bouton avec l'icône.

Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour confirmer des modifications. Appuyez sur le bouton avec l'icône  pour annuler des modifications.



L'heure de déconnexion automatique est également utilisée pour spécifier la durée d'inactivité après laquelle l'économiseur d'écran (s'il est activé) doit s'afficher).

Lorsque le menu service (terminal) est affiché, la fonction de déconnexion automatique et l'économiseur d'écran sont désactivés.

11. Historique des modifications dans le contenu de la notice

Version de la notice	Modifications effectuées
01/23	<ul style="list-style-type: none"> Le chapitre « Économiseur d'écran » a été mis à jour (p. 5). Le chapitre « Diaporama » a été mis à jour (p. 6). La remarque relative à l'affichage de l'écran utilisateur lorsque l'économiseur d'écran est activé (p. 6) a été ajoutée. La description du widget « Bouton » (p.11) a été ajoutée. La description du widget « Valeur analogique » (p. 11) a été ajoutée. Les informations relatives au règlement de l'heure de déconnexion automatique (pp. 25 et 26) ont été ajoutées. Le chapitre « Régler la luminosité de l'écran » a été mis à jour (p. 25).
03/23	<ul style="list-style-type: none"> La remarque relative aux informations masquées sur les pannes (p. 3) a été ajoutée.

- La description du widget « Bouton » (p.11) a été modifiée.
- La description des touches du terminal (p. 19) a été modifiée.
- La description des fonctions des touches du terminal dans le menu utilisateur (p. 22) a été ajoutée.