


Érintőgombos kezelő **INT-KSG2R**

Firmware verzió 2.02

HU

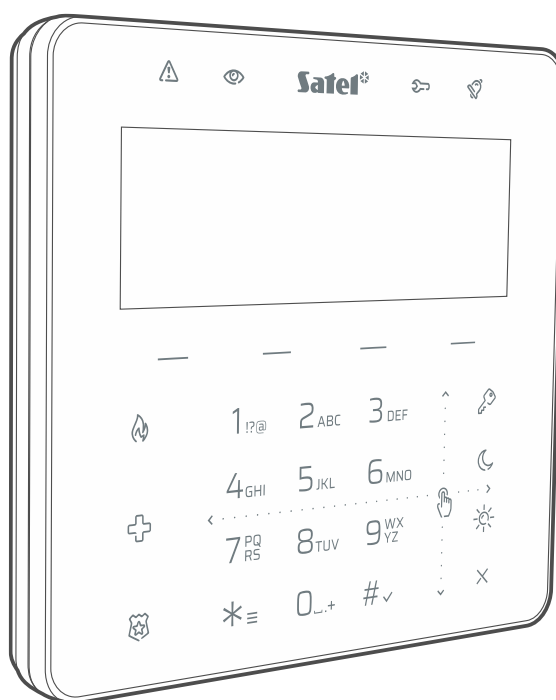

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV – INTEGRA

int-ksg2r_oi_hu 02/23

FONTOS

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az INT-KSG2R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: www.satel.pl/ce

Gyári alapértelmezett kódok:

Szervizkód: 12345

Objektum 1 főfelhasználó (rendszergazda) kódja: 1111

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:



- megjegyzés,



- figyelmeztetés.


TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	2
2. Jelző LED-ek	2
3. Kijelző.....	3
4. Billentyűk.....	4
5. Az érintőgombok használata	5
6. Makróparancsok.....	8
7. Kezelő zárolása.....	8

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a SATEL terméket választotta. Ismerje meg ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a kezelőt. Ez a kézikönyv a kezelő alkatrészeit és azok funkcióit írja le. A kezelő központ működtetéséhez történő használatának leírását lásd annak a központnak a felhasználói kézikönyvében, amelyhez a kezelő csatlakoztatva van. Ne feledje, hogy ezt a kezelőt érintőképernyős billentyűkkel és gesztusokkal (pl. a nyílbillentyűk lenyomása helyett húzással) lehet működtetni.

Kérje a telepítőtől az egyedileg konfigurált kezelő használatára vonatkozó utasításokat. A telepítőnek arra is ki kell oktatnia Önt, hogyan kezelje a riasztórendszert az INT-KSG2R kezelő használatával.

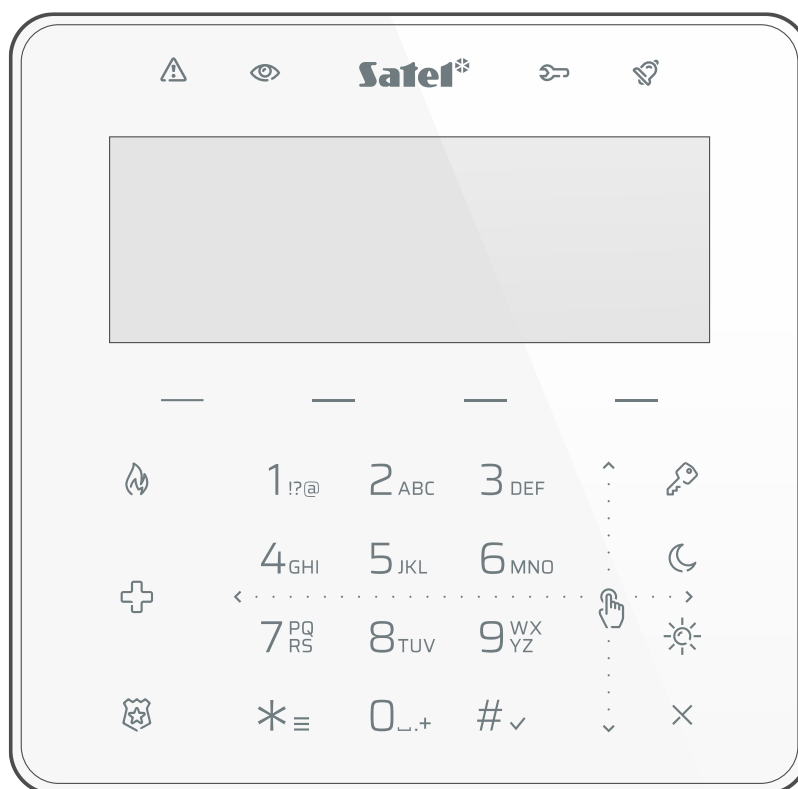

1. ábra. INT-KSG2R kezelő.

2. Jelző LED-ek



LED	Szín	Leírás
	sárga	villog – hiba vagy hibamemória
	zöld	világít – a kezelő által működtetett összes partíció élesítve van villog – legalább egy partíció élesítve van vagy a kilépési késleltetés visszaszámlálása fut
	kék	villog – a szerviz üzemmód aktív
	piros	világít vagy villog – riasztás vagy riasztási memória



Az élesített állapotra vonatkozó információk a telepítő által meghatározott idő után elrejtethők.

A hibainformáció élesítés után elrejtésre kerül. A telepítő határozza meg, hogy a hibainformáció csak az egyik partíció élesítése után kerül-e elrejtésre bármilyen üzemmódban, vagy az összes partíció élesítése után teljes üzemmódban.

Ha a telepítő engedélyezi a Grade 2 (INTEGRA) / Grade 3 (INTEGRA Plus) opciót:

- a  LED csak a kód beírása után jelzi a riasztást,
- a  LED villogása azt jelenti, hogy hiba van a rendszerben, egyes zónák áthidalásra kerültek, vagy riasztás történt.

3. Kijelző


A kijelző információt nyújt a rendszer állapotáról, és lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését és programozását. A telepítő határozza meg a kijelző háttérvilágítás beállításait.

A kijelző a következő üzemmódok egyikében működhet:

- készenléti üzemmód (elsődleges működési mód),
- partíció állapotának bemutatási módja,
- képernyővédő üzemmód.

A telepítő dönti el, hogy a partíció állapotának bemutatási módja és a képernyővédő üzemmód elérhető-e.

A riasztórendszerben bekövetkezett eseményekről szóló üzenetek a működési módtól függetlenül megjelennek.

Írja be a kódot, és nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához. A funkciók négy sorban jelennek meg. Az aktuálisan kiválasztott funkció ki van jelölve.

Készenléti üzemmód

A következő elemek jelennek meg:

- dátum és idő a telepítő által kiválasztott formátumban (felső sor),
- a kezelő neve vagy a telepítő által kiválasztott partíciók állapota (alsó sor),
- a — billentyűk feletti makróparancs-csoportok nevei (ha a telepítő konfigurálta a makróparancsokat).

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a partíció állapotának bemutatási módjára való átváltáshoz.

Érintse meg a  gombot a képernyővédő elindításához.

Partíció állapotának bemutatási módja

A következő elemek jelennek meg:

- a kezelő által működtetett partíciók állapotát jelző szimbólumok,
- a makróparancs-csoportok nevei a — billentyűk felett (ha a telepítő konfigurálta a makróparancsokat).

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a készenléti üzemmódba való átváltáshoz.

Amikor a kezelő a partíció állapotának bemutatási módjában működik, a képernyővédő nem áll rendelkezésre (nem indítható el manuálisan vagy automatikusan).

Képernyővédő üzemmód

Ha a kijelző készenléti üzemmódban működik, a képernyővédő elindulhat:

- automatikusan (60 másodperc inaktivitás után),
- manuálisan (érintse meg a *≡ gombot).

A telepítő határozza meg a képernyővédő üzemmódban megjelenítendő elemeket. Ez lehet:










- bármilyen szöveg,
- a kiválasztott partíciók állapota (szimbólumok),
- a kiválasztott zónák állapota (szimbólumok vagy üzenetek),
- a kiválasztott kimenetek állapota (szimbólumok vagy üzenetek),
- egy ABAX / ABAX 2 vezeték nélküli eszköztől származó, hőmérsékletre vonatkozó információ,
- dátum,
- idő,
- a kezelő neve,
- az ASW-200 intelligens dugaljhoz csatlakoztatott eszköz energiafogyasztására vonatkozó információ.

Érintse meg a *≡ gombot a képernyővédő befejezéséhez.

4. Billentyűk

A billentyűk funkciói	
1 !?@...0 _ . +	érintse meg a számjegyek (kód, partíciószám stb.) beviteléhez
1 !?@	a zónák állapotának ellenőrzéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
4 GHI	a partíciók állapotának ellenőrzéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
5 JKL	a riasztási napló megtekintéséhez (az eseménynapló alapján) érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
6 MNO	a hibanapló megtekintéséhez (az eseménynapló alapján) érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
7 PQ RS	a hibák megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
8 TUV	Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kezelő CHIME bekapcsolásához/ kikapcsolásához
9 WX YZ	érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, hogy a kijelzőt a készenléti üzemmód és a partíció állapotának bemutatási módja között átváltssa
*≡	érintse meg, hogy a kijelzőt a készenléti és a képernyővédő üzemmód között átváltssa írja be a kódot, és a felhasználói menü megnyitásához érintse meg a *≡ gombot

A billentyűk funkciói

# ✓	Kérjük, adja meg a kódot, és érintse meg a # ✓ gombot a rendszer élesítéséhez / a rendszer hatástalanításához / a riasztás törléséhez / a MONO kapcsoló típusú kimenetek aktiválásához / a BI kapcsoló típusú kimenetek kapcsolásához / a partíció ideiglenes blokkolásához / a pénzkiadó automatához való hozzáférés feloldásához / az őrző megerősítéséhez (hogymelyik funkció indul el, az a felhasználó típusától, a felhasználó jogosságától és a rendszer állapotától függ – lásd az INTEGRA / INTEGRA Plus központ felhasználói kézikönyvét)
	Érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a tűzjelző aktiválásához
	Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az orvosi riasztás elindításához
	Érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a pánikriasztás elindításához
	adja meg a kódot, és érintse meg a  gombot a telepítő által kiválasztott funkció elindításához (kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik funkcióról van szó) Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a rendszer élesítéséhez teljes üzemmódban
	adja meg a kódot, és érintse meg a  gombot a telepítő által kiválasztott funkció elindításához (kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik funkcióról van szó) Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a rendszer élesítéséhez „belső tér nélkül” üzemmódban
	adja meg a kódot, és érintse meg a telepítő által kiválasztott funkció elindításához (kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik funkcióról van szó) érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a rendszer élesítéséhez „belső tér és belépési késleltetés nélkül” üzemmódban
×	adja meg a kódot, és érintse meg a  gombot a telepítő által kiválasztott funkció elindításához (kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik funkcióról van szó) Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a rendszer élesítéséhez „teljes + áthidalások” üzemmódban
—	4 billentyű makróparancsok futtatására (lásd: „Makróparancsok” 8. oldal)

A funkciók elérhetősége a kezelő beállításaitól függ.


A felhasználói menüben található billentyűk funkcióit az INTEGRA / INTEGRA Plus központ felhasználói kézikönyve ismerteti.

5. Az érintőgombok használata

Használja az alábbiakban leírt gesztusokat.


Érintés

Érintse meg a billentyűt az ujjával.

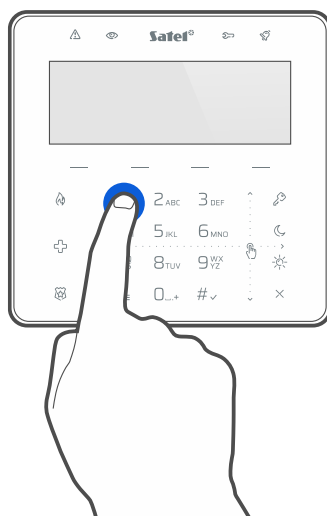

Érintés és nyomva tartás


Érintse meg a gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

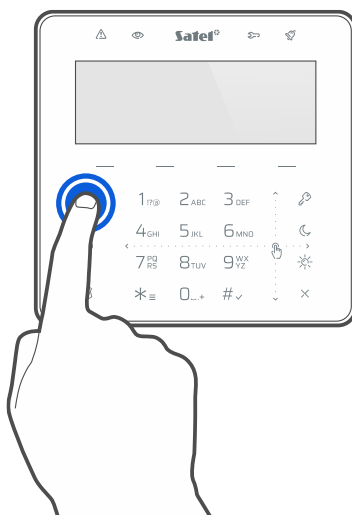

Felfelé húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúsztassa az ujját felfelé

- a lista felfelé görgetéséhez,
- a kurzor felfelé vagy balra mozgatásához (a funkciótól függően),
- hogy szerkesztés közben törölje a kurzortól balra lévő karaktert,
- a grafikus üzemmódból való kilépéshez.

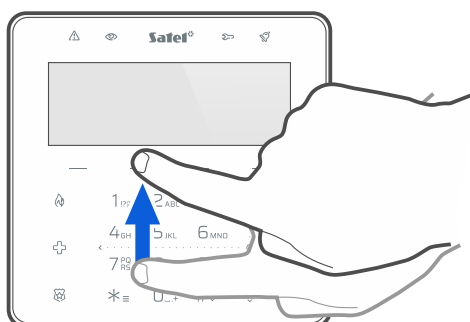

Lefelé húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját lefelé


- a lista lefelé görgetéséhez,
- a kurzor lefelé mozgatásához,
- hogy szerkesztés közben megváltoztassa a betűk típusát (kis- és nagybetűk közti váltás),
- a grafikus üzemmódból való kilépéshez.



Jobbra húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját jobbra


- az almenübe való belépéshez,
- egy funkció indításához,
- a kurzor jobbra mozgatásához,
- a grafikus üzemmódba való belépéshez.

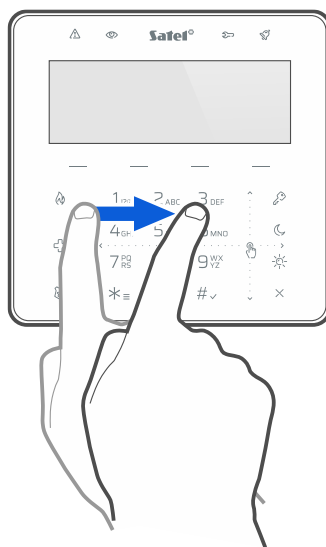

Balra húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját balra

- az almenüből való kilépéshez,
- a kurzor balra mozgatásához,
- a grafikus üzemmódba való belépéshez.

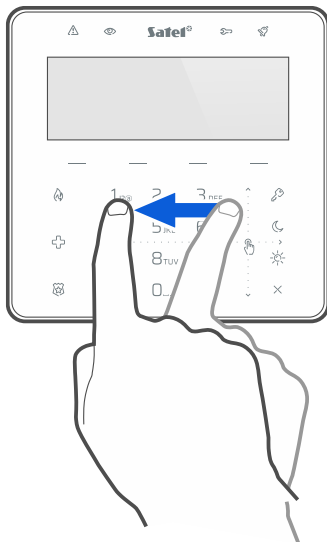

6. Makróparancsok

A makróparancs a központ által végrehajtandó műveletek sorozata. A makróparancsok megkönnyítik a riasztórendszer működtetését. Ahelyett, hogy több műveletet hajtana végre (pl. a kiválasztott partíciók élesítése érdekében), futtathat egy makróparancsot, és a központ végrehajtja a makróparancshoz rendelt funkciókat. Beszélje meg a telepítővel, hogy mely makróparancsok segíthetik leginkább a riasztórendszer mindennapi használatát.

A telepítő legfeljebb 4 makróparancs-csoportot konfigurálhat. Minden csoporthoz 16 makróparancs rendelhető. A kezelő 4 — billentyűvel rendelkezik a makróparancsok futtatására. A csoport neve a billentyű felett jelenik meg.



Makróparancs futtatása

1. Érintse meg a —-t. Megjelenik a csoporthoz tartozó makróparancsok listája.
2. Lapozzon lefelé, hogy megtalálja a futtatni kívánt makróparancsot. Az aktuálisan kiválasztott makróparancs ki van jelölve.
3. Érintse meg a # ✓ gombot a kiválasztott makróparancs futtatásához.



A telepítő csak egy makróparancsot rendelhet a csoporthoz, amely közvetlenül a — érintésekor fut le.

7. Kezelő zárolása

Érintse meg a , majd a  gombokat az érintőgombok zárolásához. Ha az érintőgombok zárolva vannak, akkor a kezelőt a funkciók véletlen elindításának kockázata nélkül tisztíthatja.

Érintse meg a , majd a  gombokat az érintőgombok feloldásához.

[illegible]