

# perfecta

## Érintőgombos kezelő **INT-KSG2R**

Firmware verzió 2.02

**HU**



FELHASZNÁLÓI MENÜ – PERFECTA 64 M

int-ksg2r\_op\_hu 02/23

**Satel** 

SATEL sp. z o.o.  
ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG  
tel. +48 58 320 94 00  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)

## FONTOS

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az INT-KSG2R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: [www.satel.pl/ce](http://www.satel.pl/ce)

**Gyári alapértelmezett kódok:**

**Szervizkód: 12345**

**Felhasználó 62 kód: 1111**

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:



- megjegyzés,



- figyelmeztetés.


## TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés .....	2
2. Jelző LED-ek .....	2
3. Kijelző.....	3
4. Billentyűk.....	4
5. Az érintőgombok használata .....	5
6. Makróparancsok.....	7
7. Kezelő zárolása.....	8

## 1. Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a SATEL terméket választotta. Ismerje meg ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a kezelőt. Ez a kézikönyv a kezelő alkatrészeit és azok funkcióit írja le. A kezelő központ működtetéséhez történő használatának leírását lásd annak a központnak a felhasználói kézikönyvében, amelyhez a kezelő csatlakoztatva van. Ne feledje, hogy ezt a kezelőt érintőképernyős billentyűkkel és gesztusokkal (pl. a nyílbillentyűk lenyomása helyett húzással) lehet működtetni.

Kérje a telepítőtől az egyedileg konfigurált kezelő használatára vonatkozó utasításokat. A telepítőnek arra is ki kell oktatnia Önt, hogyan kezelje a riasztórendszert az INT-KSG2R kezelő használatával.

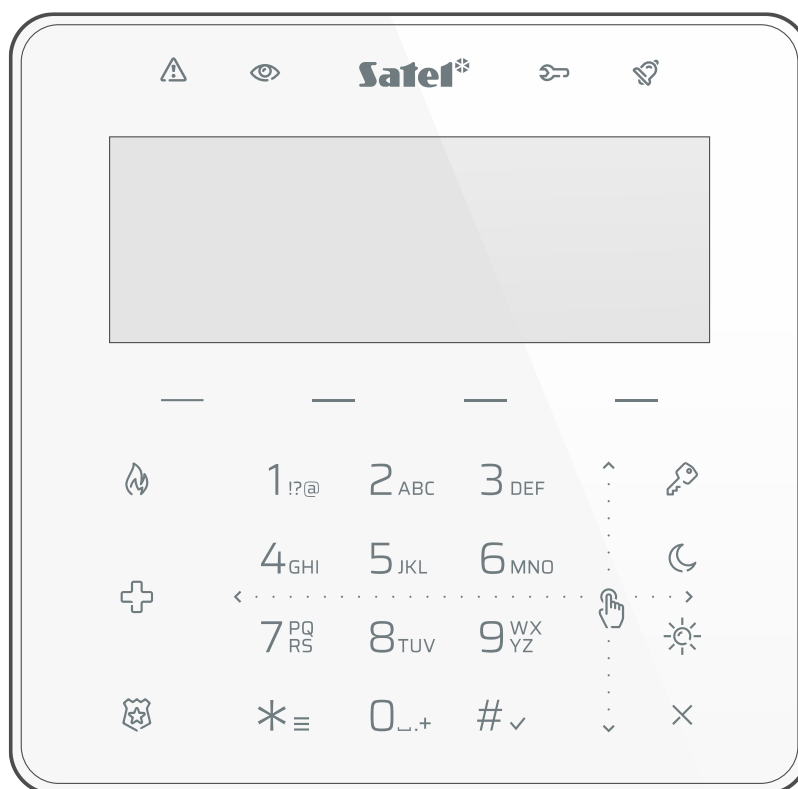

1. ábra. INT-KSG2R kezelő.

## 2. Jelző LED-ek



LED	Szín	Leírás
	sárga	<b>villog</b> – hiba vagy hibamemória
	zöld	<b>világít</b> – a kezelő által működtetett összes partíció élesítve van <b>villog</b> – legalább egy partíció élesítve van vagy a kilépési késleltetés visszaszámlálása fut
	kék	<b>világít</b> – a szervíz üzemmód aktív és a szervizmenü megjelenik <b>villog</b> – a szervíz üzemmód aktív, de a szervizmenü el van rejtve vagy egy másik kezelőn jelenik meg
	piros	<b>világít</b> vagy <b>villog</b> – riasztás vagy riasztási memória



Az élesített állapotra vonatkozó információk a telepítő által meghatározott idő után elrejtethők.

A hibainformációk az élesítés után rejtve maradnak. A telepítő határozza meg, hogy a hibainformációkat csak az egyik partíció élesítése után, bármilyen üzemmódban, vagy az összes partíció élesítése után, teljes üzemmódban kell-e elrejtetni.

Ha a telepítő engedélyezi a Grade 2 opciót:

- a  LED csak a kód beírása után jelzi a riasztást,
- a  LED villogása azt jelenti, hogy hiba van a rendszerben, egyes zónák áthidalásra kerültek, vagy riasztás történt.

### 3. Kijelző


A kijelző információt nyújt a rendszer állapotáról, és lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését és programozását. A telepítő határozza meg a kijelző háttérvilágítás beállításait.

A kijelző a következő üzemmódok egyikében működhet:

- normál üzemmód,
- képernyővédő üzemmód.

A telepítő dönti el, hogy a képernyővédő üzemmód elérhető-e.

A riasztórendszerben bekövetkezett eseményekről szóló üzenetek a működési módtól függetlenül megjelennek.

Írja be a kódot, és nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához. A nyíl alakú kurzor jelzi az almenüt, amelybe beléphet / a funkciót, amelyet elindíthat.

#### Normál üzemmód


A következő elemek jelennek meg:

- dátum és idő a telepítő által kiválasztott formátumban vagy a kezelő neve (felső sor),
- a — billentyűk feletti makróparancs-csoportok nevei (ha a telepítő beállította a makróparancsokat).

Érintse meg a  gombot a képernyővédő elindításához.

#### Képernyővédő üzemmód



Amikor a kijelző normál üzemmódban működik, a képernyővédő elindítható:

- automatikusan (60 másodperc inaktivitás után),
- manuálisan (érintse meg a  gombot).























A telepítő határozza meg a képernyővédő üzemmódban megjelenítendő elemeket. Ez lehet:

- bármilyen szöveg,
- a kiválasztott partíciók állapota (szimbólumok),
- a kiválasztott zónák állapota (szimbólumok vagy üzenetek),
- a kiválasztott kimenetek állapota (szimbólumok vagy üzenetek),
- egy ABAX / ABAX 2 vezeték nélküli eszköztől származó, hőmérsékletre vonatkozó információ,
- dátum,
- idő,
- kezelő neve,

- az ASW-200 intelligens dugaljhoz csatlakoztatott eszköz energiafogyasztására vonatkozó információ.

Érintse meg a   gombot a képernyővédő befejezéséhez.

## 4. Billentyűk

A billentyűk funkciói	
 	érintse meg a számjegyek (kód, partíciós szám stb.) beviteléhez
 	a hibák megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
 	Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kezelő CHIME bekapcsolásához/ kikapcsolásához
 	érintse meg, hogy a kijelző a normál és a képernyővédő üzemmód között váltson adja meg a kódot, majd érintse meg a   gombot a felhasználói menü megnyitásához
 	adja meg a kódot és érintse meg a   gombot a rendszer élesítéséhez teljes üzemmódban [ha a rendszer hatástalanítva van és nincs riasztás] vagy a rendszer hatástalanításához és a riasztás törléséhez [ha a rendszer élesítve van és/vagy riasztás van]
	Érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a tűzjelző aktiválásához
	Érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az orvosi riasztás elindításához
	Érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a pánikriasztás elindításához
	teljes élesítéshez használatos a kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
	éjszakai élesítéshez használatos a kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
	nappali élesítéshez használatos a kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
	a rendszer hatástalanítására és a riasztás törlésére szolgál
	4 billentyű makróparancsok futtatására (lásd: „Makróparancsok”, 7. oldal)

A funkciók elérhetősége a kezelő beállításaitól függ.


A felhasználói menüben található billentyűk funkcióit a PERFECTA 64 M központ felhasználói kézikönyve ismerteti.

## 5. Az érintőgombok használata

Használja az alábbiakban leírt gesztusokat.


### Érintés

Érintse meg a billentyűt az ujjával.

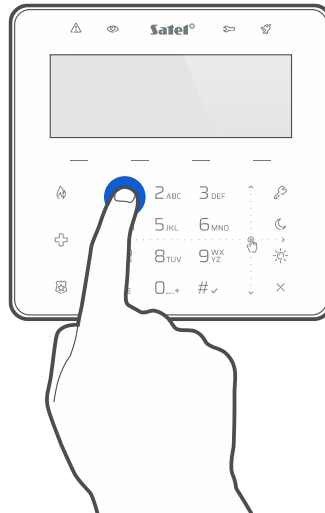

### Érintés és nyomva tartás

Érintse meg a gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

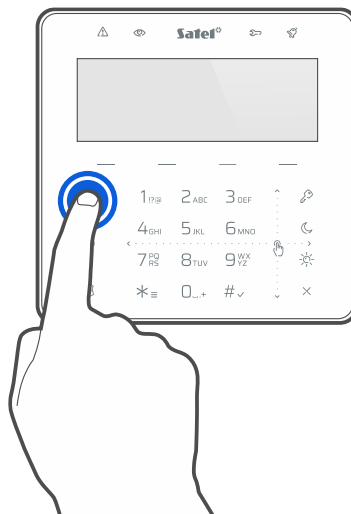

## Felfelé húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját felfelé

- a lista felfelé görgetéséhez,
- a kurzor felfelé vagy balra mozgatásához (a funkciótól függően),
- hogy szerkesztés közben törölje a kurzortól balra lévő karaktert,
- a grafikus üzemmódból való kilépéshez.



## Lefelé húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját lefelé

- a lista lefelé görgetéséhez,
- a kurzor lefelé mozgatásához,
- hogy szerkesztés közben megváltoztassa a betűk típusát (kis- és nagybetűk közti váltás),
- a grafikus üzemmódból való kilépéshez.






## Jobbra húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját jobbra


- az almenübe való belépéshez,
- egy funkció indításához,
- a kurzor jobbra mozgatásához,
- a grafikus üzemmódba való belépéshez.

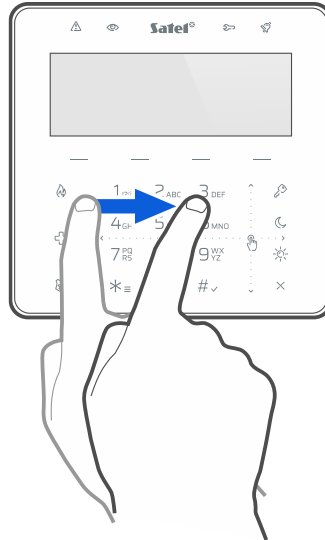

## Balra húzás

Érintse meg a billentyűk területét, és csúszassa az ujját balra

- az almenüből való kilépéshez,
- a kurzor balra mozgatásához,
- a grafikus üzemmódba való belépéshez.

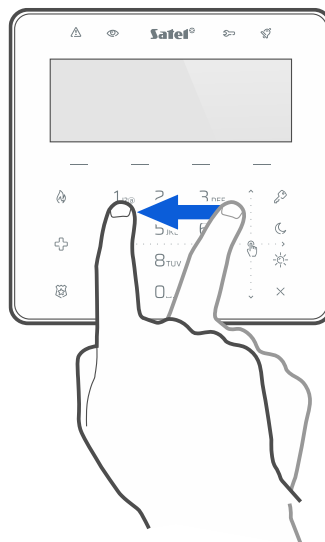

## 6. Makróparancsok

A makróparancs a központ által végrehajtandó műveletek sorozata. A makróparancsok megkönnyítik a riasztórendszer működtetését. Ahelyett, hogy több műveletet hajtana végre (pl. a kiválasztott partíciók élesítése érdekében), futtathat egy makróparancsot, és a központ végrehajtja a makróparancshoz rendelt funkciókat. Beszélje meg a telepítővel, hogy mely makróparancsok segíthetik leginkább a riasztórendszer mindennapi használatát.

A telepítő legfeljebb 4 makróparancs-csoportot konfigurálhat. Minden csoporthoz 16 makróparancs rendelhető. A kezelő 4 — billentyűvel rendelkezik a makróparancsok futtatására. A csoport neve a billentyű felett jelenik meg.

### Makróparancs futtatása



1. Érintse meg a —-t. Megjelenik a csoporthoz tartozó makróparancsok listája.
2. Lapozzon lefelé, hogy megtalálja a futtatni kívánt makróparancsot. Az aktuálisan kiválasztott makróparancs ki van jelölve.
3. Érintse meg a # ✓ gombot a kiválasztott makróparancs futtatásához.



*A telepítő csak egy makróparancsot rendelhet a csoporthoz, amely közvetlenül a — érintésekor fut le.*

## 7. Kezelő zárolása

---

Érintse meg a , majd a  gombokat az érintőgombok zárolásához. Ha az érintőgombok zárolva vannak, akkor a kezelőt a funkciók véletlen elindításának kockázata nélkül tisztíthatja.

Érintse meg a , majd a  gombokat az érintőgombok feloldásához.

## Megjegyzések

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.