

perfecta

Riasztóközpont

PERFECTA 64 M

Firmware verzió 2.01

HU



GYORS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

perfecta_64_M_us_hu 06/23

Satel  [®]

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy a PERFECTA 64 M típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.satel.pl/ce.

A SATEL törekszik termékei minőségének folyamatos javítására, ami a műszaki adatok és a szoftverek változását eredményezheti. A bevezetésre kerülő változtatásokkal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a weboldalunkon.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra:

<https://support.satel.pl>

FIGYELEM!

A riasztórendszer nem tudja megakadályozni a betörést vagy a rablást. Célja a vészhelyzetek jelzése. A riasztóberendezést csak képzett szakemberek telepíthetik, akik tájékoztatják Önt a működési elveiről, és gondoskodnak a rendszeres karbantartásról és tesztelésről.

Javasoljuk, hogy a riasztórendszert rendszeresen teszteljék, hogy betörés vagy rablás esetén megfelelően reagáljon.

Gyári alapértelmezett kódok:

Szervizkód: 12345

Felhasználó 62 kód: 1111

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:



- megjegyzés,



- figyelmeztetés.

Köszönjük, hogy ezt a SATEL terméket választotta. Mielőtt elkezdené használni a riasztórendszert, ismerkedjen meg az alábbi gyors felhasználói útmutatóban leírtakkal. További információkért kérjük, olvassa el a **www.satel.pl** oldalon elérhető teljes felhasználói kézikönyvet. A QR-kód beolvasásával lépjen weboldalunkra, és töltsse le ezt vagy más kézikönyveket.



Javasoljuk, hogy a telepítő készítsen és adjon át a felhasználóknak egy személyre szabott riasztórendszer felhasználói kézikönyvet. Ennek a kézikönyvnek tartalmaznia kell a gyári alapbeállításokhoz képest végrehajtott összes változtatást és módosítást.


A telepítőnek ki kell oktatnia a felhasználókat a riasztórendszer üzemeltetésének szabályaira.

A kezelők használata



A riasztórendszernek legalább egy kezelőt kell tartalmaznia.

Az alábbi kézikönyv a vezetékes PRF-LCD kezelő és a vezeték nélküli PRF-LCD-WRL / PRF-LCD-A2 kezelő használatára vonatkozó utasításokat tartalmazza. Az INT-KSG2R, INT-TSG2 és INT-TSH2 kezelők használatára vonatkozó utasításokat a kézikönyvekhez mellékelte kézikönyvekben találja.

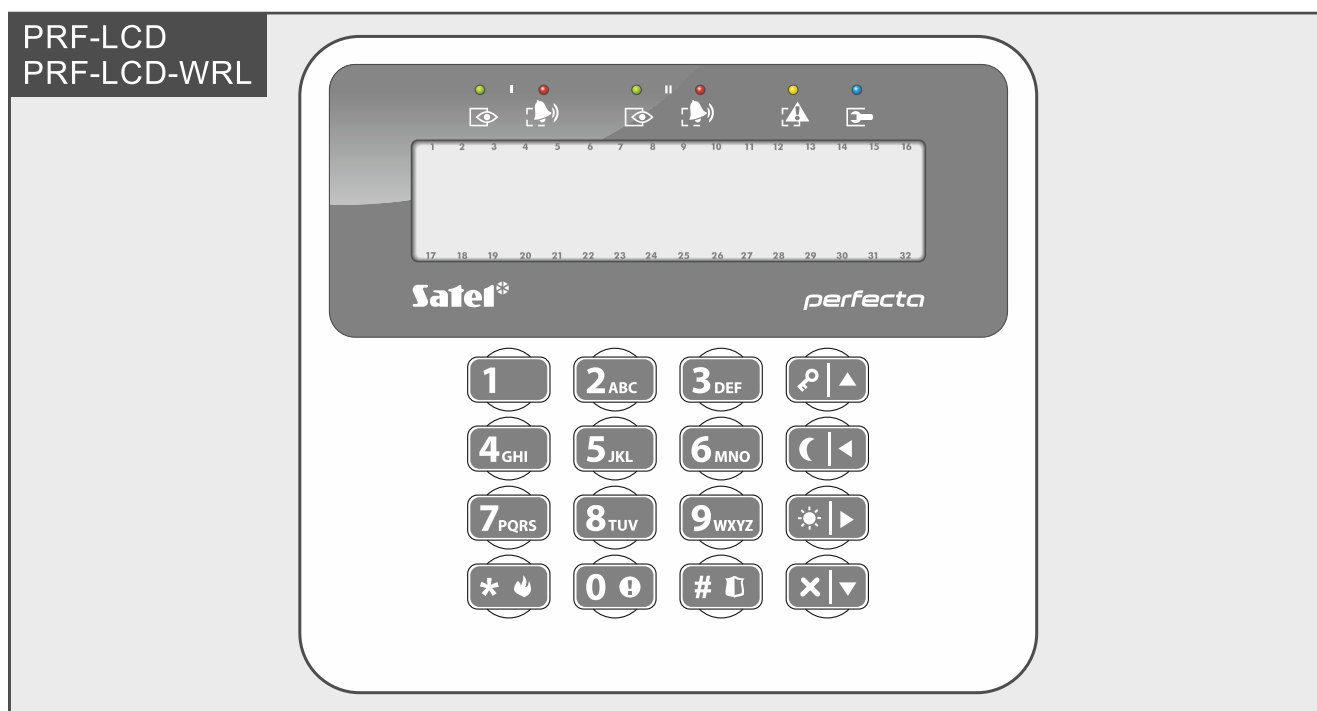

A vezetékes kezelő gyorsabban reagál a felhasználói műveletekre, mint a vezeték nélküli kezelő. A vezeték nélküli kezelő, amelyet külső tápegység táplál (az APS-055 tápegységhez csatlakoztatva), a vezetékes kezelőhöz hasonlóan működik. Az akkumulátorról táplált vezeték nélküli kezelőnél az alvó üzemmód 20 másodperc inaktivitás után indul el. Amikor a kezelő alvó üzemmódban van, a kijelző kikapcsol, a jelző LED-ek, a hangjelzés, a háttérvilágítás (a kijelző és a billentyűk) és a proximitykártya-olvasó kikapcsol. A kezelő felébresztéséhez nyomja meg pl. a gombot.

Jelző LED-ek



zöld

két LED (I és II jelzéssel) – kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik LED melyik partíció állapotát jelzi.

világít – legalább 1 partíció élesítve van

villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás legalább 1 partícióban



piros

két LED (I és II jelzéssel) – kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik LED melyik partíció állapotát jelzi

világít vagy **villog** – riasztás vagy riasztási memória legalább 1 partícióban



sárga

villog – hiba vagy hibamemória



kék

világít – a szerviz üzemmód aktív és a szervizmenü megjelenik

villog – a szerviz üzemmód aktív, de a szerviz menü el van rejtve vagy egy másik kezelőn jelenik meg

Kijelző

Normál üzemmód

A felső sorban megjelenik a dátum és az idő vagy a kezelő neve.

Nyomja meg a **9_{WXYZ}** gombot a *rendszer előnézeti üzemmódba* való átváltáshoz.

Rendszer előnézeti mód

A rendszer állapotára vonatkozó információk jelennek meg. A telepítő választja ki a megjelenítendő elemeket. Ezek lehetnek dátum és idő, partíció / zóna / kimeneti állapot szimbólumok, energiafogyasztás stb.

Nyomja meg a **9_{WXYZ}** gombot a normál üzemmódba való átváltáshoz.

Üzenetek

A kezelő üzeneteket jelenít meg az alábbiakról:

- riasztás
- belépési késleltetés visszaszámlálás
- kilépési késleltetés visszaszámlálás
- riasztási memória

Gombok

1 ... **0**

nyomja meg a számjegyek (kód, partíciós szám stb.) beviteléhez

7_{PQRS}

nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hibák megtekintéséhez

8_{TUV}









nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kezelő CHIME bekapcsolásához/ kikapcsolásához

9_{WXYZ}





























nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy a kezelőt a normál üzemmód és a rendszer előnézeti üzemmódja között váltsa

0

nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az orvosi riasztás beindításához

| | |
|---|--|
|  | adja meg a kódot és nyomja meg a  gombot a teljes élesítéshez [ha a rendszer hatástalanítva van és nincs riasztás] vagy a rendszer hatástalanításához és a riasztás törléséhez [ha a rendszer élesítve van és/vagy riasztás történt] nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a pánikriasztás beindításához |
|  | adja meg a kódot és nyomja meg a  gombot a felhasználói menübe való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a tűzjelző aktiválásához |
|  | teljes élesítéshez használatos (lásd: „Élesítés”) |
|  | éjszakai élesítéshez használatos (lásd: „Élesítés”) |
|  | nappali élesítéshez használatos (lásd: „Élesítés”) |
|  | a rendszer hatástalanítására és a riasztás törlésére szolgál (lásd: „Hatástalanítás és riasztás törlése”) |

Napi működés

| Élesítés | |
|--|---|
| Élesítés kóddal | |
| Partíció 1 | <div>1  [kód]  – teljes élesítés</div> <div>1  [kód]  – nappali élesítés</div> <div>1  [kód]  – éjszakai élesítés</div> |
| Partíció 2 | <div>2_{ABC}  [kód]  – teljes élesítés</div> <div>2_{ABC}  [kód]  – nappali élesítés</div> <div>2_{ABC}  [kód]  – éjszakai élesítés</div> |
| Partíció 3 | <div>3_{DEF}  [kód]  – teljes élesítés</div> <div>3_{DEF}  [kód]  – nappali élesítés</div> <div>3_{DEF}  [kód]  – éjszakai élesítés</div> |
| Partíció 4 | <div>4_{GHI}  [kód]  – teljes élesítés</div> <div>4_{GHI}  [kód]  – nappali élesítés</div> <div>4_{GHI}  [kód]  – éjszakai élesítés</div> |
| Minden olyan partíció, amelyhez hozzáférése van | <div>[kód]  / [kód]  – teljes élesítés</div> <div>[kód]  – nappali élesítés</div> <div>[kód]  – éjszakai élesítés</div> |
| Élesítés proximity kártyával [csak PRF-LCD-A2] | |
| Minden olyan partíció, amelyhez hozzáférése van | vigye a kártyát a gombok közelébe, majd távolítsa el / vigye a kártyát a gombok közelébe, és tartsa ott kb. 3 másodpercig (kérdezze meg a telepítőt, hogy melyik módszert kell használni) |

Gyors élesítés (kód / kártya nélkül)

Partíció 1

– teljes élesítés
 – nappali élesítés
 – éjszakai élesítés

Partíció 2

– teljes élesítés
 – nappali élesítés
 – éjszakai élesítés

Partíció 3

– teljes élesítés
 – nappali élesítés
 – éjszakai élesítés

Partíció 4

– teljes élesítés
 – nappali élesítés
 – éjszakai élesítés

Minden partíció

– teljes élesítés
 – nappali élesítés
 – éjszakai élesítés

Késleltetés nélküli élesítés

élesítéskor tartsa lenyomva 3 másodpercig az élesítés típusának kiválasztására használt billentyűt: , vagy (kóddal történő élesítés esetén a kód beírása után)

A kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejezése

amikor a kilépési késleltetés visszaszámlálása fut, nyomja meg a , vagy gombot 3 másodpercig (mindegy, hogy melyik gombot nyomja meg).

Nem áll készen az élesítésre

ha megpróbálta élesíteni a rendszert, de a „Nem kész” üzenet jelent meg, ez azt jelenti, hogy a központ problémát észlelt: megsértett zóna (pl. nyitott ablak), áthidalt zóna, szabotázs vagy hiba.

Hatástalanítás és riasztás törlése

Hatástalanítás / riasztás törlése kóddal

Partíció 1

[kód]

Partíció 2

[kód]

Partíció 3

[kód]

Partíció 4

[kód]

Minden olyan partíció, amelyhez hozzáférése van

[kód] / [kód]

Hatástalanítás / riasztás törlése proximity kártyával [csak PRF-LCD-A2]

**Minden olyan partíció,
amelyhez hozzáférése
van**

vigye a kártyát a billentyűk közelébe, majd távolítsa el onnan

Riasztás törlése hatástalanítás nélkül



[kód]   / [kód]   / [kód]  

Kimeneti vezérlés kód nélkül



Kérdezze meg a telepítőt, hogy az alább leírt vezérlési módszerek rendelkezésre állnak-e, és hogy mely kimenetek vezérelhetők ilyen módon.

Gyors kimeneti vezérlés

Kimenet aktiválása [számbillentyű]  

Kimenet kikapcsolása [számbillentyű]  

Kimenetvezérlés proximity kártyával [csak PRF-LCD-A2]



Switch kimenetek vigye a kártyát a billentyűk közelébe, és tartsa ott körülbelül 3 másodpercig


Felhasználói menü





Az elérhető funkciók listája az Ön jogosultságaitól, valamint a rendszer állapotától és konfigurációjától függ.



Felhasználói funkciók


Saját kód módosítása [kód]  



Új felhasználó hozzáadása [kód]   _{ABC}

Felhasználó szerkesztése [kód]   _{ABC} _{ABC}



Felhasználó törlése [kód]   _{ABC} _{DEF}




























Kimenetek visszaállítása [kód]   _{DEF}

Zónák átmeneti áthidalása [kód]   _{GHI}



Zónák tiltása [kód]   _{GHI} _{ABC}






Eseménynapló megtekintése [kód]   _{JKL}

Idő és dátum beállítása [kód]   _{MNO}

| | |
|---|--|
| Az időzítő beállításainak programozása | [kód] *  6 MNO 2 ABC |
| Termosztát- beállítások programozása | [kód] *  6 MNO 3 DEF |
| Hibák / rendszerállapot megtekintése | [kód] *  7 PQRS |
| Kimenetek vezérlése | [kód] *  8 TUV |
| Zónák tesztelése | [kód] *  9 WXYZ 1 |
| Kimenetek tesztelése | [kód] *  9 WXYZ 2 ABC |
| A mobil- / rádiójel szintjének ellenőrzése | [kód] *  9 WXYZ 3 DEF |
| Próbaátvitel indítása | [kód] *  9 WXYZ 4 GHI |
| A zóna állapotának ellenőrzése | [kód] *  9 WXYZ 5 JKL |
| A proximity kártya számának ellenőrzése | [kód] *  9 WXYZ 5 JKL |
| Központ azonosítójának módosítása (kommunikáció a SATEL szerveren keresztül) | [kód] *  9 WXYZ 6 MNO |
| Az IMEI-szám / azonosítószám ellenőrzése | [kód] *  9 WXYZ 7 PQRS |
| A rendszerben lévő eszközök firmware-verziójának ellenőrzése | [kód] *  9 WXYZ 8 TUV |
| Hőmérséklet ellenőrzése (hőmérséklet-érzékelővel ellátott ABAX 2 eszközök) | [kód] *  9 WXYZ 9 WXYZ 1 |
| Az energiafogyasztás ellenőrzése (ASW-200 intelligens dugaszoló aljzat) | [kód] *  9 WXYZ 9 WXYZ 2 ABC |
| A SIM 1 kártya hitelkeretének ellenőrzése | [kód] *  0  1 |
| A SIM 2 kártya hitelkeretének ellenőrzése | [kód] *  0  2 ABC |
| A SIM 1 kártya feltöltése | [kód] *  0  3 DEF |
| A SIM 2 kártya feltöltése | [kód] *  0  4 GHI |
| A SIM 1 kártya PUK-kódjának megadása | [kód] *  0  5 JKL |
| A SIM 2 kártya PUK-kódjának megadása | [kód] *  0  6 MNO |

A gombok funkciói a felhasználói menüben


| | |
|---|---|
| 1 ... 0  | számjegyek, betűk és egyéb karakterek beírása opció engedélyezése / letiltása elem kijelölése / kijelölésének megszüntetése |
| #  | funkció indítása a módosítások mentése és a funkcióból való kilépés |

| | |
|---|--|
|  | kilépés a felhasználói menüből kilépés a funkcióból (általában a változtatások mentése nélkül) |
|  | görgetés felfelé a listán a kurzor balra mozgatása a kurzortól balra lévő karakter törlése (számok és nevek szerkesztése) kilépés a grafikus üzemmódból |
|  | kilépés az almenüből a kurzor balra mozgatása belépés a grafikus üzemmódba |
|  | belépés az almenübe funkció indítása a kurzor jobbra mozgatása belépés a grafikus üzemmódba |
|  | görgetés lefelé a listán a betűtípus megváltoztatása (nevek szerkesztése) kilépés a grafikus üzemmódból |


Távírányítók

Távírányítót akkor használhat, ha a távírányító-modul csatlakoztatva van a központhoz. A távírányító legfeljebb 6 funkciót indíthat el. Az egyes gombokhoz / gombkombinációkhoz rendelt funkciókkal kapcsolatos információkért forduljon ahhoz a személyhez, aki a távírányító beállításait konfigurálta. Ha rendelkezik az APT-200 távírányítóval, kérdezze meg az illetőt a távírányítóval kapcsolatos LED-ekről. Ezek jelezhetik a rendszer állapotát.

APT-200
MPT-300

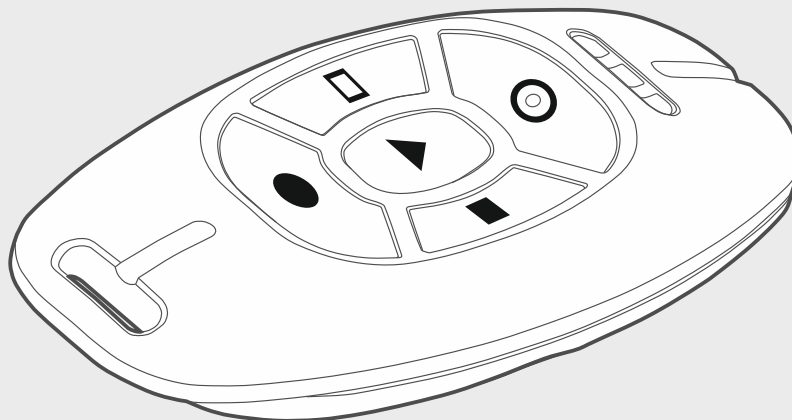

T-4

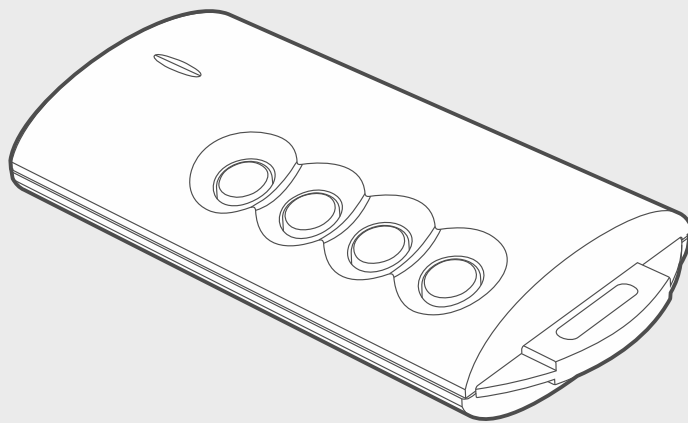

Belehallgatás

A belehallgatási funkcióval ellenőrizheti, hogy mi történik a védett helyiségben, és ezzel ellenőrizheti a riasztást. Használhatja a belehallgatás funkciót:

- a központ telefonszámának tárcsázásával,
- miután meghallgatta a hangüzenetet, amely egy új eseményről értesítette Önt a központon.

Kérdezze meg a telepítőt, hogy elérhető-e a belehallgatási funkció, és hogy mindkét használat támogatott-e.

SMS-vezérlés

A riasztórendszert vezérelheti a megfelelő vezérlő parancsokat tartalmazó SMS-üzenetek küldésével. Az SMS-üzenetet a központ telefonszámára (az aktuálisan használt SIM-kártya száma) kell elküldeni. Egyeztessen a telepítővel

- a vezérlő parancsok tartalmát illetően,
- azokról a funkciókról, amelyeket ezekkel a parancsokkal lehet elindítani,
- azokról a telefonszámokról, amelyekről a vezérlő parancsokat el lehet küldeni.

Egy SMS-üzenetbe egynél több vezérlő parancs is beilleszthető.

Az USSD-kódok küldésekor az SMS-üzenetnek a következő formájúnak kell lennie:

xxxx=yyyy=

ahol "xxxx" a vezérlő parancs és "yyyy" a mobilhálózat-üzemeltető által támogatott USSD-kód.

Az USSD-kódok küldését vezérlő parancs segítségével SMS-üzenetet küldhet a központon keresztül. A központra küldendő SMS-üzenetnek a következő formájúnak kell lennie:

xxxx=tttt:cccc=

ahol "xxxx" a vezérlő parancs, "tttt" az a telefonszám, amelyre a központ az SMS-üzenetet küldi, és "cccc" a központ által küldendő SMS-üzenet tartalma.



A központ érzékeny a nagy- és kisbetűkre.

PERFECTA CONTROL alkalmazás

A PERFECTA CONTROL egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a riasztórendszer távoli működtetését mobileszközökről. Az alkalmazás képes push-értesítéseket is küldeni a riasztórendszer eseményeiről szóló információkkal. Ha a védett helyiségekbe IP-kamerák vannak telepítve, akkor az alkalmazásban megtekintheti a kamerák által készített videót.

Az alkalmazás letölthető az internetes áruházakból: "Google play" (Android rendszerű eszközök) vagy "App Store" (iOS rendszerű eszközök).

Az útmutató segítséget nyújt a konfigurációs folyamatban, és megmutatja, hogy mi a következő teendő.

Egy új riasztórendszer hozzáadásához, amelyet az alkalmazásból szeretne vezérelni, szüksége lesz:

- a központ IMEI-számára és azonosító számára. Ezeket
 - QR-kód formájában kaphatja meg a telepítőtől vagy egy olyan felhasználtól, aki már megadta a központ adatait az alkalmazáshoz,
 - a kezelőn keresztül érheti el ([kód] * 🔥 9_{WXYZ} 7_{PQRS}).
- a felhasználói kódjára.

Az élesítés elmaradása

A telepítő úgy konfigurálhatja a riasztórendszert, hogy az ne élesedjen a kilépési késleltetés visszaszámlálása után. Ez azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor a központ olyan problémát észlelt, amely a kilépési késleltetés visszaszámlálásának kezdetekor még nem volt jelen. Tudja meg a telepítőtől, hogy miként értesül az élesítés elmaradásáról.

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features approximately 20 evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings present.