

integra

Приемно-контрольный прибор

INTEGRA

Версия прошивки 1.21

RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

integra_u_ru 11/22

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
тел. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

ВНИМАНИЕ

Во избежание проблем при эксплуатации приемно-контрольного прибора (ПКП) рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством перед началом работы с ПКП.

Запрещается вносить в конструкцию прибора какие-либо, неавторизованные производителем, изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Приемно-контрольные приборы INTEGRA работают только с **аналоговыми абонентскими линиями**. В случае замены аналоговой телефонной сети цифровой сетью следует проконсультироваться с установщиком системы охранной сигнализации.

Следует обратить особое внимание, если телефонная линия, используемая приемно-контрольным прибором, часто занята, а также, если часто поступают сообщения об аварии этой линии или о проблемах с доставкой сообщения. Об этих проблемах необходимо немедленно заявить установщику.

Компания SATEL рекомендует регулярно проверять работоспособность системы безопасности, так как только исправная система обеспечивает соответствующий уровень защиты. Прибор оборудован рядом диагностических функций, которые в случае соответствующей настройки установщиком обеспечивают проверку правильной работы системы.

Система охранной сигнализации не предотвращает потенциальный взлом, нападение или пожар, однако обеспечивает в случае возникновения одной из этих ситуаций возможность предпринять действия, которые имеют своей целью ограничить возможный ущерб (оптическая или звуковая сигнализация тревоги, оповещение о тревоге соответствующих служб и пр.). Благодаря этому она эффективно отпугивает потенциальных злоумышленников.

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти на веб-сайте:

<https://support.satel.pl>

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте: www.satel.pl/ce

Заводские пароли:

Сервисный пароль: 12345

Пароль администратора объекта 1: 1111

В руководстве используются следующие символы:



- примечание;



- важная информация.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	4
2.	Исправность системы	4
3.	Стоимость эксплуатации системы	4
4.	Авторизация пользователей	5
4.1	Авторизация с помощью двух идентификаторов	5
4.2	Заводские пароли	5
4.3	Действие под принуждением	6
5.	Управление системой с помощью клавиатуры	6
5.1	Описание клавиатур	6
5.1.1	ЖК-дисплей	6
5.1.2	Светодиоды	8
5.1.3	Клавиши	9
5.1.4	Встроенный считыватель бесконтактных карт	10
5.1.5	Звуковая сигнализация	10
5.2	[Пароль]# – меню постановки на охрану / снятия с охраны	11
5.2.1	Меню постановки на охрану	11
5.2.2	Меню снятия с охраны	12
5.3	[Пароль]* – меню пользователя	12
5.3.1	Список функций	12
5.3.2	Запуск функции	16
5.3.3	Быстрый доступ к функциям меню	16
5.3.4	Ввод данных с помощью клавиатуры	17
5.3.5	Описание функций пользователя	19
5.4	Постановка на охрану	26
5.4.1	Постановка на полную охрану без выбора разделов (групп)	26
5.4.2	Постановка на полную охрану выбранных разделов (групп)	26
5.4.3	Включение выбранного типа режима охраны	27
5.4.4	Быстрая постановка на охрану	27
5.4.5	Отказ в постановке на охрану	27
5.4.6	Неудача постановки на охрану	28
5.4.7	Сокращение времени на выход	28
5.5	Снятие с охраны и сброс тревоги	28
5.5.1	Сброс тревоги без снятия с охраны	28
5.6	Постановка на охрану / снятие с охраны – 2 пароля	28
5.7	Вызов тревоги с клавиатуры	29
5.8	Пользователи	29
5.8.1	Типы пользователей	31
5.8.2	Добавление нового пользователя	31
5.8.3	Редактирование пользователя	32
5.8.4	Удаление пользователя	32
5.8.5	Добавление бесконтактной карты / ключа DALLAS	33
5.8.6	Добавление брелока	33
5.8.7	Удаление брелока	34
5.9	Администраторы	35
5.10	Исключение зон	35
5.10.1	Временные исключения зон	35
5.10.2	Постоянные исключения зон	36

5.10.3	Отмена исключения зон	36
5.11	Просмотр событий	36
5.11.1	Просмотр всех событий.....	36
5.11.2	Просмотр событий, определенных Grade 2	36
5.11.3	Просмотр выбранных событий	37
5.11.4	Способ отображения событий	37
5.12	Замена батареи беспроводной клавиатуры	38
5.13	Настройка термостатического выхода	38
5.13.1	Настройка температуры 1 (экономной температуры)	38
5.13.2	Настройка температуры 2 (комфортной температуры)	38
5.13.3	Настройка гистерезиса	39
5.13.4	Правила настройки термостатического выхода	39
5.14	Настройка таймера группы (раздела)	39
5.15	Тест зон	40
5.16	Управление.....	41
5.16.1	Управление выходом типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO	42
5.16.2	Управление выходами типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VI	42
5.16.3	Управление выходами типа ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ	42
5.16.4	Управление выходами типа рольставни	42
6.	Групповые клавиатуры	42
6.1	Описание групповых клавиатур	43
6.1.1	Светодиоды.....	43
6.1.2	Клавиши.....	44
6.1.3	Встроенный считыватель	44
6.1.4	Звуковая сигнализация.....	44
6.2	Функции, доступные с помощью групповой клавиатуры	45
6.2.1	[Пароль]*	45
6.2.2	[Пароль]#	45
6.2.3	Быстрая постановка на охрану	46
6.2.4	Вызов тревоги с клавиатуры	46
6.2.5	Выключение сигнализации тревоги клавиатурой	46
6.2.6	Смена пароля.....	46
7.	Клавиатуры доступа.....	46
7.1	Светодиоды.....	46
7.2	Звуковая сигнализация.....	46
7.3	Функции, доступные с клавиатуры доступа	47
8.	Кодонаборные клавиатуры.....	47
8.1	Описание кодонаборных клавиатур	48
8.1.1	Светодиоды.....	48
8.1.2	Клавиши.....	48
8.1.3	Звуковая сигнализация.....	48
8.2	Функции, доступные с помощью кодонаборной клавиатуры	49
9.	Подтверждение голосового оповещения	49
10.	Ответ на вызов и телефонное управление	50
10.1	Ответ на вызов.....	50
10.2	Телефонное управление	51
10.3	Звуковая верификация тревоги	51
11.	Управление SMS.....	51

12. Управление системой с помощью брелоков.....	52
13. История изменений содержания руководства	54
14. Сокращенное описание управления системой.....	58

1. Введение

Мы рады, что Вы решили выбрать наше изделие. Надеемся, что Вы будете довольны этим выбором. Вы можете быть при этом уверены, что мы всегда готовы оказать профессиональную помощь и предоставить консультации по всем вопросам, связанным с нашей продукцией.

Компания SATEL sp. z o.o. является производителем широкой гаммы устройств для систем охранной сигнализации. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте **www.satel.eu** или у дилеров продукции.




Рекомендуется, чтобы персонал, занимающийся установкой системы, создал собственную инструкцию эксплуатации построенной им системы охранной сигнализации. В ней должны быть описаны все изменения и модификации по сравнению с заводской настройкой.

Персонал, занимающийся установкой системы, должен ознакомить пользователей с принципами эксплуатации системы охранной сигнализации.

2. Исправность системы

В результате выхода из строя какого-либо из компонентов системы охранной сигнализации снижается уровень защиты. Устройства, устанавливаемые вне помещений, (например, оповещатели для установки вне помещений) подвергаются вредным атмосферным воздействиям. Во время грозы или в результате атмосферных разрядов риску повреждения подвергаются устройства, подключенные к электрическим системам или к телефонной линии.

Приемно-контрольный прибор оборудован рядом защитных решений и автоматических диагностических функций, проверяющих работу системы. Обнаружение неисправностей индицирует светодиод  на клавиатуре. **Необходимо незамедлительно отреагировать на такую ситуацию и в случае необходимости проконсультироваться с установщиком системы.**

Дополнительно прибор оборудован функциями для тестирования системы охранной сигнализации. Они позволяют проверить правильность работы извещателей, оповещателей, модулей для осуществления связи и пр. **Только регулярное тестирование и проверка системы охранной сигнализации позволяют обеспечить высокий уровень защиты от взлома.**

Рекомендуется, чтобы устанавливающий систему персонал, по запросу пользователя, регулярно осуществлял технический уход за системой.

В интересах пользователя заранее запланировать порядок действий в случае включения сигнализации тревоги. В таком случае важно проверить подлинность тревожного сигнала и определить его причину, а также совершить соответствующие действия, например, эвакуацию в случае пожарной тревоги.

3. Стоимость эксплуатации системы

ПКП может оповещать пользователей, а также ПЦН о состоянии охраняемого объекта. Осуществление этих функций влечет за собой определенные затраты. Как правило, величина издержек, которые несет владелец системы охранной сигнализации, зависит от объема информации, которую ПКП должен передать на ПЦН. Авария или неправильная настройка ПКП могут вызывать значительный рост этих расходов (чрезмерное количество устанавливаемых соединений).

Следует определить приоритеты и сообщить о них установщику, а именно следует решить, должна ли передаваться системой вся информация, несмотря на издержки, или важнее предотвращение чрезмерных расходов. Например, если не удалось передать код события на ПЦН, ПКП может каждые несколько минут повторять попытку отправки кода – или прекратить попытки отправить код до момента появления очередного события.

4. Авторизация пользователей

Управление системой охранной сигнализации возможно после авторизации пользователя. Авторизация позволяет проверить полномочия пользователя к выполнению данной операции. Авторизация может осуществляться на основе:

- пароля,
- бесконтактной карты (пассивного транспондера 125 кГц, который может иметь вид карты, брелока и т.д.),
- ключа DALLAS,
- брелока.



Нельзя назначить один идентификатор (пароль, бесконтактную карту, ключ DALLAS или брелок) двум пользователям.

По соображениям безопасности разные лица не должны пользоваться одним идентификатором.

Установщик может так настроить ПКП, чтобы нельзя было применять пароли, которые состоят менее чем из трех разных цифр (напр. 1111 или 1212) или состоят из очередных цифр (3456).

Установщик может разрешить применение некоторых функций без необходимости авторизации пользователя.

Трехкратное использование неизвестного пароля, бесконтактной карты или ключа DALLAS может:

- вызвать тревогу;
- заблокировать клавиатуру / считыватель на 90 секунд.

4.1 Авторизация с помощью двух идентификаторов

Клавиатуры INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWRL и INT-KWRL2, а также клавиатура INT-SCR оборудованы считывателем бесконтактных карт. Установщик может так настроить эти устройства, что пользователь с целью авторизации будет вынужден применить два идентификатора: пароль и карту. Осуществляемая после авторизации функция зависит от второго идентификатора:

- пароль – будет ли он подтвержден клавишей **#** или *****;
- карта – будет ли она поднесена или удержана у считывателя.

4.2 Заводские пароли

По умолчанию в ПКП запрограммированы следующие пароли:

сервисный пароль: 12345

пароль администратора объекта 1: 1111

Заводские пароли позволяют назначить индивидуальные пароли очередным лицам, которые должны управлять системой охранной сигнализации (см.: раздел «Пользователи», с. 29).



Заводские пароли следует менять до начала эксплуатации системы охранной сигнализации (функция СМЕНА ПАРОЛЯ, доступная в меню пользователя).

Прибор может извещать пользователя о необходимости смены пароля, если он известен другим пользователям.

Пароль администратора не должен применяться ежедневно, так как это повышает риск его раскрытия. Рекомендуется, чтобы администратор назначил себе пароль обыкновенного пользователя.

4.3 Действие под принуждением

В случае операций, осуществляемых под принуждением, следует вместо обычного пароля пользователя использовать пароль типа Принуждение (см.: раздел «Типы пользователей», с. 31).

5. Управление системой с помощью клавиатуры

Компания SATEL выпускает следующие клавиатуры, совместимые с ПКП INTEGRA:

INT-TSG – клавиатура с сенсорным дисплеем,

INT-TSG2 – клавиатура с сенсорным дисплеем,

INT-TSH – клавиатура с сенсорным дисплеем,

INT-TSH2 – клавиатура с сенсорным дисплеем,

INT-TSI – клавиатура с сенсорным дисплеем,

INT-KSG – сенсорная клавиатура (ЖК-дисплей, сенсорные клавиши),

INT-KLCD – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши),

INT-KLCDR – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши) со встроенным считывателем бесконтактных карт,

INT-KLCDK – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши),

INT-KLCDL – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши),

INT-KLCDS – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши),

INT-KLFR – ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши) со встроенным считывателем бесконтактных карт,

INT-KWRL – беспроводная ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши) со встроенным считывателем бесконтактных карт,

INT-KWRL2 – беспроводная ЖКИ-клавиатура (ЖК-дисплей, механические клавиши) со встроенным считывателем бесконтактных карт.

Клавиатуры выпускаются в нескольких вариантах. Возможен разный цвет дисплея и подсветки клавиш или цвет корпуса. Последние дополнительные буквы в названии клавиатуры индицируют цветовую версию (напр., INT-KLCD-GR – зеленый дисплей и подсветка клавиш; INT-KLCD-BL – синий дисплей и подсветка клавиш).

5.1 Описание клавиатур




Клавиатуры INT-TSG, INT-TSG2, INT-TSH, INT-TSH2, INT-TSI и INT-KSG описаны в отдельном руководстве, входящем в комплект поставки изделия.

5.1.1 ЖК-дисплей



В беспроводных клавиатурах дисплей выключен, если клавиатура не работает в активном режиме.

Дисплей позволяет передавать пользователю информацию о состоянии системы. На нем отображаются названия функций, доступ к которым предоставлен пользователю. Существует возможность включить подсветку дисплея.

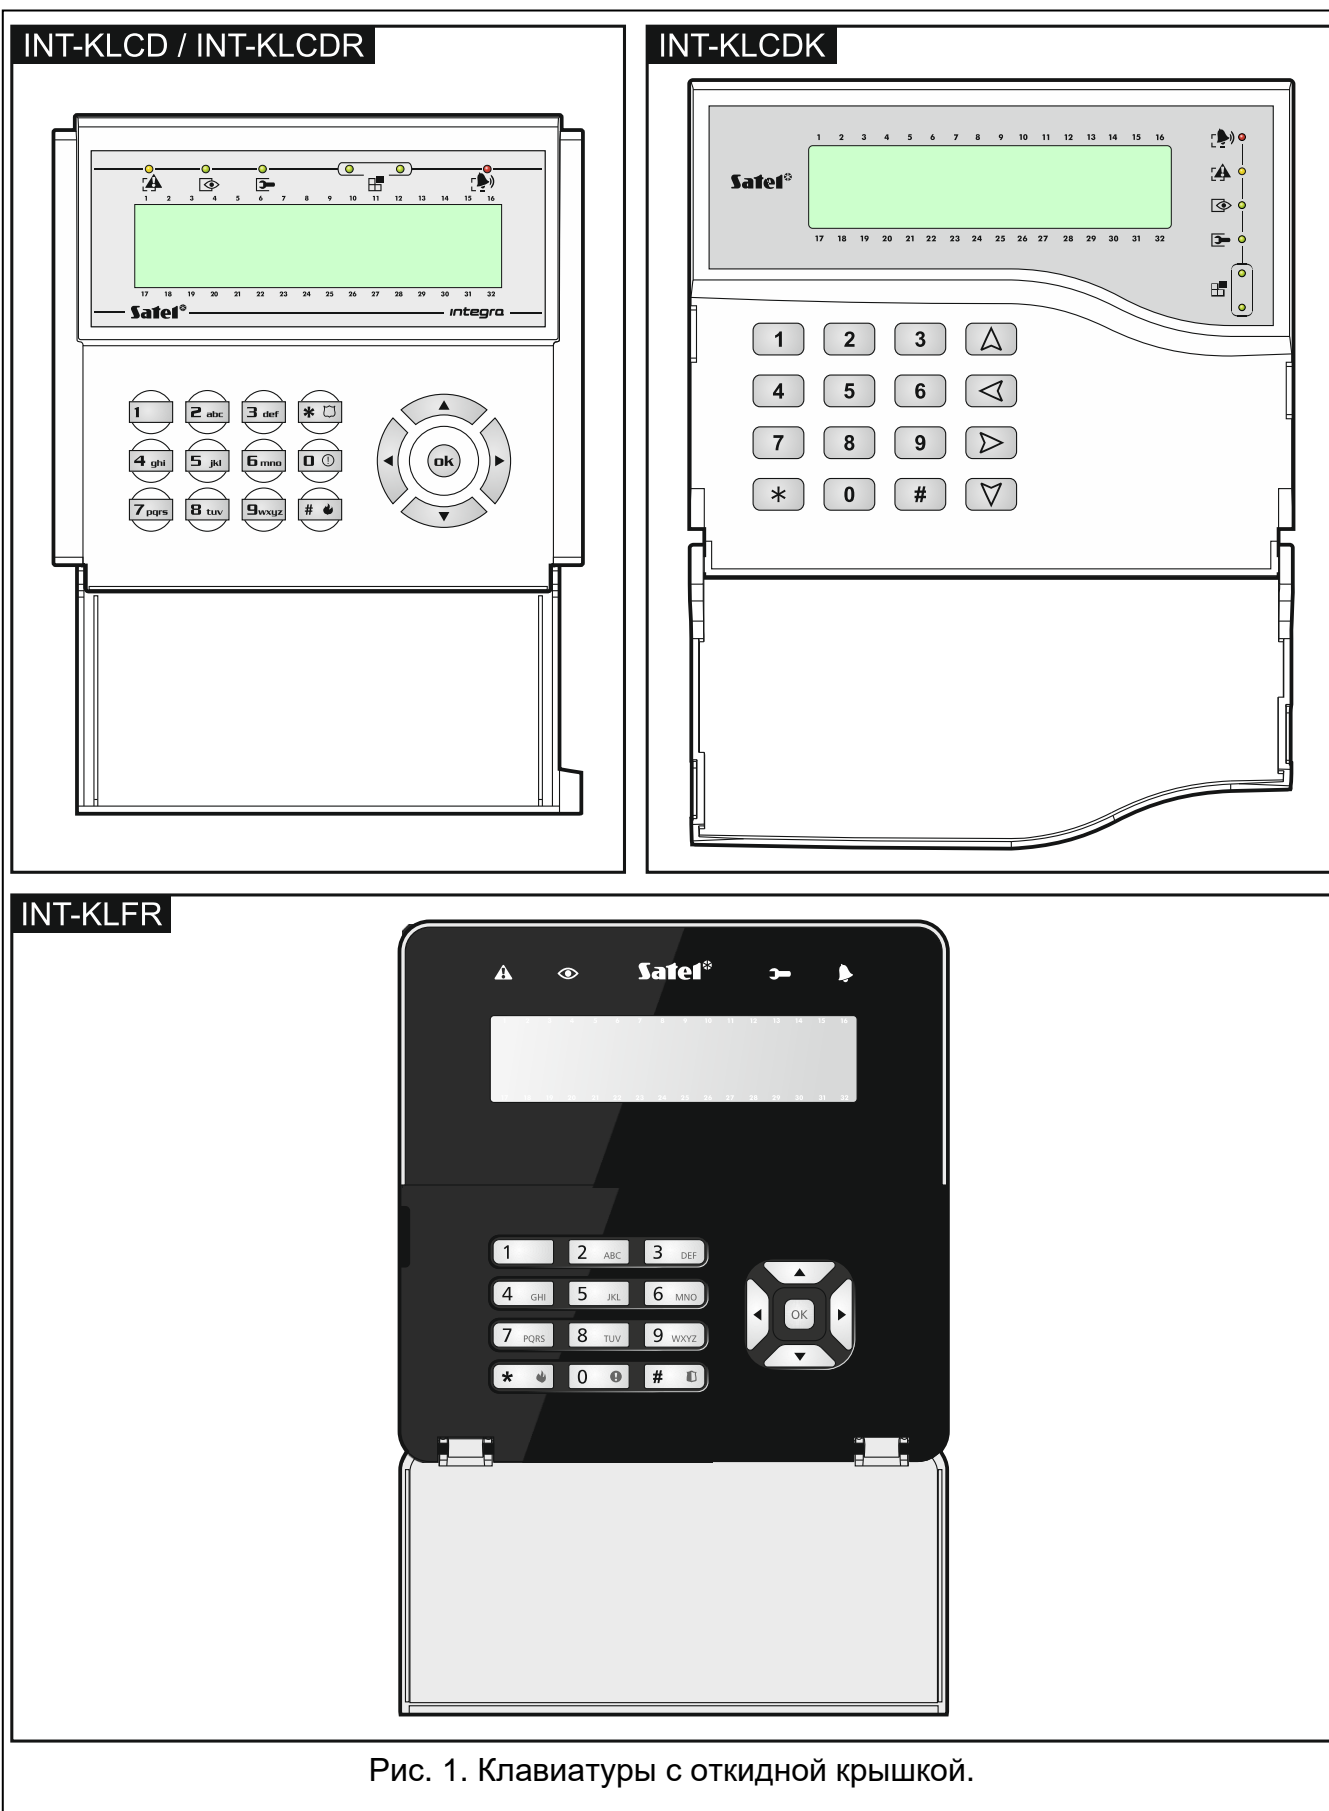

В **режиме готовности** дисплей отображает:

- в верхней строке дату и время в формате, определенном установщиком,
- в нижней строке название клавиатуры или состояние выбранных разделов (согласно настройке, заданной установщиком).

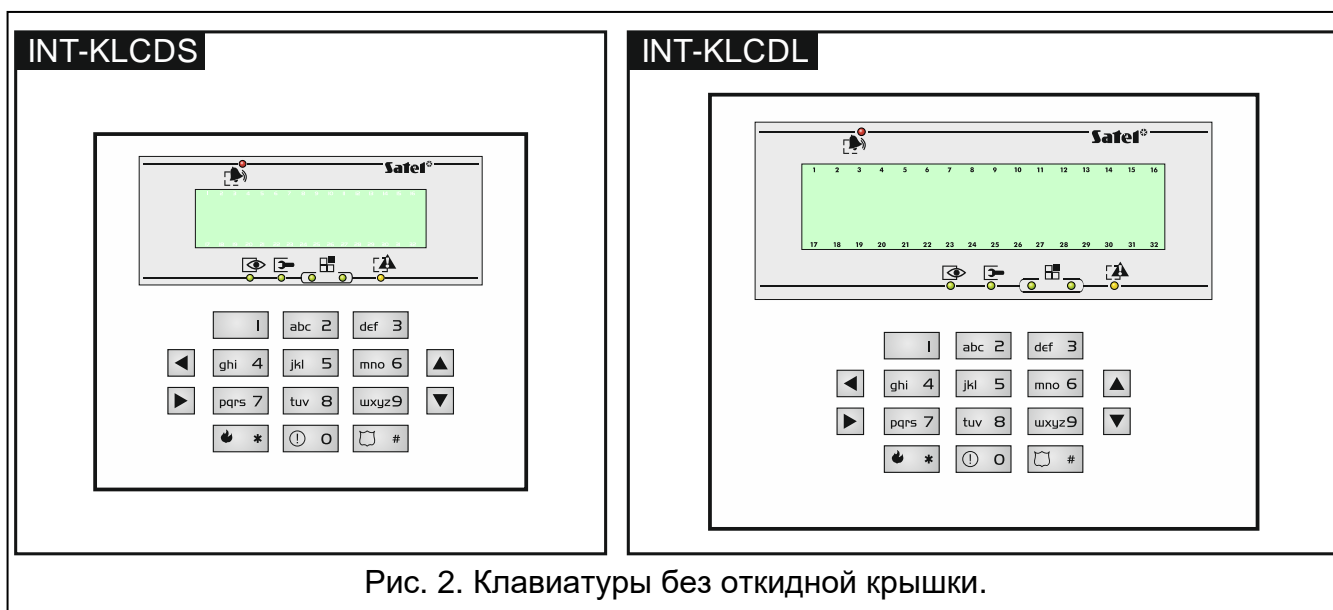


Рис. 2. Клавиатуры без откидной крышки.

Установщик может таким образом настроить клавиатуру, чтобы нажатие клавиши 9 в течение 3 секунд переключило дисплей в **режим отображения состояния групп** (разделов). С помощью символов на дисплее индицируется состояние разделов, управляемых с помощью клавиатуры (включая те разделы, в которых клавиатура сигнализирует тревогу). Переключение в режим готовности произойдет после повторного нажатия клавиши 9 в течение 3 секунд.

В случае возникновения определенных событий в системе, на дисплее может отображаться дополнительная информация (напр., в случае постановки или снятия с охраны, отсчета задержки автоматической постановки на охрану, отсчета времени на вход или выход, тревоги и т.д.).

После ввода пароля пользователем на дисплее будет отображено меню с функциями, которыми пользователь может пользоваться. Функции отображаются в двух строках. Выбранную в данный момент функцию индицирует стрелка с левой стороны. Способ отображения информации в определенной функции зависит от ее специфики.

Способ подсветки дисплея задается установщиком.

5.1.2 Светодиоды



В беспроводных клавиатурах светодиоды выключены, если клавиатура не работает в активном режиме.

LED	Цвет	Описание
	зеленый	горит – все разделы, управляемые клавиатурой, взяты на охрану мигает – некоторые разделы, управляемые клавиатурой, взяты на охрану или идет отсчет времени на выход
	красный	горит или мигает – тревога или память тревоги
	желтый	мигает – авария или память аварии



	зеленый	мигает – включен сервисный режим
	зеленый	в случае отображения состояния зон или переключения клавиатуры в графический режим программирования (см.: РАЗДЕЛ «Выбор из списка многократного выбора», с. 17), два светодиода индицируют отображаемый набор данных (см.: таблицу 2)



Таблица 1. Описание светодиодов клавиатуры.

Тип данных	Светодиод		Информация
	левый / верхний	правый / нижний	
Зоны / выходы	не горит	не горит	номера 1-32
	не горит	горит	номера 33-64
	горит	не горит	номера 65-96
	горит	горит	номера 97-128
Модули расширения	не горит	не горит	адреса в системе 0-31 (00-1F HEX)
	не горит	горит	адреса в системе 32-63 (20-3F HEX)

Таблица 2. Информация, индицируемая светодиодами .

Индикация режима охраны может быть выключена по истечении времени, определенного установщиком.

Если установщик включил опцию GRADE 2:

- светодиод  индицирует тревоги только после ввода пароля и нажатия клавиши *****;
- вспышки светодиода  индицируют аварию в системе, исключенные зоны или тревогу, которая появилась в системе.




5.1.3 Клавиши

Клавиши с цифрами и буквами позволяют вводить пароль и данные при применении функций, доступных в меню. Дополнительно нажатие выбранных клавиш с цифрами в течение 3 секунд вызовет (при соответствующей настройке прибора установщиком):

- 1 - просмотр состояния зон;
- 4 - просмотр состояния групп (разделов);
- 5 - просмотр памяти тревог (на основании памяти событий);
- 6 - просмотр памяти аварий (на основании памяти событий);
- 7 - просмотр аварий;
- 8 - включение / выключение функции ГОНГ в клавиатуре;
- 9 - переключение дисплея из режима готовности (ожидания нажатия клавиш) в режим отображения состояния всех групп и наоборот.


Остальные клавиши позволяют:

- ***
 - войти в меню пользователя (после ввода пароля);
 - отказаться от выполнения операции.
- #** или **ok** - постановка или снятие с охраны и сброс тревоги (после ввода пароля);
 - запуск выбранной функции;
 - подтверждение введенных изменений.

- ◀ ▲ ▼ ▶ - навигация (прокрутка отображаемых сообщений, функций и опций, смена положения указателя);
- запуск выбранных установщиком функций (после ввода пароля).
-  - вызов пожарной тревоги.
-  - вызов тревоги ПОМОЩЬ (дополнительной).
-  - вызов тревоги нападения.

5.1.4 Встроенный считыватель бесконтактных карт

Клавиатуры INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWLR и INT-KWLR2 позволяют использовать бесконтактные карты (брелоки и другие пассивные транспондеры 125 кГц). Установщик определяет функции, осуществляемые после поднесения или удержания карты.

 В беспроводных клавиатурах считыватель бесконтактных карт выключен, если клавиатура не работает в активном режиме.

5.1.5 Звуковая сигнализация

Звуки, формируемые во время эксплуатации

 Установщик может отключить звуковую сигнализацию.

1 короткий звуковой сигнал – нажатие любой клавиши с цифрой.

2 коротких звуковых сигнала – подтверждение выполнения запроса, сигнализация входа в меню пользователя, в подменю или в функцию.

3 коротких звуковых сигнала – сигнализация:

- начала процедуры постановки на охрану (для раздела запрограммирован отсчет времени на выход) или постановка на охрану (для раздела не запрограммирован отсчет времени на выход);
- снятия с охраны и/или сброса тревоги;
- выключения выхода;
- выключения сигнала «гонг» в клавиатуре с помощью клавиши 8;
- переключения дисплея ЖКИ-клавиатуры из режима готовности в режим отображения состояния групп и наоборот с помощью клавиши 9;
- выхода из функции и возврата к меню после подтверждения, введенных данных.

4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал – сигнализация:

- включения выхода;
- включения сигнала «гонг» в клавиатуре с помощью клавиши 8;
- завершения функции и выхода из меню пользователя после подтверждения введенных данных.

1 длинный звуковой сигнал – сигнализация:

- нарушенных / исключенных зон во время постановки на охрану;
- повреждения вибрационного извещателя (зона с типом реакции 10.24ч ВИБРАЦИОННАЯ не была нарушена во время теста вибрационных извещателей, запускаемого в начале процедуры постановки на охрану).

2 длинных звуковых сигнала – неизвестный пароль/карта, функция недоступна или выход из функции без подтверждения введенных данных (напр., после нажатия клавиши *).

3 длинных звуковых сигнала – функция недоступна.

События, сигнализируемые звуком



Сигнализируются только те события, которые были выбраны установщиком.

Сигнализация тревог продолжается в течение времени, запрограммированного установщиком.

В беспроводных клавиатурах звуковая сигнализация выключена, если клавиатура не работает в активном режиме (исключение – сигнал ГОНГ).

5 коротких звуковых сигналов – нарушение зон (сигнал ГОНГ).

Длинный звуковой сигнал каждые 3 секунды, завершённый последовательностью коротких звуковых сигналов общей продолжительностью в 10 секунд и 1 длинным звуковым сигналом – отсчет времени на выход (если время короче 10 секунд, то будет сформирована только завершающая последовательность коротких звуковых сигналов).

Последовательность 7 звуковых сигналов, уменьшающейся продолжительности, повторяемых каждые несколько секунд – отсчет времени задержки автопостановки на охрану.

2 коротких звуковых сигнала каждую секунду – отсчет времени на вход.

2 коротких звуковых сигнала каждые 3 секунды – сигнализация новой аварии.

Непрерывный звук – тревога.

Длинный звук каждую секунду – пожарная тревога.

5.2 [Пароль]# – меню постановки на охрану / снятия с охраны



Информация из этого раздела не относится к пользователю с полномочием ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (см.: с. 30).

После ввода пароля и нажатия клавиши **#**:

- на дисплее может отображаться сообщение о необходимости смены пароля или сервисная записка;
- произойдет сброс тревоги – если пользователю назначено полномочие на сброс тревоги, и в системе сигнализируется тревога;
- один раздел будет снят с охраны – если пользователю назначено полномочие на снятие с охраны, доступ только к одному разделу, управляемому с помощью клавиатуры, и этот раздел взят на охрану или доступ ко многим разделам, но только один раздел взят на охрану;
- будет поставлен на охрану один раздел – если пользователю назначено полномочие на включение режима охраны, у него доступ только к одному разделу, управляемому с помощью клавиатуры, и этот раздел снят с охраны;
- на дисплее появится меню постановки на охрану или снятия с охраны.

5.2.1 Меню постановки на охрану

Меню постановки на охрану будет отображено, если:

- пользователю назначено полномочие на постановку на охрану;
- у пользователя есть доступ к нескольким разделам, управляемым с помощью клавиатуры;
- все разделы, к которым пользователю предоставлен доступ, сняты с охраны;
- нет тревоги.

В меню доступны 2 функции:

Вкл. охр. – все	<i>постановка на охрану всех разделов</i>
Вкл. охр. – выбр.	<i>постановка на охрану выбранных разделов</i>

5.2.2 Меню снятия с охраны

Меню снятия с охраны будет отображено, если:

- пользователю назначено полномочие на снятие с охраны;
- пользователю предоставлен доступ к нескольким разделам, управляемым с помощью клавиатуры;
- по крайней мере, два раздела, к которым пользователю предоставлен доступ, взяты на охрану.

В меню доступны 2 функции:

Выкл. охр. – все	<i>снятие с охраны во всех разделах</i>
Выкл. охр. – выбр.	<i>снятие с охраны в выбранных разделах</i>

5.3 [Пароль]* – меню пользователя

После ввода пароля и нажатия клавиши * будет отображено меню пользователя. Список доступных функций зависит от полномочий, назначенных пользователю, состояния и настройки системы. Для выхода из меню пользователя следует нажать клавишу *. Клавиатура автоматически выйдет из меню, если с момента нажатия последней клавиши прошло 2 минуты.



*После ввода пароля и нажатия клавиши * на дисплее появится сообщение о необходимости смены пароля или сервисная записка.*

5.3.1 Список функций



Функции, доступные после ввода сервисного пароля, напечатаны белым шрифтом на черном фоне. Рамкой выделены функции, доступные только для администраторов.

Просм.сбр.трев.	<i>просмотр сброшенных тревог из зон выбранного раздела</i>
Восстан.системы	<i>восстановление системы после верифицированной тревоги</i>
Снятие с охраны	<i>снятие с охраны выбранных разделов</i>
Сброс тревоги	<i>сброс тревоги</i>
Сбр.тр.на др.об.	<i>сброс тревоги на других объектах</i>
Выкл.тел.уведом.	<i>сброс телефонного уведомления</i>
Пост.на охрану	<i>постановка на охрану выбранных разделов</i>
Вкл.охр.-2 пар.	<i>начало постановки на охрану с помощью двух паролей</i>
Выкл.охр.-2 пар.	<i>начало снятия с охраны с помощью двух паролей</i>
Смена отсрочки	<i>отсрочка автоматической постановки на охрану</i>
Отсроч.вкл.охр.	<i>установка времени отсрочки автопостановки на охрану</i>
Тип реж.охраны	<i>выбор типа режима охраны</i>
Отмена 1 пароля	<i>отмена первого пароля для постановки/снятия</i>
Смена пароля	<i>изменение собственного пароля</i>
Смена телеф.пар	<i>изменение собственного телефонного пароля</i>

Смена префиксов

Стандар.префикс	<i>установка префикса, применяемого в нормальных условиях</i>
Принуд.префикс	<i>установка префикса, применяемого в случае угрозы</i>
Вр. напоминания.	<i>установка напоминания о необходимости смены префикса</i>

Пользователи

Новый пользов.	<i>добавление нового пользователя</i>
Пароль	<i>установка пароля</i>
Телеф.пароль	<i>установка телефонного пароля</i>
Группа	<i>назначение пользователю разделов (групп)</i>
Тип	<i>выбор типа пароля</i>
Распис.польз.	<i>выбор временного расписания</i>
Время действия	<i>установка времени действия пароля</i>
Время блокир.	<i>установка времени блокировки</i>
Полномочия	<i>назначение полномочий</i>
Клавиатуры и пр.	<i>назначение доступа пользователю к модулям</i>
Новая карта	<i>добавление бесконтактной карты</i>
Удалить карту	<i>удаление бесконтактной карты</i>
Новый ключ	<i>добавление ключа DALLAS</i>
Удалить ключ	<i>удаление ключа DALLAS</i>
Новый брел. RX	<i>добавление брелока 433 МГц</i>
Удал.брелок RX	<i>удаление брелока 433 МГц</i>
Кнопка 1	<i>назначение функции кнопке 1 брелока</i>
Кнопка 2	<i>назначение функции кнопке 2 брелока</i>
Кнопка 3	<i>назначение функции кнопке 3 брелока</i>
Кнопка 4	<i>назначение функции кнопке 4 брелока</i>
Кнопка 1 и 2	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 2 брелока</i>
Кнопка 1 и 3	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 3 брелока</i>
События RX	<i>настройка принципов формирования событий</i>
Новый брел. ABAX	<i>добавление брелока ABAX 2 / ABAX</i>
Удал.брел. ABAX	<i>удаление брелока ABAX 2 / ABAX</i>
Кнопка 1	<i>назначение функции кнопке 1 брелока</i>
Кнопка 2	<i>назначение функции кнопке 2 брелока</i>
Кнопка 3	<i>назначение функции кнопке 3 брелока</i>
Кнопка 4	<i>назначение функции кнопке 4 брелока</i>
Кнопка 5	<i>назначение функции кнопке 5 брелока</i>
Кнопка 1 и 5	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 5 брелока</i>
События ABAX	<i>настройка принципов формирования событий</i>
Подтвер. ABAX	<i>настройка принципов подтверждения</i>
Имя	<i>установка имени пользователя</i>
Редакт.пользов.	<i>редактирование пользователя</i>
[выбор пользователя]	
[список параметров идентичен списку параметров, доступных для нового пользователя]	
Удаление пользов.	<i>удаление пользователя</i>

Администраторы**Новый админ.**

Пароль	<i>добавление нового администратора</i>
Полномочия	<i>установка пароля</i>
Клавиатуры и пр.	<i>назначение полномочий</i>
Новая карта	<i>назначение модулей администраторам</i>
Удалить карту	<i>добавление бесконтактной карты</i>
Новый ключ	<i>удаление бесконтактной карты</i>
Удалить ключ	<i>добавление ключа DALLAS</i>
Новый брел. RX	<i>удаление ключа DALLAS</i>
Удал.брелок RX	<i>добавление брелока 433 МГц</i>
Кнопка 1	<i>удаление брелока 433 МГц</i>
Кнопка 2	<i>назначение функции кнопке 1 брелока</i>
Кнопка 3	<i>назначение функции кнопке 2 брелока</i>
Кнопка 4	<i>назначение функции кнопке 3 брелока</i>
Кнопка 1 и 2	<i>назначение функции кнопке 4 брелока</i>
Кнопка 1 и 3	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 2 брелока</i>
События RX	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 3 брелока</i>
Новый брел.АВАХ	<i>настройка принципов формирования событий</i>
Удал.брел.АВАХ	<i>добавление брелока АВАХ 2 / АВАХ</i>
Кнопка 1	<i>удаление брелока АВАХ 2 / АВАХ</i>
Кнопка 2	<i>назначение функции кнопке 1 брелока</i>
Кнопка 3	<i>назначение функции кнопке 2 брелока</i>
Кнопка 4	<i>назначение функции кнопке 3 брелока</i>
Кнопка 5	<i>назначение функции кнопке 4 брелока</i>
Кнопка 1 и 5	<i>назначение функции кнопке 5 брелока</i>
События АВАХ	<i>назначение функции комбинации кнопок 1 и 5 брелока</i>
Подтвер. АВАХ	<i>настройка принципов формирования событий</i>
Имя	<i>настройка принципов подтверждения</i>

Редактир.админ.

[выбор администратора]

[список параметров идентичен списку параметров, доступных для нового администратора]

Удаление админ.*удаление администратора***Исключение зон**

Времен.исключ.

временное исключение зон

Постоян.исключ

постоянное исключение зон

Настройка часов

настройка часов ПКП

Состояние системы

*проверка аварий / состояния системы***Просм.пам.соб.****Выбранные**

Выбор событий

выбор типа событий для просмотра

Выбор групп

выбор разделов для просмотра

Просмотр

просмотр выбранных событий

Просмотр Grade2	<i>просмотр событий, требуемых Grade 2</i>
Все	<i>просмотр всех событий</i>
Grade2	<i>просмотр событий, требуемых Grade 2</i>
Сброс датчиков	<i>сброс выходов типа 43. ПИТАНИЕ С ПЕРЕЗАПУСКОМ</i>
Выкл.вых.защел.	<i>выключение выходов типа «защелка»</i>
Кон.откр.двери	<i>конец открытия двери в режиме «пожар»</i>
Изменение опций	
Замена батареи	<i>возможность заменить батарею в беспроводной клавиатуре</i>
«Гонг» в клав.	<i>включение/выключение сигнала ГОНГ в клавиатуре</i>
«Гонг» выходов	<i>блокировка сигналов нарушений зон на выходах типа 11.Гонг</i>
Таймеры	<i>редактирование таймеров</i>
Температуры	<i>ред. темп. порогов и гистерезиса для вых. 120. ТЕРМОСТАТ</i>
Таймер группы	<i>настройка таймеров пользователей</i>
Блокир. саб.расш.	<i>блокировка саботажа модулей расширения</i>
Пост.дост.серв.	<i>вкл./выкл. постоянного доступа сервисной службы</i>
Серв.сл.редакт.	<i>сервисная служба редактирует пользователей</i>
Серв. ВклВыкл.	<i>сервисная служба управляет системой</i>
Пос.дост. DLOADX	<i>вкл./выкл. постоянного доступа для программы DLOADX</i>
Адрес DLOADX	<i>адрес компьютера с установленной программой DLOADX</i>
Адрес GUARDX	<i>адрес компьютера с установленной программой GUARDX</i>
Удал.сер.запис.	<i>удаление сервисной записки</i>
Тестирование	
Состояние групп	<i>проверка текущего состояния групп (разделов)</i>
Состояние зон	<i>проверка текущего состояния зон</i>
Напряж. питания	<i>проверка напряжения питания модулей</i>
Беспровод.устр.	<i>проверка уровня сигнала беспроводных устройств</i>
Температуры	<i>проверка температуры (беспр. устройства с датчиком темп.)</i>
Тест зон	
Новый	
Зоны вторжения	<i>запуск нового теста зон вторжения</i>
Пож/тех. зоны	<i>запуск нового теста пожарных и технических зон</i>
Одна зона	<i>запуск нового теста отдельной зоны</i>
Просмотр теста	<i>просмотр результатов теста</i>
Конец теста	<i>преждевременное завершение теста</i>
Сбр.результатов	<i>сброс результатов теста</i>
Тест аккумулят.	<i>тест аккумулятора и зон 60. ТЕХН. – АВАРИЯ АККУМУЛЯТОРА</i>
Руч.тест перед.	<i>включение ручной тестовой передачи</i>
Тест ПЦН 1А	<i>включение теста связи с ПЦН 1 – основной телеф. номер</i>
Тест ПЦН 1Б	<i>включение теста связи с ПЦН 1 – резервный телеф. номер</i>
Тест ПЦН 2А	<i>включение теста связи с ПЦН 2 – основной телеф.номер</i>
Тест ПЦН 2Б	<i>включение теста связи с ПЦН 2 – резервный телеф.номер</i>
Тест монит.GPRS	<i>отправка теста по GPRS-каналу [только INTEGRA 128-WRL]</i>
Тест уведомл.	<i>запуск теста уведомления</i>

Тест ответа	<i>информация относительно ответа на звонок</i>
Тест карты	<i>проверка номера бесконтактной карты</i>
Тест CA-64 PTSA	<i>тест панели индикации</i>
Просмотр админ.	<i>просмотр администраторов</i>
Имя клавиатуры	<i>отображение названия клавиатуры</i>
Файл в DloadX	<i>информация о файле с данными ПКП из программы DLOADX</i>
Версия ПКП	<i>информация о версии прошивки ПКП</i>
Версия прог. ST	<i>версия микропрогр. сист. ABAX [только INTEGRA 128-WRL]</i>
IMEI/в/сиг.GSM	<i>информация о телефоне GSM [только INTEGRA 128-WRL]</i>
IP/MAC/IMEI/ID	<i>информ. о ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM / INT-GSM LTE</i>
Версии модулей	<i>информация о версии прошивки модулей</i>
Синхр.времени	<i>запуск функции синхронизации времени</i>
Доступ серв.сл.	<i>установка времени доступа сервисной службы</i>
Открой дверь	<i>открытие выбранной двери, контролируемой системой</i>
Управление	<i>управление выходами</i>
Сервисный режим	<i>включение сервисного режима</i>
Перехват сер.реж.	<i>перехват сервисного режима</i>
Програм.с комп.	
Вкл. DWNL-RS	<i>начало связи через порт RS-232</i>
Конец DWNL-RS	<i>завершение связи через порт RS-232</i>
Вкл. DWNL-MOD.	<i>начало связи через внешний модем</i>
Вкл. DWNL-TEL	<i>начало связи через модем 300 bps</i>
Вкл. DWNL-CSD	<i>начало связи CSD [только INTEGRA 128-WRL]</i>
Вкл. DWNL-GPRS	<i>начало связи GPRS [только INTEGRA 128-WRL]</i>
ETHM-1 →DLOADX	<i>начало связи с ПО DLOADX через ETHM-1 Plus</i>
ETHM-1 →GUARDX	<i>начало связи с ПО GUARDX через ETHM-1 Plus</i>
INT-GSM →DLOADX	<i>начало связи с DLOADX через INT-GSM / INT-GSM LTE</i>
INT-GSM →GUARDX	<i>начало связи с GUARDX через INT-GSM / INT-GSM LTE</i>

5.3.2 Запуск функции

1. С помощью клавиш ▼ и ▲ следует найти нужное подменю или функцию. Выбранное в данный момент подменю или функцию индицирует стрелка (→) с левой стороны дисплея.
2. Нажмите клавишу ► или #, чтобы войти в подменю (клавиша ◀ позволяет выйти из подменю) или запустить функцию.

5.3.3 Быстрый доступ к функциям меню



Установщик может выключить поддержку горячих клавиш в меню пользователя.

К некоторым элементам меню (к подменю, к функциям) можно получить быстрый доступ благодаря нажатию определенных клавиш. После нажатие клавиши с цифрой (или последовательности клавиш) пользователь войдет в подменю или запустит функцию. Список подменю и функций для быстрого вызова представлен ниже. Клавиши с цифрами, которые необходимо нажать, указаны в квадратных скобках.

[1] Смена пароля

[2] Пользователи

[21] Новый пользователь

[22] Редактирование пользователя

[23] Удаление пользователя



Если сервисная служба не уполномочена на редактирование пользователей, клавиши быстрого доступа, начинающиеся с цифры 2, позволяют ей запускать функции из подменю АДМИНИСТРАТОРЫ.

[4] Исключение зон

[41] Временное исключение

[42] Постоянное исключение

[5] Просмотр событий

[51] Просмотр выбранных событий

[52] Просмотр всех событий

[6] Настройка часов

[7] Состояние системы

[8] Управление

[9] Сервисный режим

[0] Программирование с компьютера

[01] Вкл. DWNL-RS

[02] Конец DWNL-RS

[03] Вкл. DWNL-MOD.

[04] Вкл. DWNL-TEL

[05] Вкл. DWNL-CSD [только INTEGRA 128-WRL]

[06] Вкл. DWNL-GPRS [только INTEGRA 128-WRL]

[07] ETHM-1 →DLOADX

[08] ETHM-1 →GUARDX

[09] INT-GSM →DLOADX

[00] INT-GSM →GUARDX

5.3.4 Ввод данных с помощью клавиатуры

Данные сохраняются в ПКП после нажатия клавиши **#** (некоторые клавиатуры оборудованы дополнительно клавишей **OK** с такой же функцией). Клавиша ***** позволяет выйти из функции без сохранения изменений.

Общие принципы ввода данных описаны ниже, однако в случае некоторых функций они могут быть другими.

Выбор из списка однократного выбора

В верхней строке дисплея находится описание функции, а в нижней позиция, выбранная в данный момент. Список можно прокручивать с помощью клавиши **▼** (вниз) и **▲** (вверх). Клавиши **►** и **◄** не используются.

Выбор из списка многократного выбора

В случае функций многократного выбора с правой стороны дисплея отображается дополнительный символ:

I – позиция выбрана / опция включена;

• – позиция не выбрана / опция выключена.

Нажатие клавиши с любой цифрой (в случае некоторых функций не касается клавиши 0) переключает отображаемый символ. Список можно прокручивать с помощью клавиши ▼ (вниз) или ▲ (вверх). В случае некоторых функций после нажатия клавиши 0 можно ввести номер позиции, которая должна редактироваться (напр., номер зоны для исключения / отмены исключения). Это облегчает поиск.

В случае некоторых функций нажатие клавиши ► или ◀ переключает клавиатуру в **графический режим программирования**. С помощью символов □ и • индицируется на дисплее состояние до 32 доступных в пределах функции позиций (это могут быть напр. зоны, разделы и т.п.). В случае исключения зон дополнительно используется символ ■. Клавиша ► позволяет перенести указатель вправо, а клавиша ◀ – влево. Если список позиций больше 32 позиций, то нажатие клавиши ►, когда указатель находится на последней позиции, позволит отобразить очередной список, а нажатие клавиши ◀, когда указатель находится на первой позиции – вернет к предыдущему списку (см. описание светодиода □, с. 8). В графическом режиме трехкратное нажатие в течение 3 секунд клавиши 0, 1 или 2 вызовет:

000 - отображение на всех доступных позициях символа • ;

111 - отображение на всех доступных позициях символа □;

222 - переключение отображаемого символа: на всех позициях, на которых отображался символ • , появится – □, а вместо □ – символ • .

После нажатия клавиши ▼ или ▲ клавиатура переключается в текстовый режим.

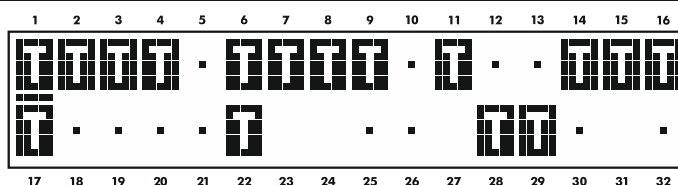


Рис. 3. Пример отображения информации в графическом режиме. Полностью пустые поля нельзя редактировать.

Ввод десятичных и шестнадцатеричных чисел

Цифры необходимо вводить, нажимая соответствующие клавиши. Знаки от А до F доступны для клавиш [2] и [3]. Эти клавиши следует нажимать, пока не появится требуемый знак.

Ввод названий

Отдельные клавиши следует нажимать столько раз, сколько нужно, т.е., пока не появится требуемый знак. Знаки, доступные в клавиатуре, представлены в таблице 3. В результате длительного удержания клавиши на дисплее появится цифра, назначенная клавише.

В верхней строке дисплея, с левой стороны, отображается информация о регистре букв: [Abc], [ABC] или [abc] (она появится после нажатия любой клавиши и будет отображаться несколько секунд после последнего нажатия клавиши).

Клавиша ► позволяет переместить указатель вправо, а клавиша ◀ – влево. Клавиша ▲ удаляет знак с левой стороны указателя.

Клавиша	Знаки, доступные после очередного нажатия клавиши																	
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		↵	#	1
2	а	б	в	г	а	б	с	2										
3	д	е	ж	з	д	е	ф	3										
4	и	й	к	л	г	х	и	4										
5	м	н	о	п	ж	с	м	5										
6	р	с	т	у	м	н	о	6										
7	ф	х	ц	ч	р	к	р	7										
8	ш	щ	ъ	ы	т	у	в	■	▮	↑	←	→	↓					
9	ь	э	ю	я	к	х	у	9										
0		.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0

Таблица 3. Знаки, доступные для ввода названий. Большие буквы можно получить при нажатии тех же самых клавиш (смена регистра букв: клавиша ▼).

5.3.5 Описание функций пользователя

Просмотр сброшенных тревог – функция доступна при условии, что после сброса тревоги пользователь не выполнил просмотра нарушенных зон. Она позволяет определить зоны, вызвавшие тревогу. По завершении просмотра функция будет недоступной.

Восстановление системы – доступ к функции имеет установщик (сервисная служба), если в ПКП включена опция НЕ включать ОХРАНУ ПОСЛЕ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ТРЕВОГИ, и имела место верифицированная тревога. После верифицированной тревоги необходимо восстановить систему с помощью данной функции, чтобы обеспечить возможность повторного включения охраны.

Снятие с охраны – функция позволяет выключить режим охраны в разделах, к которым пользователь может получить доступ с помощью данной клавиатуры.

Сброс тревоги – запуск функции выключает тревогу в системе.

Сброс тревог на других объектах – функция позволяет выключить тревогу на других объектах, к которым в нормальных условиях пользователь не имеет доступа.

Выключение телефонного уведомления – вызов функции прекращает оповещение по телефону.



Выключение оповещения может произойти автоматически при сбросе тревог. Способ выключения оповещения определяет установщик.

Постановка на охрану – функция позволяет включить режим охраны в разделах, доступ к которым может получить пользователь с помощью клавиатуры.

Включить охрану – 2 пароля – функция позволяет начать постановку на охрану разделов, требующих ввода 2 паролей.

Выключить охрану – 2 пароля – функция позволяет начать снятие с охраны разделов, требующих ввода 2 паролей.

Отсрочка включения охраны – функция доступна в течение отсчета времени задержки автопостановки на охрану. Она отсрочивает (задерживает) на определенное время автопостановку на охрану раздела, в котором идет отсчет автопостановки на охрану. Ввод одних нулей блокирует автопостановку (до момента очередного срока автопостановки).

Установка отсрочки – функция доступна, если, по крайней мере, для одного из разделов запрограммирована задержка автопостановки и в данный момент в этом разделе не идет отсчет задержки автопостановки. Она позволяет отсрочить на запрограммированное время автопостановку раздела на охрану.

Тип режима охраны – функция позволяет выбрать тип режима охраны (в квадратных скобках указана клавиша быстрого доступа к функции):

[0] **полная охрана** (применяется, если все покинули охраняемую зону);

[1] **полная охрана + исключения зон** (функция позволяет остаться в пределах охраняемой зоны) – исключаются все зоны, для которых установщик включил опцию ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫХОДА С ОБЪЕКТА;

[2] **без внутренних зон** (функция позволяет остаться в пределах охраняемой зоны):

- зоны внутренние (тип 3. С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРЕННЯЯ) не будут взяты на охрану;
- нарушение внешних зон (тип 8. ВНЕШНЯЯ) вызовет тихую тревогу;
- нарушение другой охранной зоны вызовет громкую тревогу.

[3] **без внутренних зон и задержка на вход = 0** (функция позволяет остаться в пределах охраняемой зоны – применяется, если никто уже не будет входить в охраняемую зону) – тип режима охраны аналогичен предыдущему, но зоны с задержкой работают как моментальные (нет задержки на вход).

Отмена 1-ого пароля – если режим охраны включается / выключается с помощью двух паролей и первый пароль был введен, то можно еще отменить его с помощью этой функции.

Смена пароля – функция позволяет пользователю поменять собственный пароль.

Изменение телефонного пароля – функция позволяет пользователю поменять собственный телефонный пароль.

Смена префиксов – функция доступна для администратора, если установщик предусмотрел использование в системе префиксов (определил длину префиксов). Она позволяет программировать префиксы и время напоминания о необходимости смены префикса. В таком случае каждому паролю должен будет предшествовать префикс:

стандартный – функция используется ежедневно. По умолчанию состоит из определенного количества нулей, напр., если длина префикса определена как 4 знака, то префикс по умолчанию состоит из 4 нулей, т.е. имеет вид: 0000;

ПРИНУЖДЕНИЕ – функция используется, если пользователь был принужден ввести свой пароль. Его применение вызовет тихую тревогу. По умолчанию префикс ПРИНУЖДЕНИЕ состоит из определенного количества четверок, напр. если длина префикса определена как 3 знака, то префикс по умолчанию состоит из трех четверок, т.е. имеет вид: 444.

Пользователи – в подменю доступны следующие функции:

Новый пользователь – она позволяет создать нового пользователя (см.: раздел «Добавление нового пользователя», с. 31).

Редактирование пользователя – функция позволяет редактировать созданных пользователей (см.: раздел «Редактирование пользователя», с. 32).

Удаление пользователя – функция позволяет удалять созданных пользователей (см.: раздел «Удаление пользователя», с. 32).



Администратор определяет, должен ли у установщика быть доступ к подменю ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (опция СЕРВ.СЛ.РЕДАКТ. в подменю ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ).

Администраторы – установщик имеет доступ к двум функциям подменю:

Новый администратор – функция позволяет создать нового администратора.

Редактирование администратора – функция позволяет редактировать созданных администраторов.

Удаление администратора – функция позволяет удалять созданных администраторов.

Исключение зон – в подменю доступны следующие функции:

Временное исключение – функция исключает зоны на время (см.: раздел «Временные исключения зон», с. 35).

Постоянное исключение – функция постоянно исключает зоны (см.: раздел «Постоянные исключения зон», с. 36).

Настройка часов – функция позволяет запрограммировать часы ПКП. Данные вводятся в формате:

время – часы:минуты:секунды,

дата – день:месяц:год.

Состояние системы – функция позволяет просмотреть аварии, а если установщик включил опцию GRADE 3, дополнительно и тревоги, исключенные зоны, а также состояние разделов (групп).

Просмотр памяти событий – в подменю доступны функции для просмотра событий, записанных в памяти ПКП (см.: раздел «Просмотр событий», с. 36).



В память событий ПКП INTEGRA 128-WRL записывается и текст полученных сообщений SMS.

Сброс датчиков – функция вызывает кратковременное выключение выходов типа 43. ПИТАНИЕ С ПЕРЕЗАПУСКОМ. Это позволяет сбросить память тревоги на этих выходах (напр. пожарных извещателей).

Выключение защелкнутых выходов – функция позволяет отключить выходы ПКП с включенной опцией ЗАЩЕЛКА (до сброса), выходы с функцией 9. ТРЕВОГА ДЕНЬ, 12. ТИХАЯ ТРЕВОГА и 116. СИРЕНА ВНУТРЕННЯЯ.

Конец открытия двери в режиме пожар – функция восстанавливает нормальный режим работы всех модулей, осуществляющих функции контроля доступа (в случае пожара двери, контролируемые этими модулями, могут быть автоматически разблокированы).

Изменение опций – в подменю доступны следующие функции:

Замена батареи – функция позволяет выключить на 3 минуты тамперную защиту выбранной беспроводной клавиатуры. В течение этого времени можно открыть корпус клавиатуры и заменить батарею. Функция доступна, если в системе охранной сигнализации используется беспроводная клавиатура. Функция поддерживается контроллером ACU-120 / ACU-270 с прошивкой версии 5.03 и контроллером ACU-220 / ACU-280.

«Гонг» в клавиатуре – функция позволяет включить или выключить сигнал «ГОНГ» в клавиатуре. Сигнал «ГОНГ» – это пять коротких звуковых сигналов, с помощью которых клавиатура сигнализирует, например, открытие двери или окна, когда система снята с охраны. Установщик выбирает зоны системы охранной сигнализации, которые могут активировать сигнал «ГОНГ».

«Гонг» выходов – функция позволяет заблокировать сигнализацию нарушения зон на выходе 11. Гонг из выбранных разделов.

Таймеры – функция позволяет запрограммировать параметры таймеров, редактирование которых разрешено установщиком.

Температуры – функция позволяет редактировать пороги температуры и гистерезис для выходов типа 120. ТЕРМОСТАТ (см. «Настройка термостатического выхода», с. 38).

Таймер группы – функция позволяет запрограммировать таймеры разделов (см.: «Настройка таймера группы (раздела)», с. 39).

Блокировка саботажа модулей расширения – функция позволяет временно выключить проверку саботажа модулей расширения. В случае каких-либо проблем с модулями расширения следует известить об этом сервисную службу.

Постоянный доступ сервисной службы – опция доступна для администратора. Если она включена, то установщику предоставлен доступ к системе охранной сигнализации. Он может настраивать систему с помощью клавиатуры или программы DLOADX.



Включение опции Постоянный доступ сервисной службы приведет к сбросу времени, запрограммированного с помощью функции Доступ сервисной службы. А установка времени доступа сервисной службы выключит опцию Постоянный доступ сервисной службы.

Сервисная служба редактирует – опция доступна для администратора. Включение опции предоставляет установщику возможность: добавлять, редактировать и удалять пользователей объекта администратора.

Сервисная служба вкл./выкл./сбр./искл. – опция доступна для администратора. Если включена, то сервисная служба может включать и выключать режим охраны, производить сброс тревоги и исключать зоны на объекте администратора.

Постоянный доступ DLOADX – опция доступна для администратора. Если она включена, то возможно осуществлять настройку ПКП с помощью программы DLOADX независимо от того, предоставлен ли сервисной службе доступ к системе или нет.

Адрес DLOADX – функция позволяет запрограммировать адрес компьютера, на котором установлена программа DLOADX. Если этот адрес запрограммирован, пользователи прибора могут с помощью клавиатуры запустить связь с ПО DLOADX через модуль ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE (см.: описание функции ETHM-1 → DLOADX и INT-GSM → DLOADX, доступных в подменю ПРОГРАММ. с ПК). Адрес можно ввести в виде названия или IP-адреса.

Адрес GUARDX – функция позволяет запрограммировать адрес компьютера, на котором установлена программа GUARDX. Если этот адрес запрограммирован, пользователи прибора могут с помощью клавиатуры запустить связь с ПО GUARDX через модуль ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE (см.: описание функции ETHM-1 → GUARDX и INT-GSM → GUARDX, доступных в подменю ПРОГРАММ. с ПК). Адрес можно ввести в виде названия или IP-адреса.


Удаление сервисной записки – функция позволяет удалить сервисную записку.

Тестирование – в подменю доступны следующие функции:

Состояние групп – функция позволяет проверить состояние управляемых с помощью данной клавиатуры разделов (групп), доступ к которым предоставлен пользователю. Состояние раздела отображается с помощью символа. Цифры на стеклышке индицируют номера разделов. По умолчанию состояние разделов индицируют следующие символы (установщик может их поменять):

- b - временная блокировка раздела (группы),
- ? - время на вход,
- B - задержка на выход (не менее 10 секунд),
- в - задержка на выход (не более 10 секунд),

- П - пожарная тревога,
- Т - тревога,
- п - память пожарной тревоги,
- т - память тревоги,
- о - группа под охраной,
- - нарушены зоны,
- - группа снята с охраны, состояние зон: ОК.

Состояние зон – функция позволяет проверить состояние зон, доступ к которым предоставлен пользователю и управляемых с помощью данной клавиатуры. Состояние зоны отображается с помощью символа. Цифры на стеклышке индицируют номера зон. После запуска функции отображается состояние зон 1-32. Клавиши ► и ◄ позволяют отобразить состояние остальных зон (см. описание светодиода , с. 8). По умолчанию состояние зон индицируют следующие символы (установщик может их поменять):

- b - исключение зоны,
- l - авария «длительное нарушение»,
- f - авария «отсутствие нарушения»,
- Т - тревога саботажа,
- А - тревога,
- - саботаж зоны,
- - нарушение зоны,
- t - память тревоги саботажа,
- a - память тревоги,
- - зона ОК.

Напряжение питания – функция доступна для установщика. Она позволяет проверить напряжение питания отдельных модулей расширения.

Температуры – функция позволяет проверить температуру. Информация о температуре поступает с беспроводных извещателей температуры или беспроводных устройств АВАХ 2, оснащенных датчиком температуры.

Беспроводные устройства – функция позволяет проверить уровень радиосигнала беспроводных устройств системы АВАХ 2 / АВАХ, работающих с ПКП.

Тестирование зон – в подменю доступны функции, позволяющие протестировать извещатели, подключенные к зонам (см.: раздел «Тест зон», с. 40).

Тест аккумулятора – функция доступна для установщика. После включения функции ПКП генерирует события, информирующие о состоянии аккумулятора главной платы и проводных модулей расширения с блоком питания. Дополнительно проверяется состояние зон типа 60. ТЕХНИЧЕСКАЯ – АВАРИЯ АККУМУЛЯТОРА.

Ручная тестовая передача – функцией формируется событие, вызывающее отправку события на ПЦН (код отправляется с системным идентификатором).

Тест ПЦН (1А, 1В, 2А, 2В) – функция позволяет проверить передачу на ПЦН (отдельно по каждому из доступных телефонных номеров). Во время отправки сообщения на дисплее появляется информация о выполняемой в данный момент операции. Функция полезна при запуске мониторинга или в случае аварии мониторинга.

Тест монит. GPRS – функция позволяет отправлять на ПЦН тест связи по сотовой сети данных (GPRS). Во время отправки сообщения на дисплее информируют о выполнении процесса. **только INTEGRA 128-WRL**

Тест уведомления – функция позволяет провести тест уведомления. После запуска функции следует:

1. Ввести номер телефона (порядковый номер из списка телефонных номеров).
2. Нажать клавишу ▼.
3. Ввести номер голосового сообщения.
4. Нажать клавишу #. ПКП позвонит по указанному номеру и воспроизведет сообщение.

Тест ответа на звонок – после запуска функции, во время ответа на вызов отображается информация о количестве гудков и об ответе на вызов.

Тест карты – функция позволяет проверить номер бесконтактной карты и определить, чья карта проверяется (если эта карта принадлежит пользователю этой системы).

Тест CA-64 PTSA – функция позволяет протестировать панель индикации.

Просмотр администраторов – функция доступна для администратора. Она позволяет проверить, для которых объектов созданы администраторы.

Имя клавиатуры – функция позволяет проверить название данной клавиатуры.

Файл в DLOADX – функция отображает на дисплее дату и время записи данных в ПКП из компьютера с помощью программы DLOADX, а также название файла с данными ПКП.

Версия ПКП – функция выводит на дисплей клавиатуры номер версии программы ПКП.

Версия программы ST – функция отображает информацию о версии прошивки процессора, управляющего системой ABAX и входами ПКП. **только INTEGRA 128-WRL**

IMEI/в/сиг.GSM – функция позволяет проверить уровень сигнала, принимаемого антенной телефона GSM, индивидуальный идентификационный номер телефона и версию телефона. Для прокрутки информации следует использовать клавиши ▲ и ▼. **только INTEGRA 128-WRL**

IP/MAC/IMEI/ID – отображается информация о модулях ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE, установленных в системе. В случае модулей ETHM-1 Plus / ETHM-1:

- локальный адрес,
- MAC-номер,
- внешний адрес,
- индивидуальный идентификационный номер, назначенный модулю ETHM-1 Plus сервером SATEL [ID].

В случае модулей INT-GSM / INT-GSM LTE:

- номер IMEI,
- индивидуальный идентификационный номер, назначенный модулю INT-GSM / INT-GSM LTE сервером SATEL [ID],
- уровень сотового сигнала для SIM1 / SIM2,
- оператор сети, в которую зарегистрирована карта SIM1 / SIM2,
- баланс на счету карты SIM1 / SIM2 (нажать #, чтобы проверить баланс на счету).

Для прокрутки информации предназначены клавиши ► и ◀. Если к прибору подключено несколько модулей, то список модулей можно прокручивать с помощью клавиш ▼ и ▲.



Если модуль INT-GSM / INT-GSM LTE подключен к модулю ETHM-1 Plus, отображается информация об обоих модулях, но не отображается номер IMEI модуля INT-GSM / INT-GSM LTE.

Версии модулей – функция позволяет проверить программную версию устройств, подключенных к шинам клавиатур и модулей расширения.

Синхронизация времени – функция позволяет вручную запустить синхронизацию часов ПКП с сервером времени. Она доступна только для ПКП, к которым подключен модуль ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM / INT-GSM LTE. В ПКП должен быть запрограммирован адрес сервера синхронизации времени.



Если синхронизация времени запущена, то функция является недоступной. Автоматическая синхронизация времени осуществляется ежедневно в 05:30 и после перезапуска прибора.

Доступ сервисной службы – функция доступна для администратора. Она позволяет определить время доступа установщика к системе охранной сигнализации. Время программируется в часах. Установка времени 0 отключает доступ сервисной службы.

Открой дверь – функция позволяет открыть дверь, контролируемую системой охранной сигнализации (модули, осуществляемые функции контроля доступа), или включить выходы 101. КАРТА в МОДУЛЕ.

Управление – функция позволяет управлять устройствами, подключенными к выходам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VI, ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ, РОЛЬСТАВНИ ВВЕРХ и РОЛЬСТАВНИ ВНИЗ (см.: раздел «Управление», с. 41).

Сервисный режим – функция доступна для установщика. Включает сервисный режим.

Перехват сервисного режима – функция доступна для установщика. Если на клавиатуре был включен сервисный режим, то его можно «перехватить», то есть отобразить меню сервисного режима на другой клавиатуре – на той, на которой была включена функция ПЕРЕХВАТ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА.

Программирование с компьютера – в подменю находятся следующие функции:

Вкл. DWNL-RS – функция доступна для сервисной службы. Она включает локальное программирование прибора с помощью программы DLOADX по порту RS-232 / USB прибора.

Конец DWNL-RS – функция доступна для сервисной службы. Она выключает локальное программирование.

Вкл. DWNL-MOD. – функция для запуска связи с ПО DLOADX через внешний модем (аналоговый, GSM или ISDN).

Вкл. DWNL-TEL – функция для запуска связи с ПО DLOADX через модем 300 bps.

Вкл. DWNL-CSD – функция для запуска связи CSD с ПО DLOADX через GSM-модуль прибора. **только INTEGRA 128-WRL**

Вкл. DWNL-GPRS – функция для запуска связи GPRS с ПО DLOADX через GSM-модуль прибора. **только INTEGRA 128-WRL**

ETHM-1 →DLOADX – функция для запуска связи с ПО DLOADX через ETHM-1 (прошивка 1.03 или выше) / ETHM-1 Plus. Связь осуществляется через сеть Ethernet. Если к модулю ETHM-1 Plus подключен модуль INT-GSM / INT-GSM LTE, и не получается установить связь через Ethernet, то будет предпринята попытка установить связь по сотовой сети данных.

ETHM-1 →GUARDX – функция для запуска связи с ПО GUARDX через ETHM-1 (прошивка 1.03 или выше) / ETHM-1 Plus. Связь осуществляется через сеть Ethernet. Если к модулю ETHM-1 Plus подключен модуль INT-GSM / INT-GSM LTE,

и не получается установить связь через Ethernet, то будет предпринята попытка установить связь по сотовой сети данных.

INT-GSM → DLOADX – функция для запуска связи с ПО DLOADX через INT-GSM / INT-GSM LTE. Связь осуществляется по сотовой сети данных.

INT-GSM → GUARDX – функция для запуска связи с ПО GUARDX через INT-GSM / INT-GSM LTE. Связь осуществляется по сотовой сети данных.

5.4 Постановка на охрану

В этом разделе описана процедура постановки на охрану. Она заканчивается в момент завершения отсчета времени на выход (если она закончилась успехом, будет включен режим охраны – см. «Неудача постановки на охрану», с. 28). Если время на выход равно 0, то режим охраны будет включен немедленно.



Установщик может настроить систему таким образом, что функции постановки на охрану будут недоступны после саботажа. Сообщение на дисплее будет информировать, что необходимо вызвать сервисную службу. Только после ввода сервисного пароля и нажатия клавиши #, функции, предназначенные для постановки на охрану, будут вновь доступны.

5.4.1 Постановка на полную охрану без выбора разделов (групп)

Постановка на охрану без выбора разделов возможна, если разделы, доступ к которым предоставлен пользователю, сняты с охраны и клавиатура не сигнализирует тревогу.

1. Введите пароль и нажмите клавишу #.
2. Когда будет отображена функция Вкл.ОХР.- ВСЕ, нажмите клавишу #. Во всех управляемых с помощью клавиатуры разделах, к которым пользователю предоставлен доступ, начнется процедура постановки на охрану.



Если пользователь может поставить на охрану только один раздел, то уже после ввода пароля и нажатия клавиши # начнется процедура постановки на охрану.

5.4.2 Постановка на полную охрану выбранных разделов (групп)

1. Введите пароль и нажмите клавишу *.
2. С помощью клавиши ▼ найдите функцию ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.
3. Нажмите клавишу #. Будет отображен список разделов, которые можно взять на охрану.
4. С помощью клавиш ▼ и ▲ найдите в списке раздел, который хотите поставить на охрану (или нажать клавишу 0 и ввести номер раздела).
5. Нажмите одну из клавиш с цифрой от 1 до 9. Символ * в правом верхнем углу будет заменен символом I (см. раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17).
6. Действия из пунктов 4 и 5 повторите для очередных разделов, которые должны быть поставлены на охрану.
7. После выбора разделов, которые должны быть взяты на охрану, нажмите клавишу #.

Режим охраны в выбранных разделах можно включить и с помощью функции Вкл.ОХР. – ВЫБР., доступной после ввода пароля и нажатия клавиши #, однако только, если разделы, доступ к которым предоставлен пользователю, сняты с охраны и клавиатура не сигнализирует тревогу.

5.4.3 Включение выбранного типа режима охраны

1. Введите пароль и нажмите клавишу *****.
2. С помощью клавиши **▼** найдите в меню функцию Тип РЕЖИМА ОХРАНЫ.
3. Нажмите клавишу **#**. Будет отображен список типов режима охраны (см.: описание функции Тип РЕЖИМА ОХРАНЫ, с. 20).
4. С помощью клавиш **▲** и **▼** найдите соответствующий тип режима охраны и нажмите клавишу **#**.
5. Когда будет отображена функция Постановка на охрану, нажмите клавишу **#**. Поступайте как в случае постановки на полную охрану выбранных разделов (пункты 4-7).

5.4.4 Быстрая постановка на охрану

Установщик может разрешить постановку на охрану без необходимости авторизации пользователя. Режим охраны включается в разделах, определенных установщиком.

1. Выберите тип режима охраны, который должен быть включен (нажмите одну из клавиш: 0 – полная охрана; 1 – полная охрана + исключение; 2 – охрана без внутренних зон; 3 – охрана без внутренних зон и без времени на вход).
2. Нажмите клавишу **#**. Начнется процедура постановки на охрану.

5.4.5 Отказ в постановке на охрану

Установщик может так запрограммировать ПКП, чтобы нельзя было поставить систему на охрану, если:

- в разделе нарушена зона;
- в системе авария (в том числе саботаж);
- была верифицированная тревога.

Клавиатура сообщит об отказе в постановке на охрану с помощью сообщения, информирующего более подробно о причинах отказа.



Если после верифицированной тревоги постановка на охрану будет невозможной, то следует вызвать сервисную службу. Только после вмешательства сервисного инженера постановка на охрану станет возможной (см.: описание функции ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, с. 19).

Исключение нарушенных зон при постановке на охрану

Если не получилось включить режим охраны, а сообщение на дисплее информирует, что есть нарушенные зоны, то можно просмотреть список этих зон после нажатия клавиши 2. Список можно прокручивать с помощью клавиш **▼** и **▲**. После нажатия клавиши 4 данную зону можно исключить. Согласно сообщению на дисплее необходимо будет нажать клавишу 1, чтобы подтвердить, что зона должна быть исключена.

Постановка на охрану в принудительном режиме

Если не получилось поставить систему на охрану, то сообщение на дисплее может дать возможность поставить систему в принудительном режиме (1=Вкл.). После нажатия клавиши 1, режим охраны будет включен несмотря на нарушение зоны или аварии.

5.4.6 Неудача постановки на охрану

Если установщик включил опцию GRADE 2, то процедура постановки на охрану может закончиться неудачей. Режим охраны не будет включен, если в момент завершения отсчета времени на выход:

- в разделе (группе) была нарушена зона, которая не была нарушена в момент начала процедуры постановки на охрану;
- появилась авария, которой не было в момент начала процедуры постановки на охрану.

5.4.7 Сокращение времени на выход

Если установщик допустил такую возможность, то время на выход из раздела (группы) может быть сокращено после нажатия по очереди клавиши 9 и **#**. Время на выход можно уменьшить с помощью той же клавиатуры, с помощью которой был включен режим охраны.

5.5 Снятие с охраны и сброс тревоги

Ввести пароль и подтвердить его клавишей **#** (см.: раздел «[Пароль]**#** – меню постановки на охрану / снятия с охраны», с. 11). Если режим охраны должен быть включен только в выбранных разделах (функция Выкл.ОХР.- ВЫБР.), выбор разделов осуществляется аналогично выбору разделов при постановке на охрану.

5.5.1 Сброс тревоги без снятия с охраны

1. Введите пароль и нажмите клавишу *****.
2. С помощью клавиши **▼** найдите в меню функцию СБРОС ТРЕВОГИ.
3. Нажмите клавишу **#**.

5.6 Постановка на охрану / снятие с охраны – 2 пароля

Если постановка на охрану / снятие с охраны раздела осуществляется с помощью 2 паролей, то пользователь, который вводит первый пароль, должен:

1. Ввести пароль и нажать клавишу *****.
2. С помощью клавиши **▼** найти в меню функцию Вкл.ОХР. – 2 ПАР. / Выкл.ОХР. – 2 ПАР.
3. Нажать клавишу **#**. Поступать, как в случае постановки на полную охрану выбранных разделов (пункты 3-7).
4. Если установщик не определил срок действия пароля как 60 секунд, ввести срок действия пароля и нажать клавишу **#**.

До истечения срока действия пароля пользователь, вводящий второй пароль, должен включить / выключить режим охраны с помощью:

- клавиатуры (см.: раздел «Постановка на охрану» или «Снятие с охраны и сброс тревоги»);
- групповой клавиатуры, то есть для управления разделом ([пароль]**#**);
- считывателя (поднесение бесконтактной карты или ключа DALLAS).




Установщик может настроить систему таким образом, чтобы второй пароль необходимо было вводить с другой клавиатуры, групповой клавиатуры и т.д.

5.7 Вызов тревоги с клавиатуры

Установщик может настроить ПКП таким образом, чтобы с помощью клавиш клавиатуры можно было вызвать тревогу:

пожарную – нажать в течение 3 секунд клавишу ;

дополнительную (ПОМОЩЬ) – нажать в течение 3 секунд клавишу ;

нападения – нажать в течение 3 секунд клавишу . Установщик определяет, будет ли вызвана громкая тревога нападения (с включением громкой сигнализации) или тихая (без громкой сигнализации).

5.8 Пользователи

Добавлять, редактировать и удалять пользователей могут:

- администратор;
- сервисная служба (если администратор включил опцию СЕРВ.СЛ.РЕДАКТ.);
- пользователь (с полномочием РЕДАКТИР. ПОЛЬЗ.).

Каждому пользователю можно назначить:

Пароль – последовательность цифр, предназначенная для авторизации пользователя при использовании клавиатур разного типа. ПКП поддерживает пароли, состоящие из от 4 до 8 знаков, однако установщик может определить минимальную длину пароля.

Телефонный пароль – последовательность цифр, предназначенная для авторизации пользователя при использовании функции ответа на звонок и телефонного управления (см.: раздел «Ответ на вызов и телефонное управление», с. 50).

Группы – разделы, к которым пользователь имеет доступ (то есть может их ставить на охрану и снимать с охраны, осуществлять сброс тревоги и т.д.).

Тип – см.: раздел «Типы пользователей», с. 31.

Шаблоны пользователей [Расписания пользователей] – параметр для пароля типа ГРАФИК (см.: раздел «Типы пользователей», с. 31).

Время действия – параметр для паролей типа ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ, ВРЕМЕННЫЙ или ГРАФИК (см.: раздел «Типы пользователей», с. 31).

Время блокировки – параметр для паролей типа ВКЛЮЧАЕТ ВРЕМЕННУЮ БЛОКИРОВКУ ГРУПП (см.: раздел «Типы пользователей», с. 31).

Полномочия – определяют функции, доступ к которым предоставлен пользователю. Доступны следующие полномочия:

- Постановка на охрану
- Снятие с охраны
- Выключение охраны за другого – если пользователю не назначено это полномочие, он может выключить режим охраны, только если сам его включил.
- Сброс тревог в группе
- Сброс тревог на объекте
- Сброс тревог на других объектах
- Выключение телефонного уведомления
- Отсрочка автопостановки на охрану [Отсрочка вкл.охр.]
- Первый пароль для группы с двумя паролями [Ввод 1 пароля]
- Второй пароль для группы с двумя паролями [Ввод 2 пароля]
- Доступ к заблокированным на время группам

- Смена пароля
- Редактирование пользователя
- Исключение зон
- Постоянное исключение зон
- Установка часов [Настройка часов]
- Проверка текущей аварии
- Просмотр событий
- Сброс извещателей
- Изменение опций
- Доступ к тестам [Тестирование]
- Начало Downloading-a [Программ.с комп.]
- Управление выходами
- Просмотр состояния системы в GUARDX [GuardX]
- Выключение защелкнутых выходов
- Простой пользователь – после ввода пароля и подтверждения его нажатием клавиши **#** пользователь никогда не выбирает разделов (групп) для постановки на охрану / снятия с охраны. Режим охраны включается / выключается сразу во всех разделах, к которым пользователю предоставлен доступ.
- Администратор – пользователю в меню предоставляется доступ к функциям, предусмотренным для администратора.

Клавиатуры и пр. – дополнительные модули, с помощью которых пользователь будет в состоянии управлять системой (модули управления группами, групповые клавиатуры, кодонаборные клавиатуры, модули расширения считывателей).

Бесконтактные карты / ключи DALLAS – при наличии в системе считывателей бесконтактных карт / ключей DALLAS, пользователю можно назначить карту / ключ DALLAS, позволяющий управлять системой, оборудованной считывателями.

Радиобрелоки – в случае ПКП INTEGRA 128-WRL или любого ПКП, к которому подключен модуль для поддержки радиобрелоков (ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, ACU-100, ACU-250, INT-RX или INT-RX-S), пользователю может быть назначен брелок для управления системой. Пользователю можно назначить 2 радиобрелока: брелок APT-200 (поддерживаемый системой ABAX 2 / ABAX) или APT-100 (поддерживаемый системой ABAX) и брелок 433 МГц (поддерживаемый модулем INT-RX или INT-RX-S).

Кнопки – функции, назначенные кнопкам, будут доступны, если пользователю был назначен брелок. Кнопкам или комбинации кнопок можно назначить зону, которая будет нарушена после нажатия кнопки / комбинации кнопок. Назначенная зона не должна существовать физически.

События RX / События ABAX – если пользователю назначен брелок, можно определить, должно ли нажатие определенной кнопки брелока вызвать запись события, информирующего о применении брелока.

Подтверждение ABAX – если пользователю был назначен брелок системы ABAX 2 / ABAX, то можно определить, состояние каких выходов будут индцировать светодиоды брелока после нажатия любой кнопки.

Имя – индивидуальное название пользователя.

5.8.1 Типы пользователей

В квадратных скобках указано название, отображаемое в клавиатуре. В описании речь идет только о пароле, но информация относится ко всем идентификаторам, назначенным пользователю.

Стандартный – основной тип пользователя.

Одноразовый – пользователь может получить одноразовый доступ к системе.

Возобновляемый [Врем. обновляемый] – пользователю предоставлен доступ к системе на неопределенное время. Время действия пароля пользователя следует запрограммировать. До истечения срока действия ПКП напоминает пользователю о необходимости смены пароля. После смены пароля время действия пароля будет отсчитываться заново.

Временный [Временный необн.] – пользователю предоставлен доступ к системе на определенное время. Время действия пароля пользователя следует запрограммировать. По его истечении у пользователя не будет доступа к системе.

Принуждение – пароль, предназначенный для применения в случае нападения или операций, выполняемых под принуждением. Его применение вызовет тихую тревогу и отправку кода события на ПЦН.

Управляет выходами «mono» [Моностаб. выход] – пароль предназначен для управления выходами типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO.

Управляет выходами «bi» [Бистаб. выход] – пароль предназначен для управления выходами типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ BI.

Включает временную блокировку групп [Врем.блок.групп] – пароль дает доступ к группам (разделам), поставленным на охрану. Применение пароля блокирует поставленную на охрану группу/группы (зоны в группе не вызовут тревогу вторжения). Время блокировки определяется индивидуально для каждого пользователя в диапазоне от 1 до 109 минут. Если, однако, для группы определено время блокировки во время обхода охранника, и оно больше, блокировка будет продолжаться дольше.

Разблокировать доступ к банкомату [Доступ к банк.] – пароль предназначен для разблокировки доступа к банкомату (в разделе будут временно исключены зоны с типом реакции 24ч БАНКОМАТ).

Охранник – применение пароля означает выполнение обхода охранника (дополнительно оно может включить блокировку раздела на время обхода охранника). Установщик определяет модули, используемые для подтверждения выполнения обхода или определения времени, истекшего между очередными обходами. Разрешение доступа к разделам дает такому пользователю такие же возможности, как стандартному пользователю.

График – пользователь получает доступ к системе по временному графику на определенное время. Следует выбрать расписание (его программирует установщик) и определить срок действия для пароля пользователя.

5.8.2 Добавление нового пользователя

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.
2. Нажмите по очереди клавиши 2 и 1. Будет отображен список функций, предназначенных для определения параметров пользователя.



В случае применения сервисного пароля, до того, как отобразится список функций, необходимо определить объект, на котором должен быть создан новый пользователь (сервисный пароль предоставляет доступ ко всем объектам).

3. С помощью соответствующих функций определите параметры пользователя.



Пользователю должен быть назначен, по крайней мере, один идентификатор: пароль, бесконтактная карта, ключ DALLAS или брелок.

Новому пользователю нельзя назначить полномочия более расширенные, чем полномочия создавшего его лица.

4. Нажмите клавишу *.

5. Если будет отображено сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу 1.

6. Сообщение проинформирует о создании нового пользователя. Нажмите клавишу *, чтобы вернуться в подменю ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.

5.8.3 Редактирование пользователя



Пользователь может редактировать только тех пользователей, по отношению к которым он главнее. Например, если пользователь А создал пользователя В, а пользователь В – пользователя С, то пользователь А может редактировать пользователей В и С.

Редактируемому пользователю нельзя назначить более расширенные полномочия, чем полномочия лица, которое его редактирует.

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.

2. Два раза нажмите клавишу 2. Будет отображен список пользователей.

3. С помощью клавиш ▼ и ▲ найдите в списке пользователя, который должен редактироваться.

4. Нажмите клавишу #. Будет отображен список функций, предназначенных для определения параметров пользователя.

5. С помощью соответствующих функций поменяйте параметры пользователя.

6. Нажмите клавишу *.

7. Когда будет отображено сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу 1.

8. Сообщение проинформирует об изменении параметров пользователя. Нажмите клавишу *, чтобы вернуться к списку пользователей.

5.8.4 Удаление пользователя



Пользователь может удалять тех пользователей, по отношению к которым он главнее. Например, если пользователь А был создан пользователем В, а пользователь В создал пользователя С, то пользователь А может удалить пользователя В и С.

1. Введите пароль и нажмите клавишу *.

2. Нажмите по очереди 2 и 3. Будет отображен список пользователей.

3. С помощью клавиш ▼ и ▲ найдите в списке пользователя, который должен быть удален.

4. Нажмите клавишу #. Сообщение проинформирует об удалении пользователя.

5. Нажмите клавишу *, чтобы вернуться к списку пользователей.

5.8.5 Добавление бесконтактной карты / ключа DALLAS

1. Добавляя или редактируя пользователя, запустите функцию **НОВАЯ КАРТА / НОВЫЙ КЛЮЧ**.
2. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите способ добавления карты / ключа. Номер карты / ключа может быть считан (с помощью считывателя) или введен вручную.
3. Нажмите клавишу **#**.
4. Если номер карты / ключа должен быть считан, то согласно сообщениям, появившимся на дисплее клавиатуры, следует два раза считать карту / ключ. Когда будет отображен считанный номер карты / ключа, нажмите клавишу **#**.
5. Если номер карты / ключа должен быть вписан вручную, следует ввести его с помощью клавиатуры, затем нажать клавишу **#**.
6. Произойдет возврат к списку функций для определения параметров пользователя. Вместо функции **НОВАЯ КАРТА / НОВЫЙ КЛЮЧ** будет доступной функция **УДАЛИТЬ КАРТУ / УДАЛИТЬ КЛЮЧ**. Нажмите клавишу *****.
7. Если будет отображено сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу **1**.



Аналогично добавляется администраторам бесконтактная карта / ключ DALLAS.

5.8.6 Добавление брелока

1. Добавляя или редактируя пользователя, запустите функцию **НОВЫЙ БРЕЛОК RX / НОВЫЙ БРЕЛОК АВАХ** (в зависимости от того, какой брелок должен быть назначен пользователю).
2. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите способ добавления брелока. Номер брелока может быть считан во время передачи устройством, поддерживающим брелок, или вписан вручную.
3. Нажмите клавишу **#**.
4. Если номер брелока должен быть считан, то согласно сообщениям на дисплее клавиатуры два раза нажмите кнопку в брелоке. Когда будет отображен номер брелока, нажмите клавишу **#**.
5. Если номер брелока должен быть вписан, введите его с помощью клавиатуры, а затем нажмите клавишу **#**.
6. Произойдет возврат к списку функций для программирования параметров пользователя. Вместо функции **НОВЫЙ БРЕЛОК RX / НОВЫЙ БРЕЛОК АВАХ** будет доступна функция **УДАЛИТЬ БРЕЛОК RX / УДАЛИТЬ БРЕЛОК АВАХ**. Кроме этого появятся функции, позволяющие конфигурировать брелок.



Перед тем, как назначить зоны кнопкам / комбинациям кнопок следует проконсультироваться с установщиком.

Нумерация кнопок и светодиодов брелоков представлена в разделе «Управление системой с помощью брелоков» (с. 52).

7. С помощью клавиши ▼ найдите в списке функцию **КНОПКА 1**, затем нажмите клавишу **#**.
8. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите зону, которая должна быть нарушена после нажатия клавиши **1** в брелоке (можно вписать номер зоны также с клавиатуры), затем нажмите клавишу **#**.

9. Действия из пунктов 7 и 8 повторите и для других кнопок / комбинаций кнопок, которые должны применяться.
 10. С помощью клавиши ▼ найдите в списке функцию События RX / События АВАХ.
 11. Нажмите клавишу #. Будет отображен список кнопок / комбинаций кнопок. В правом верхнем углу дисплея находится дополнительный символ:
 - – нажатие кнопки / комбинации кнопок записывается в память событий (заводская установка);
 - – нажатие кнопки / комбинации кнопок не записывается в памяти событий.
 12. Определите, должно ли нажатие кнопки / комбинаций кнопок записываться в память событий (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17), затем нажмите клавишу #.
 13. В случае брелоков АРТ-200 (АВАХ 2 / АВАХ) / АРТ-100 (АВАХ), с помощью клавиши ▼ найдите в списке функцию ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВАХ, затем нажать клавишу #.
 14. Будет отображен список выходов, которые установщик предназначил для подтверждения (максимально 8). Следует выбрать максимально 3 из них (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17). После нажатия любой кнопки брелока, светодиоды в течение нескольких секунд будут индцировать состояние выбранных выходов. Это позволяет получить подтверждение выполнения функции или информацию о текущем состоянии системы.
- i** Установщик может определить список с помощью клавиатуры (функция АВАХ-ПОДТВЕРЖД. [СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ► СТРУКТУРА ► Модули ► Модули РАСШИРЕНИЯ ► АВАХ-ПОДТВЕРЖД.]) или компьютера с установленной программой DLOADX (окно «Брелоки АВАХ»).
15. Нажмите клавишу #.
 16. Нажмите клавишу *.
 17. Когда будет отображено сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу 1.

i Аналогично добавляются брелоки администраторам.

5.8.7 Удаление брелока

1. Добавляя или редактируя пользователя, запустите функцию Удалить брелок RX / Удалить брелок АВАХ (в зависимости от того, какой брелок должен быть удален). Соответствующая функция отображается только, если пользователю был назначен брелок.
2. Когда будет отображен номер брелока и вопрос относительно его удаления, нажмите клавишу 1. Произойдет возврат к списку функций, определяющих параметры пользователя.
3. Нажмите клавишу *.
4. Когда будет отображено сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу 1.

i Удаление брелока не удаляет его установок (зависимости между кнопками и зонами, принципы подтверждения и т.д.). После добавления пользователю нового брелока, ему будут назначены такие же установки, как у удаленного брелока.

Установщик может удалить все брелоки и их установки с помощью функций, доступных в сервисном режиме (► СТРУКТУРА ► Модули ► Модули РАСШИРЕНИЯ ► Удалить брелоки RX / Удалить брелоки АВАХ).

Аналогично удаляются брелоки администраторов.

5.9 Администраторы

Добавлять, редактировать и удалять администраторов может сервисная служба. На каждом объекте может быть создан 1 администратор. Администратор имеет доступ ко всем разделам (группам) своего объекта, а также разрешает доступ к системе с помощью сервисного пароля. Для администратора можно определить большинство параметров, определяемых для обыкновенного пользователя (см.: раздел «Пользователи», с. 29).

5.10 Исключение зон

Если зона не должна вызывать тревогу, можно ее исключить (заблокировать), когда раздел, в который назначена зона, снят с охраны. Исключение зон полезно, например, если Вы хотите оставить открытое окно, когда система поставлена на охрану, или если извещатель, назначенный зоне, поврежден и вызывает лишние тревоги.



Исключение зон понижает уровень защиты. Если зона исключена в то время, как объект на охране, злоумышленник может воспользоваться этим.

В случае исключения зоны из-за повреждения извещателя следует немедленно вызвать сервисную службу для удаления неполадки.

По соображениям безопасности установщик может ограничить число зон, которые пользователь может исключать.

5.10.1 Временные исключения зон

Зоны могут быть исключены временно пользователями с полномочием ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН. Временно исключенные зоны будут исключены до момента снятия раздела с охраны или до момента отмены исключения пользователем.

1. Введите пароль и нажмите клавишу *****.
2. Нажмите по очереди клавиши 4 и 1. Будет отображен список зон. В правом верхнем углу находится дополнительный символ, информирующий о состоянии данной зоны:
 - — зона не исключена;
 - I** — зона временно исключена;
 - — зона постоянно исключена.
3. С помощью клавиш **▼** и **▲** найти в списке зону, которая должна быть временно исключена (или нажать клавишу 0 и ввести номер зоны).
4. Нажмите одну из клавиш с цифрой от 1 до 9, пока в правом верхнем углу не появится символ **I**.
5. Действия из пунктов 3 и 4 повторите для очередных зон, которые должны быть временно исключены.
6. Нажмите клавишу **#**. Сообщение проинформирует об исключении зоны.



*После запуска функции ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ (пункт 2), можно нажать клавишу **►** или **◄**, чтобы переключить клавиатуру в графический режим программирования (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17).*

5.10.2 Постоянные исключения зон

Зоны могут быть постоянно исключены пользователями с полномочием ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН и ПОСТОЯННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН. Постоянно исключенные зоны будут исключены до момента отмены их исключения пользователем.

1. Введите пароль и нажмите клавишу *****.
2. Нажмите по очереди клавиши 4 и 2. Будет отображен список зон. В правом верхнем углу находится дополнительный символ, информирующий о состоянии данной зоны:
 - – зона не исключена;
 - I** – зона временно исключена;
 - – зона постоянно исключена.
3. С помощью клавиш **▼** и **▲** найдите в списке зону, которая должна быть постоянно исключена (или нажать клавишу 0 и ввести номер зоны).
4. Нажмите одну из клавиш с цифрой от 1 до 9, пока в правом верхнем углу не появится символ **■**.
5. Действия из пунктов 3 и 4 повторите для очередных зон, которые должны быть постоянно исключены.
6. Нажмите клавишу **#**. Сообщение проинформирует об исключении зоны.



*После запуска функции ПОСТОЯННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ (пункт 2), можно нажать клавишу **►** или **◄**, чтобы переключить клавиатуру в графический режим программирования (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17).*

5.10.3 Отмена исключения зон

Отменить исключение зон могут пользователи с полномочием ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН. Чтобы исключить зоны следует поступать, как в случае временного или постоянного исключения зон (пункты 1-3), но в правом верхнем углу дисплея должен отображаться символ *****, если исключение зоны должно быть отменено после нажатия клавиши **#**.

5.11 Просмотр событий



Функция просмотра памяти событий, запущенная администратором или обыкновенным пользователем не информирует о:

- тревогах нападения;
- тревогах, вызванных с помощью пароля типа ПРИНУЖДЕНИЕ.

5.11.1 Просмотр всех событий

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *****.
2. Нажмите по очереди клавиши 5 и 2. Будет отображено последнее событие.
3. С помощью клавиши **▲** можно прокручивать список событий.

5.11.2 Просмотр событий, определенных Grade 2

Если в системе включена опция GRADE 2, доступной будет функция, позволяющая сервисной службе и администраторам просматривать события, требуемые стандартом EN 50131 Grade 2.

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *****.

2. Нажмите клавишу 5. Будут отображены функции, доступные в подменю ПРОСМОТР СОБЫТИЙ.
3. С помощью клавиши ▼ найдите функцию СОБЫТИЯ GRADE 2.
4. Нажмите клавишу #. Будет отображено последнее событие, требуемое Grade 2.
5. С помощью клавиши ▲ можно прокручивать список событий.

5.11.3 Просмотр выбранных событий

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.
2. Нажмите по очереди клавиши 5 и 1.
3. Если будет отображена функция ВЫБОР СОБЫТИЙ, нажмите клавишу #. Будет отображен список типов событий.
4. Выберите типы событий для отображения (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17).
5. Нажмите клавишу #. Произойдет возврат в подменю ВЫБРАННЫЕ.
6. С помощью клавиши ▼ найдите в меню функцию ПРОСМОТР.
7. Нажмите клавишу #. Будет отображено последнее из выбранных событий.
8. С помощью клавиши ▲ можно прокручивать список событий.



Кроме выбора типа событий для отображения, с помощью функции ВЫБОР ГРУПП можно дополнительно определить группы (разделы), с которыми должны быть связаны события.

Если в системе включена опция GRADE 2, то сервисный инженер или администратор могут вместо функции ПРОСМОТР воспользоваться функцией ПРОСМОТР GRADE 2. Будут тогда отображены выбранные события, требуемые определенные стандартом EN 50131 Grade 2.

5.11.4 Способ отображения событий

В верхней строке отображается:

- дата и время появления события;
- дополнительная информация о событии в сокращенном виде, например, номер группы (раздела), зоны, пользователя, таймера, модуля расширения, клавиатуры и т.п.

В нижней строке отображается описание события.

Если не будет нажата никакая клавиша в течение нескольких секунд, то на дисплее будет отображена дополнительная информация о событии, например, название раздела, зоны, пользователя, таймера и т.п. Спустя несколько секунд будут отображено описание события и т.д.

Нажатие клавиши ► позволяет вручную переключаться между описанием события и информацией о событии.

Нажатие клавиши ◀, когда отображается описание события, позволяет получить дополнительную информацию о событии в сокращенном виде.

Нажатие клавиши ◀ или ► блокирует автоматическое переключение между описанием события и дополнительной информацией о событии.

После прокрутки событий с помощью клавиш ▲ или ▼, будет восстановлено автоматическое переключение между описанием события и дополнительными информациями о событии.

5.12 Замена батареи беспроводной клавиатуры

Разряженную батарею беспроводной клавиатуры INT-KWRL2 / INT-KWRL следует заменить. Перед тем как открыть корпус клавиатуры, необходимо запустить функцию ЗАМЕНА БАТАРЕИ.

1. Впишите пароль и подтвердите его клавишей *****.
2. С помощью клавиши **▼** найдите в меню подменю ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ.
3. Нажмите клавишу **#**.
4. С помощью клавиши **▼** найдите в меню функцию ЗАМЕНА БАТАРЕИ.
5. Нажмите клавишу **#**.
6. С помощью клавиши **▼** найдите беспроводную клавиатуру с разряженной батареей.
7. Нажмите клавишу **#**. В течение 3 минут состояние тамперного контакта в клавиатуре не контролируется, что позволяет заменить батарею.

5.13 Настройка термостатического выхода

Пользователь может редактировать следующие настройки термостатического выхода (выхода типа 120. ТЕРМОСТАТ):

- температуру 1 (экономную температуру),
- температуру 2 (комфортную температуру),
- гистерезис.

У установщика следует получить информацию, для чего используются те или иные термостатические выходы.



Настройки термостатических выходов используются для определения параметров работы беспроводных радиаторных термостатов ART-200.

1. Введите пароль и нажмите клавишу *****.
2. Нажимайте клавишу **▼**, пока курсор не укажет на подменю ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ.
3. Нажмите клавишу **#**.
4. Нажимайте клавишу **▼**, пока курсор не укажет на функцию ТЕМПЕРАТУРЫ.
5. Нажмите клавишу **#**. Отобразится список выходов типа 120. ТЕРМОСТАТ.
6. Нажимайте клавишу **▼** или **▲**, пока курсор не укажет на термостатический выход, настройки которого Вы хотите редактировать.
7. Нажмите клавишу **#**. Отобразятся функции для редактирования настроек термостатического выхода.

5.13.1 Настройка температуры 1 (экономной температуры)

Температура 1 (экономная температура) – первый температурный порог. Если первый температурный порог активен, термостатический выход включается, когда температура падает ниже температуры 1 (ниже экономной температуры). Информацию, в каком случае первый температурный порог активен, следует получить у установщика.

1. Запустите функцию ТЕМПЕРАТУРА 1. Отобразится температура.
2. Введите новую температуру (см. «Правила настройки температуры»).
3. Нажмите клавишу **#**, чтобы подтвердить изменения.

5.13.2 Настройка температуры 2 (комфортной температуры)

Температура 2 (комфортная температура) – второй температурный порог. Если второй температурный порог активен, термостатический выход будет включен, когда

температура упадет ниже температуры 2 (ниже комфортной температуры). Информацию, в каком случае второй температурный порог активен, следует получить у установщика.

1. Запустите функцию ТЕМПЕРАТУРА 2. Отобразится температура.
2. Введите новую температуру (см. «Правила настройки температуры»).
3. Нажмите клавишу #, чтобы подтвердить изменения.

5.13.3 Настройка гистерезиса

Гистерезис – разница между температурой включения и выключения термостатического выхода. Выход будет включен, если температура упадет ниже порога на значение большее, чем значение гистерезиса. Выход будет выключен, если температура превысит порог. Гистерезис предназначен для устранения нежелательных изменений состояния выхода в случае колебания температуры.

1. Запустите функцию ГИСТЕРЕЗИС. Отобразится гистерезис.
2. Введите новый гистерезис (см. «Правила настройки гистерезиса»).
3. Нажмите клавишу #, чтобы подтвердить изменения.

5.13.4 Правила настройки термостатического выхода

Правила настройки температуры

Можно ввести значение от -30°C до 70°C (с точностью до 0,5°). Нажмите **3_{DEF}**, когда курсор на первой позиции, чтобы ввести знак «минус». Нажатие **2_{ABC}**, когда курсор на первой позиции, удаляет ранее заданное значение.



Беспроводной радиаторный термостат ART-200 регулирует температуру от 5°C до 30°C.

Правила настройки гистерезиса

Можно ввести значение от 0°C до 7,5°C (с точностью до 0,5°). Установка значения 0°C означает, что термостат включается, если температура упадет на 0,5°C ниже порога.

5.14 Настройка таймера группы (раздела)

Таймер автоматически ставит раздел на охрану / снимает раздел с охраны.

8. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.
9. С помощью клавиши ▼ найдите подменю ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИИ.
10. Нажмите клавишу #.
11. С помощью клавиши ▼ найдите в меню функцию ТАЙМЕР ГРУППЫ.
12. Нажмите клавишу #. Будет отображен список групп.
13. С помощью клавиши ▼ и ▲ найдите в списке группу, для которой должен быть запрограммирован таймер.
14. Нажмите клавишу #.
15. Когда будет отображена опция АКТИВНОСТЬ, убедитесь, что она включена (рядом с опцией будет отображен символ **I**). Если она выключена (рядом с опцией будет символ *), нажмите любую клавишу с цифрой.
16. С помощью клавиши ▼ найдите функцию Тип.
17. Нажмите клавишу #.

18. С помощью клавиши ▼ и ▲ выберите тип таймера:

ежедневно – если режим охраны должен включаться / выключаться ежедневно в определенное время;

еженедельно – если режим охраны должен включаться / выключаться в разное время в разные дни недели.

19. Нажмите клавишу #.

20. Если был выбран тип «ежедневно», то функция сразу позволит запрограммировать время включения режима охраны, а после нажатия клавиши ▲ или ▼ – время выключения режима охраны. После нажатия клавиши # произойдет возврат к списку опций и функций.

21. Если был выбран тип «еженедельно», то произойдет возврат к списку опций и функций, где появятся функции, позволяющие запрограммировать время включения и выключения режима охраны для каждого дня недели (аналогично ежедневному таймеру).



Настройка значения 99:99 означает, что режим охраны в разделе (группе) не будет включен / выключен.

22. После настройки времени включения режима охраны, будет отображена дополнительная функция, позволяющая определить тип режима охраны, включаемый данным таймером. По умолчанию таймер включает режим полной охраны. Если таймер должен включить другой тип режима охраны, следует запустить функцию (для ежедневного таймера или индивидуально для каждого дня недели), с помощью клавиш ▲ и ▼ выберите другой тип режима охраны и подтвердите выбор нажатием клавиши #.

23. После настройки всех параметров нажмите клавишу *.

24. Когда появится сообщение с вопросом относительно сохранения изменений, нажмите клавишу 1.

5.15 Тест зон

В ходе периодической технической проверки системы охранной сигнализации следует проверять работу извещателей. Благодаря функции тестирования зон можно это сделать без вызова реакции, предвиденной на случай нарушения зоны. Это особенно полезно в случае зон постоянно взятых на охрану.

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.

2. С помощью клавиши ▼ найдите подменю ТЕСТИРОВАНИЕ.

3. Нажмите клавишу #.

4. С помощью клавиши ▼ найдите подменю ТЕСТ ЗОН.

5. Нажмите клавишу #.

6. Когда будет отображена функция Новый, нажмите клавишу #.

7. Выберите тип зон для теста: вторжения, пожарные и технические или отдельную зону, и НАЖМИТЕ КЛАВИШУ #.

8. Выберите группы, в которых зоны будут тестироваться (см.: раздел «Выбор из списка многократного выбора», с. 17).

9. Определите время теста (максимально 50 минут) и нажмите клавишу #.

10. Определите, должно ли нарушение зоны включать сигнал «ГОНГ» в клавиатуре (если зона должна включать сигнал «ГОНГ» нажмите любую клавишу с цифрой – будет отображен символ П).

11. Нажмите клавишу #. Начнется тест зон.



Начало теста зон в любой группе включает тестовый режим во всех устройствах беспроводной системы АВАХ 2 / АВАХ, работающих с ПКП (беспроводные извещатели будут индцировать нарушения с помощью светодиодов).

Если к ПКП подключены извещатели с функцией удаленного включения / выключения светодиода, то на время теста можно включить светодиоды этих извещателей (установщик может так настроить ПКП, что это произойдет автоматически в момент включения теста).

Тест зон можно завершить до истечения запрограммированного времени с помощью функции КОНЕЦ ТЕСТА (► ТЕСТИРОВАНИЕ ► ТЕСТЫ ЗОН ► КОНЕЦ ТЕСТА). С момента запуска функции до ее действительного завершения может пройти до 6 секунд (в это время функция КОНЕЦ ТЕСТА будет еще доступна).

12. В зависимости от типа проверяемого извещателя:

- магнитоконтактные извещатели – открыть и закрыть дверь или окно, защищаемые извещателем;
- охранные извещатели – пройти перед извещателем;
- другие извещатели – поступать согласно указаниям производителя, касающимся тестирования извещателя.

13. Просмотрите результаты теста. Для этого следует повторно войти в подменю ТЕСТ ЗОН (см.: пункты 1-5) и запустите функцию ПРОСМОТР ТЕСТА. Список результатов можно просмотреть с помощью клавиш ▲ и ▼. Нажатие клавиши ► или ◀ переключит дисплей в графический режим, во время которого информация передается с помощью символов:

- - зона не была нарушена,
- - зона была нарушена.

Нажатие клавиши ► или ◀ в графическом режиме вызовет отображение информации о другом наборе зон (см. описание светодиода □, с. 8).



Результаты теста можно удалить с помощью функции СБРОС РЕЗУЛЬТАТОВ (► ТЕСТИРОВАНИЕ ► ТЕСТ ЗОН ► СБР. РЕЗУЛЬТАТОВ).

5.16 Управление



Если установщик разрешил, функция управления может быть включена без авторизации пользователя, после нажатия по очереди клавиш 8 и #.

1. Введите пароль и подтвердите его клавишей *.
2. Нажмите клавишу 8. В зависимости от способа настройки ПКП установщиком:
 - будет отображен список выходов – с помощью клавиш ▼ и ▲ следует выбрать набор, в который назначен выход, и нажмите клавишу #, чтобы отобразить список выходов;
 - будет отображен сразу список выходов, которыми можно управлять.
3. С помощью клавиш ▼ и ▲ найдите в списке выход, которого состояние мы хотим изменить, чтобы управлять устройством, подключенным к выходу. Состояние выхода отображается с помощью символов:
 - - выход не активен (выключен),
 - - выход активен (включен).



Состояние выхода может быть отображено согласно состоянию зоны. Отображаемые символы следует тогда понимать как:

- - зона не нарушена (устройство, управляемое неактивным выходом);
- - зона нарушена (устройство, управляемое активным выходом).

Способ отображения состояния выходов типа рольставни отличается от способа отображения состояния других выходов (см.: раздел «Управление выходами типа рольставни»).

5.16.1 Управление выходом типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO

Если выход не активен:

- нажатие клавиши ► включит выход на время, запрограммированное установщиком;
- нажатие клавиши # позволит запрограммировать время, на которое выход будет включен после каждого нажатия клавиши #.

Если выход активен, можно его выключить, нажав любую клавишу с цифрой.

5.16.2 Управление выходами типа ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VI

Нажатие клавиши # или ► переключает состояние выхода. Кроме этого, когда выход активен, нажатие любой клавиши с цифрой выключит выход.

5.16.3 Управление выходами типа ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ

В зависимости от настройки выхода, нажатие клавиши # или ► включит выход на время, запрограммированное установщиком, или переключит состояние выхода. Когда выход активен, нажатие любой клавиши с цифрой выключит выход.

5.16.4 Управление выходами типа рольставни

Выходы с функцией Рольставни ВВЕРХ и Рольставни ВНИЗ всегда программируются как последовательные и образуют пару. В списке выходов отображается только имя выхода, запрограммированного как Рольставни ВВЕРХ. Текущее состояние выходов индицируется с помощью символов:

- - выход не активен (выключен),
- ↑ - выход типа Рольставни ВВЕРХ активен (включен),
- ↓ - выход типа Рольставни ВНИЗ активен (включен).

После нажатия клавиши # или ► под символом, индицирующим состояние выхода, появляется черта. Нажатие клавиши ▲ активирует выход Рольставни ВВЕРХ (если два выхода были неактивны) или переключает выход Рольставни ВНИЗ в неактивное состояние (если он был активен). Нажатие клавиши ▼ активирует выход Рольставни ВНИЗ (если два выхода были неактивны) или переключает выход Рольставни ВВЕРХ в неактивное состояние (если он был активен). Независимо от того, который выход в данный момент находится в активном состоянии, нажатие любой цифровой клавиши выключит его. По завершении управления следует нажать клавишу. # или ◀, чтобы вернуться к списку управляемых выходов (штрих под символом состояния выходов исчезнет).

6. Групповые клавиатуры

Основной задачей групповой клавиатуры является управление режимом охраны одной группы (раздела). Кроме этого устройство осуществляет ряд других функций, в том числе, между прочим, функции контроля доступа (контроль одной двери).

Компания SATEL выпускает следующие групповые клавиатуры:

INT-S;

INT-SK;

INT-SCR (многофункциональная клавиатура с возможностью работы в режиме групповой клавиатуры).

Клавиатуры выпускаются в нескольких вариантах с разным цветом подсветки клавиш. Последние дополнительные буквы в названии клавиатуры означает ее версию (например, INT-S-GR – зеленая подсветка; INT-S-BL – синяя подсветка).



6.1 Описание групповых клавиатур

6.1.1 Светодиоды

LED	Цвет	Описание
	зеленый	горит – раздел поставлен на охрану
	красный	горит или мигает – тревога или память тревоги
	желтый	мигает – авария или память аварии



Таблица 4. Описание светодиодов групповых клавиатур.



Информация о режиме охраны может быть выключена после времени, определенного установщиком.

Если установщик включил опцию GRADE 2:


- светодиод не информирует о тревогах;
- мигание светодиода означает, что в системе появилась авария, зоны исключены или была тревога.

Мигание светодиодов  и  индицирует ожидание второго пароля при постановке на охрану и снятии с охраны с помощью двух паролей.

Мигание по очереди всех светодиодов индицирует отсутствие связи с ПКП.

6.1.2 Клавиши

Клавиши позволяют авторизовать пользователя с помощью пароля и включают функции, доступны с групповой клавиатуры.

Клавиатура INT-SCR оборудована дополнительной кнопкой . Она управляет выходом типа «открытый коллектор» ОС клавиатуры (выход включен, если кнопка нажата).

6.1.3 Встроенный считыватель

Клавиатура INT-SCR оборудована считывателем, который позволяет применять в системе бесконтактные карты (брелоки или другие пассивные транспондеры 125 кГц). Установщик определяет, будет ли поддерживаться клавиатурой считыватель.

Приближение карты однозначно вводу пароля и подтверждению его клавишей *****. Удержание карты (приблизительно 3 секунды) однозначно вводу пароля и подтверждению его клавишей **#**.

6.1.4 Звуковая сигнализация

Звуки, формируемые во время эксплуатации



Установщик может выключить звуковую сигнализацию или заменить ее миганием подсветки клавиатуры.

- 1 короткий звуковой сигнал** – нажатие любой клавиши с цифрой, подтверждение ввода пароля или поднесение карты.
- 2 коротких звуковых сигнала** – прием первого из двух паролей, необходимых для постановки или снятия с охраны.
- 3 коротких звуковых сигнала** – сигнализация:
 - начала процедуры постановки на охрану (для раздела запрограммировано время на выход) или постановки на охрану (для раздела не запрограммировано время на выход),
 - снятия с охраны и/или сброс тревоги.
- 4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал** – подтверждение осуществления функции.
- 3 пары коротких звуков** – необходимость смены пароля пользователя.
- 1 длинный звуковой сигнал** – отказ в постановке на охрану (есть нарушенные зоны в разделе или была тревога).
- 2 длинных звуковых сигнала** – неизвестный пароль / карта.
- 3 длинных звуковых сигнала** – функция недоступна.

События, сигнализируемые звуком



Сигнализируются только те события, которые выбрал установщик.

Тревоги сигнализируются в течение времени, запрограммированного установщиком.

- 5 длинных звуковых сигналов** – нарушение зон (сигнализация ГОНГ).

Длинный звуковой сигнал каждые 3 секунды, завершённый серией коротких звуковых сигналов в течение 10 секунд и в конце 1 длинным звуковым сигналом – отсчет времени на выход (если время не дольше 10 секунд, то будет сформирована только завершающая серия коротких звуков).

Последовательность 7 звуковых сигналов уменьшающейся продолжительности каждые несколько секунд – отсчет времени задержки автопостановки на охрану.

2 коротких звуковых сигнала каждую секунду – отсчет времени на вход.

Постоянный звуковой сигнал – тревога.

Длинный звуковой сигнал каждые 2 секунды – память тревоги.

Длинный звуковой сигнал каждую секунду – пожарная тревога.

Короткий звуковой сигнал каждые 2 секунды – память пожарной тревоги.

Очень короткие звуковые сигналы – долго незакрытая дверь.

6.2 Функции, доступные с помощью групповой клавиатуры

6.2.1 [Пароль]*

В зависимости от типа пользователя и его полномочий, настройки клавиатуры, а также состояния системы охранной сигнализации, ввод пароля и подтверждение его клавишей ***** вызовет одну или несколько из нижеприведенных функций:

- разблокировка двери (включение реле);
- снятие раздела с охраны;
- сброс тревоги;
- переключение выхода 25. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВІ;
- включение выхода 24. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO;
- подтверждение обхода охранника;
- включение временной блокировки группы (раздела).



Большинство вышеперечисленных функций доступно после включения в групповой клавиатуре опции ЗАМОК [Обслужи. замка]. Влиять на доступность функций могут и другие опции клавиатуры (напр. если замок осуществляет функцию ЗАКРЫТ ВО ВРЕМЯ ОХРАНЫ [Вкл. в РЕЖ.ОХР.], большинство функций будет недоступно).

6.2.2 [Пароль]#

В зависимости от типа пользователя и его полномочий, настройки клавиатуры, а также состояния системы охранной сигнализации, ввод пароля и подтверждение его клавишей **#** вызовет одну или несколько из нижеприведенных функций:

- начало процедуры постановки на охрану группы (раздела) / постановка на охрану;
- снятие с охраны группы (раздела);
- сброс тревоги;
- переключение выхода 25. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВІ;
- включение выхода 24. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO;
- подтверждение обхода охранника;
- включение временной блокировки группы (раздела);
- разблокировка доступа к банкомату.




6.2.3 Быстрая постановка на охрану

Установщик может разрешить постановку на охрану без авторизации пользователя.





1. Выберите тип режима охраны, который должен быть включен (нажатие одной из клавиш: 0 – полная охрана; 1 – полная охрана + исключение; 2 – охрана без внутренних зон; 3 – охрана без внутренних зон и без времени на вход).
2. Нажмите клавишу **#**. Начнется процедура постановки на охрану.

6.2.4 Вызов тревоги с клавиатуры

Установщик может разрешить вызов тревоги с клавиатуры. Чтобы вызвать тревогу следует:

пожарная тревога – в течение 3 секунд нажать клавишу  (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR);

дополнительная тревога (ПОМОЩЬ) – в течение 3 секунд нажать клавишу 0;





тревога нападения – в течение 3 секунд нажать клавишу   (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR). Установщик определяет, будет ли вызвана громкая тревога нападения (включающая громкую сигнализацию тревоги) или тихая (без громкой сигнализации).

6.2.5 Выключение сигнализации тревоги клавиатурой

Если клавиатура сигнализирует тревогу, нажатие любой клавиши с цифрой выключит сигнализацию на время порядка 40 секунд.

6.2.6 Смена пароля


Установщик может разрешить пользователю менять пароль с помощью групповой клавиатуры.

1. Нажмите и удержите нажатой клавишу 1 в течение 3 секунд.
2. Когда начнут мигать светодиоды  и , впишите текущий пароль и нажмите клавишу **#**.
3. Когда начнут мигать светодиоды  и , впишите новый пароль и нажмите клавишу **#**.

7. Клавиатуры доступа

Многофункциональная клавиатура INT-SCR может работать в режиме клавиатуры доступа (INT-ENT). Главной задачей клавиатуры доступа является разблокировка задержки для зоны 3. С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРЕННЯЯ. Время задержки для зон можно запрограммировать с помощью клавиатуры. Если разделу назначено несколько клавиатур доступа, для каждой можно запрограммировать другое время разблокировки задержки. По истечении запрограммированного времени внутренние зоны с задержкой будут вновь работать как моментальные.

7.1 Светодиоды

Используется только светодиод . Мигание индицирует отсчет времени разблокировки задержки (снятие с охраны не влияет на светодиодную индикацию).

7.2 Звуковая сигнализация



Установщик может выключить звуковую сигнализацию или заменить ее подсветкой клавиатуры.

Во время эксплуатации клавиатура может формировать следующие звуковые сигналы:

1 короткий звуковой сигнал – нажатие любой клавиши с цифрой, подтверждение ввода пароля или поднесения карты.

3 коротких звуковых сигнала – подтверждение разблокировки задержки.

4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал – подтверждение обхода охранника или осуществление функции управления выходами 24. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO или 25. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VI.

3 пары коротких звуковых сигналов – пользователь должен поменять пароль.

2 длинных звуковых сигнала – неизвестный пароль/карта.

3 длинных звуковых сигнала – разблокировка задержки невозможна (раздел снят с охраны или задержка уже запущена) или функция недоступна.

Клавиатура может дополнительно сигнализировать звуками ВРЕМЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАДЕРЖКИ.

7.3 Функции, доступные с клавиатуры доступа

В зависимости от типа пользователя и его полномочий, настройки клавиатуры, а также состояния системы охранной сигнализации, ввод пароля и нажатие клавиши * или # (поднесение карты) вызовет:

- разблокировку в группе (разделе) задержки для зон 3. С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРЕННЯЯ;
- переключение состояния выходов 24. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VI;
- включение выходов 25. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO;
- подтверждение обхода охранника.

8. Кодонаборные клавиатуры



Рис. 5. Кодонаборные клавиатуры.

Основной задачей кодонаборной клавиатуры является осуществление функций контроля доступа (контроль одной двери).

Компания SATEL выпускает следующие кодонаборные клавиатуры:

INT-SZ;

INT-SZK.

Кодонаборные клавиатуры выпускаются в нескольких вариантах с разным цветом подсветки клавиш. Последние дополнительные буквы в названии клавиатуры индицируют ее версию (напр., INT-SZ-GR – зеленая подсветка; INT-SZ-BL – синяя подсветка).

8.1 Описание кодонаборных клавиатур

8.1.1 Светодиоды




LED	Цвет	Описание
	зеленый	горит – устройство поддерживается ПКП
	красный	горит – разблокировка двери
	желтый	мигает – дверь открыта

Таблица 5. Описание светодиодов кодонаборных клавиатур.



Мигание по очереди всех светодиодов индицирует отсутствие связи с ПКП.

8.1.2 Клавиши

Клавиши позволяют авторизовать пользователя с помощью пароля и включать функции, доступные с помощью кодонаборной клавиатуры.

8.1.3 Звуковая сигнализация

Звуки, формируемые во время эксплуатации



Установщик может выключить звуковую сигнализацию или заменить ее миганием подсветки клавиатуры.

- 1 короткий звуковой сигнал** – нажатие любой клавиши с цифрой, подтверждение ввода пароля.
- 4 коротких и 1 один длинный звуковой сигнал** – подтверждение разблокировки двери или выполнения другой функции.
- 3 пары коротких звуковых сигналов** – пользователь должен изменить пароль.
- 2 длинных звуковых сигнала** – неизвестный пароль / карта.
- 3 длинных звуковых сигнала** – функция недоступна.

События, сигнализируемые звуком



Сигнализируются только те события, которые выбрал установщик.

5 длинных звуковых сигналов – нарушение зон (сигнализация ГОНГ).



Очень короткие звуковые сигналы – долго незакрытая дверь.

8.2 Функции, доступные с помощью кодонаборной клавиатуры




В зависимости от типа пользователя и его полномочий, а также настройки клавиатуры, ввод пароля и подтверждение его клавишей * или # вызовет:

- разблокировка двери (включение реле);
- переключение выхода 25. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВІ;
- включение выхода 24. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MONO;
- подтверждение обхода охранника;
- включение временной блокировки группы (раздела).

Установщик может разрешить вызов тревоги с клавиатуры. Чтобы вызвать тревогу следует:

пожарная тревога – в течение 3 секунд нажать клавишу  (INT-SZ) /  (INT-SZK);

дополнительная тревога (ПОМОЩЬ) – в течение 3 секунд нажать клавишу 0;

тревога нападения – в течение 3 секунд нажать клавишу   (INT-SZ) /  (INT-SZK). Установщик определяет, будет ли вызвана громкая тревога нападения (включающая громкую сигнализацию тревоги) или тихая (без громкой сигнализации).

Установщик может разрешить пользователю менять пароль с помощью кодонаборной клавиатуры. Для этого следует поступать как в случае смены пароля с помощью групповой клавиатуры (см.: с. 46).

9. Подтверждение голосового оповещения

Установщик может таким образом настроить ПКП, что необходимо будет подтвердить прослушивание голосового сообщения. В случае отсутствия подтверждения, ПКП может многократно повторять вызов, чтобы передать сообщение. Прослушивание сообщения может быть подтверждено с клавиатуры телефона с поддержкой DTMF. Установщик определяет, достаточно ли для подтверждения голосового подтверждения любой последовательности 4 цифр или необходимо применить определенный пароль. После ввода пароля ПКП сигнализирует с помощью звуковых сигналов:

1 короткий звуковой сигнал каждые 3 секунды – сообщение подтверждено, следует подождать воспроизведения очередного голосового сообщения;

4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал – сообщение подтверждено, нет больше голосовых сообщений;

2 длинных звуковых сигнала – был введен неправильный пароль (сообщение не было подтверждено).



Если ПКП оповещает о нескольких событиях и требуется подтверждение голосового оповещения, каждое сообщение следует подтвердить. Только после подтверждения первого сообщения будет воспроизведено второе сообщение и т.д.

Установщик может так настроить ПКП, что подтверждение пользователя:

- *выключает оповещение других пользователей;*
- *позволяет получить доступ к интерактивному голосовому меню голосового модуля INT-VG.*

10. Ответ на вызов и телефонное управление



Нижеследующая информация относится к ПКП, к которым подключен модуль INT-VG.

Функцией ответа на звонок и телефонного управления могут пользоваться пользователи, для которых запрограммирован **телефонный пароль**. Эти функции требуют применения телефона с поддержкой тонального DTMF-набора. Функция ответа на звонок позволяет получить информацию о состоянии разделов (режим охраны, тревоги). Благодаря функции телефонного управления можно управлять выходами ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ с помощью телефона.

10.1 Ответ на вызов

1. Соединитесь с прибором, используя один из нижеописанных способов (необходимо определить с установщиком, какой способ поддерживает прибор):

однократный вызов – позвонить по номеру прибора. После запрограммированного установщиком числа гудков, прибор ответит на вызов.

двойной вызов – позвонить по номеру прибора. После запрограммированного установщиком числа гудков положить трубку. В течение 3 минут повторно позвонить. Прибор сразу ответит на вызов.

Соединение сигнализируется 3 короткими звуковыми сигналами.

2. На клавиатуре телефона введите телефонный пароль. 4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал подтвердят получение доступа к функции ответа на звонок. Если введенный пароль неправилен, ПКП сообщит об этом двумя длинными звуковыми сигналами.



Если во время ввода пароля будет совершена ошибка, необходимо, несмотря на это, ввести 4 цифры, а когда ПКП сообщит, что пароль ошибочный, ввести правильный пароль.

После ввода трех неправильных паролей, ПКП разъединится.

В случае однократного вызова, если:

- пароль не будет введен и произойдет разъединение,
- введен будет неправильный пароль и произойдет разъединение,

ПКП в течение нескольких минут не будет отвечать на вызовы. Это позволяет подключить за ПКП, например, факс.

3. В течение максимально 15 секунд введите номер группы, состоящий из двух цифр (напр. 01, 07 или 15). ПКП сообщит о состоянии раздела (группы) с помощью звуковых сигналов:

3 коротких – раздел снят с охраны;

4 коротких и 1 длинный – раздел взят на охрану.

Если в течение 15 секунд не будет нажата никакая клавиша в телефоне, ПКП разъединится.

4. После нажатия на клавиатуре телефона по очереди клавиш 0 и # ПКП разъединится.

10.2 Телефонное управление

1. Получите доступ к функции ответа на звонок (пункты 1-2 в разделе «Ответ на вызов»).
2. В течение максимально 15 секунд на клавиатуре телефона нажмите по очереди клавиши 2 и #. 4 короткие и 1 длинный звуковой сигнал подтвердят получение доступа к функции телефонного управления.
3. В течение максимально 15 секунд введите номер телефонного реле, состоящий из двух цифр (напр. 01, 07 или 15). ПКП сообщит об изменении состояния реле с помощью звуков:
3 коротких звуковых сигнала – реле было выключено;
4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал – реле было включено.



Способ работы выхода типа ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ зависит от того, как настроил его установщик.

4. После нажатия на клавиатуре телефона по очереди клавиш 0 и # ПКП разъединится. Также вернуться к функции ответа на звонок можно, нажав по очереди клавиши 1 и #.

10.3 Звуковая верификация тревоги



Удаленная звуковая верификация тревоги возможна, если к ПКП подключен модуль INT-AV.

1. Необходимо получить доступ к функции ответа на звонок (пункты 1-2 из раздела «Ответ на вызов»).
2. На клавиатуре телефона за время не больше 15 секунд нажмите по очереди клавиши 3 и #. 4 коротких и 1 длинный звуковой сигнал подтвердят получение доступа к функции звуковой верификации тревоги. DTMF-команды, которыми можно пользоваться, начав сессии прослушивания / голосовой связи, описаны в руководстве на модуль INT-AV.

11. Управление SMS

В случае прибора INTEGRA 128-WRL или прибора серии INTEGRA, к которому подключен модуль INT-GSM / INT-GSM LTE, системой можно управлять с помощью SMS-сообщений. Сообщение SMS следует отправить на прибор / модуль (на номер установленной в нем SIM-карты). В тексте сообщения SMS необходимо вписать управляющий запрос. Необходимо проконсультироваться с установщиком следующие вопросы:

- текст управляющих запросов.
- функции для запуска с помощью управляющих запросов. Доступны следующие функции:
 - нарушение зоны,
 - временное исключение зоны,
 - отмена исключения зоны,
 - постановка на охрану,
 - снятие с охраны,
 - сброс тревоги,
 - включение выхода,

- выключение выхода,
- переключение выхода,
- проверка состояния раздела (группы зон),
- отправка USSD-кода оператору SIM-карты (напр., для проверки баланса на счету карты). Ответ, полученный от оператора, будет отправлен в виде сообщения SMS на номер телефона, с которого был отправлен управляющий запрос.
- остальные требования, связанные с управлением SMS (напр., телефонные номера для отправки управляющих запросов).

В одном сообщении SMS можно отправить несколько управляющих запросов.

В случае отправки USSD-кодов сообщение SMS должно иметь вид:

xxxx=yyyy=


где «xxxx» – это управляющий запрос, а «yyyy» – USSD-код, поддерживаемый оператором сотовой сети.

В случае модуля INT-GSM / INT-GSM LTE можно использовать управляющий запрос для отправки USSD-кодов. Сообщение SMS должно иметь вид:

xxxx=tttt:cccc=

где «xxxx» – это управляющий запрос, «tttt» – это телефонный номер для отправки сообщения SMS, «cccc» – это сообщение SMS для отправки.

12. Управление системой с помощью брелоков

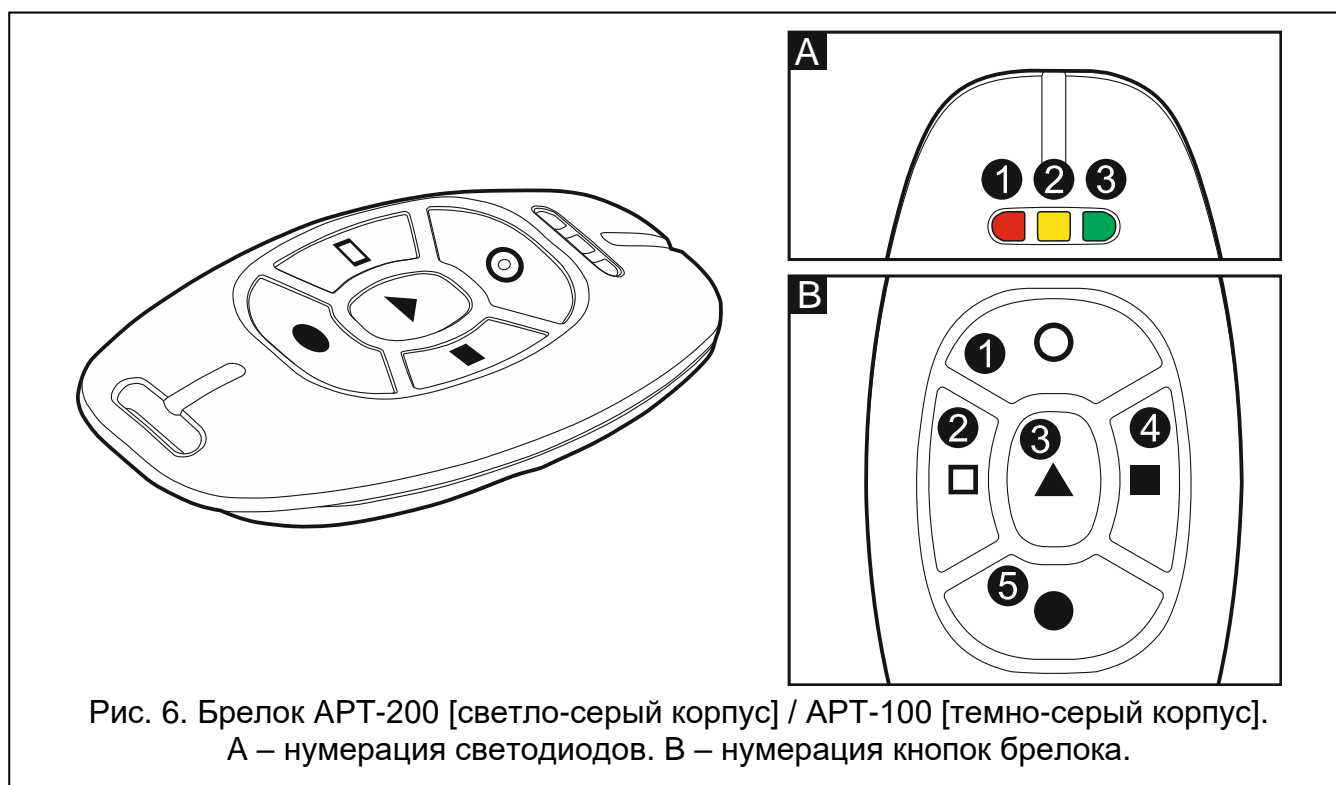

Системой охранной сигнализации можно управлять с помощью брелока в случае:



- ПКП INTEGRA 128-WRL (ABAX).
- любого ПКП, к которому подключен:
 - контроллер ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 (версия прошивки 2.00 или более поздняя) / ACU-250),
 - модуль INT-RX-S / INT-RX.

У пользователя могут быть 2 брелока:

- брелок АРТ-200 с двухсторонней связью (поддерживаемый системой АВАХ 2 и АВАХ) или АРТ-100 (поддерживаемый только системой АВАХ).
- брелок 433 МГц (поддерживаемый модулями INT-RX-S и INT-RX).

Один брелок позволяет осуществлять до 6 функций. От установщика, который настраивал брелок, следует получить информацию о:

- функциях, назначенных каждой из кнопок / комбинаций кнопок,
 - информации, индицируемой светодиодами (только брелоки АРТ-200 / АРТ-100).
- См. также «Добавление брелока» с. 33.

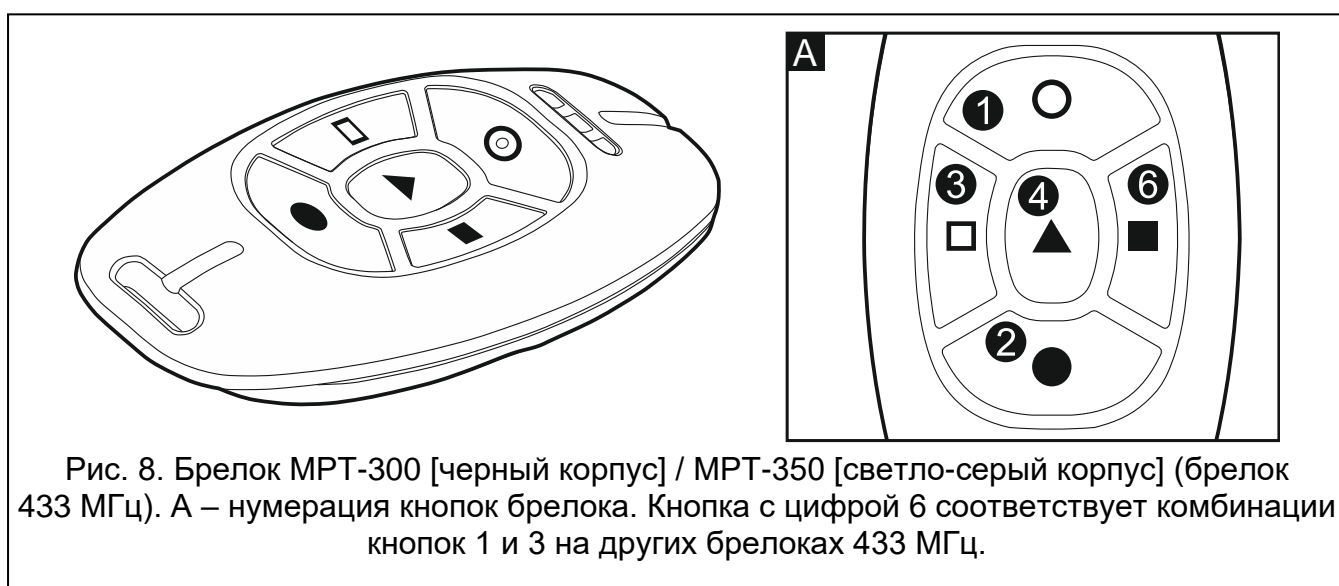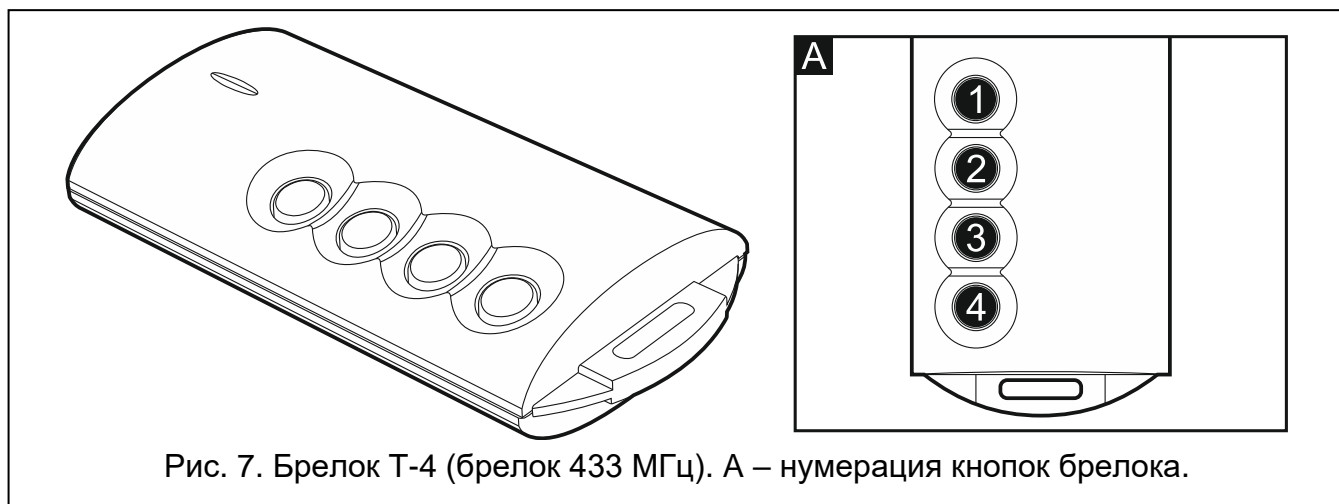

13. История изменений содержания руководства

Дата	Версия прошивки	Введенные изменения
2013-08	1.12	<ul style="list-style-type: none"> Добавлена информация о клавиатуре INT-TSG (с. 6). Добавлена информация о пользователе с полномочием Простой пользователь (с. 11). Пополнен список функций пользователя (с. 12). Добавлено сокращенное описание функций пользователя Изменение телефонного пароля (с. 20). Добавлено описание полномочия Простой пользователь (с. 30). Добавлено описание полномочия Администратор (с. 30). Изменена информация о максимальной продолжительности теста зон (с. 40). Добавлен раздел «Звуковая верификация тревоги» (с. 51).
2013-12	1.12	<ul style="list-style-type: none"> Добавлена информация о клавиатурах INT-KLFR (с. 5, 6 и 10) и INT-TSI (с. 6). Изменено описание функции IP/MAC ETHM-1 (с. 24).
2014-10	1.13	<ul style="list-style-type: none"> Добавлена информация о модуле ETHM-1 Plus. Дополнен список функций пользователя (с. 12). Добавлено примечание о возможности выключения установщиком поддержки горячих клавиш в меню пользователя (с. 16). Добавлена информация о новой функциональности клавиши 0 во время редактирования списка многократного выбора в текстовом режиме (с. 18, 26, 35 и 36). Добавлено описание функции пользователя ТЕСТ МОНИТ.GPRS (с. 23).
2015-10	1.14	<ul style="list-style-type: none"> Добавлено примечание о необходимости консультации с установщиком относительно способа эксплуатации системы охранной сигнализации (с. 4). Изменен раздел, касающийся технической исправности системы (с. 4). Добавлена информация о клавиатуре INT-TSH (с. 6). Добавлена информация о возможности тестирования одной отдельной зоны (с. 15 и 40). Изменено описание функции ГОНГ в клавиатуре (с. 21). Обновлено описание функции IP/MAC ETHM-1 (с. 24). Добавлена информация об автоматической синхронизации часов прибора с сервером времени после перезапуска прибора (с. 25). Дополнена информация, касающаяся возможности сокращения времени на выход с помощью клавиатуры (с. 28). Модифицирован раздел об исключении зон (с. 35).
2018-06	1.18	<ul style="list-style-type: none"> Дополнен список функций пользователя (с. 12). Дополнен список функций пользователя, включаемых с помощью «горячих клавиш» (с. 16). Изменено описание функции Адрес DLOADX (с. 22). Изменено описание функции Адрес GUARDX (с. 22). Название функции IP/MAC ETHM-1 изменено на IP/MAC/IMEI/ID и изменено ее описание (с. 24). Изменено описание функции, доступных в подменю Программ.с ПК (с. 25). Добавлено описание функции INT-GSM →DLOADX (с. 26). Добавлено описание функции INT-GSM →GUARDX (с. 26). Изменен раздел «Управление SMS» (с. 51).
2018-10	1.18	<ul style="list-style-type: none"> Добавлена информация о функции Замена батареи (с. 15, 21 и 38).
2019-05	1.19	<ul style="list-style-type: none"> Добавлена информация о беспроводных клавиатурах.

		<ul style="list-style-type: none">• Добавлена информация об устройствах системы ABAX 2.• Изменено описание функций, включаемых длительным нажатием клавиши с цифрой (с. 9).• Изменено описание функции ТЕМПЕРАТУРЫ (с. 23).• Изменено содержание раздела «Управление системой с помощью брелоков» (с. 52)
2021-08	1.20	<ul style="list-style-type: none">• Добавлена информация о модуле INT-GSM LTE.• Добавлена информация о клавиатурах INT-TSG2 и INT-TSH2.
2022-11	1.21	<ul style="list-style-type: none">• Дополнен список функций пользователя (с. 12).• Добавлено описание новой функции ТЕМПЕРАТУРЫ, доступной в подменю ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ (с. 22).• Добавлен раздел «Настройка термостатического выхода» (с. 38).

14. Сокращенное описание управления системой



мигает – авария или память аварий / Grade 2: авария или память аварий, исключенные зоны или тревога



горит – все разделы, управляемые клавиатурой, взяты на охрану
мигает – на охрану взяты некоторые разделы



горит или **мигает** – тревога или память тревоги

[ПАРОЛЬ]# – постановка на охрану / снятие с охраны / сброс тревоги

Быстрая постановка на охрану:

0# - полная охрана
1# - полная охрана + исключение
2# - охрана без внутренних зон
3# - охрана без внутренних зон и без времени на вход

9# – конец отсчета времени на выход

8# – быстрое управление выходами

[ПАРОЛЬ]* – вход в меню пользователя

Клавиши быстрого доступа в меню пользователя:


1	Смена пароля
2	Пользователи [Администраторы]
21	Новый пользователь [Новый администратор]
22	Редактирование пользователя [Редактирование администратора]
23	Удаление пользователя [Удаление администратора]
4	Исключение зон
41	Временное исключение
42	Постоянное исключение
5	Просмотр событий
51	Просмотр выбранных событий
52	Просмотр всех событий
6	Настройка часов
7	Состояние системы
8	Управление
9	Сервисный режим
0	Программирование с компьютера
01	Вкл. DWNL-RS
02	Выкл. DWNL-RS
03	Вкл. DWNL-MOD.
04	Вкл. DWNL-TEL
05	Вкл. DWNL-CSD [INTEGRA 128-WRL]
06	Вкл. DWNL-GPRS [INTEGRA 128-WRL]
07	ETHM-1 →DLOADX
08	ETHM-1 →GUARDX
09	INT-GSM →DLOADX
00	INT-GSM →GUARDX



○ ○ – 1. набор (номера: 1-32 / адреса 00-1F)
○ ● – 2. набор (номера: 33-64 / адреса 20-3F)
● ○ – 3. набор (номера: 65-96)
● ● – 4. набор (номера: 97-128)
(○ – светодиод не горит; ● – светодиод горит)



мигает – запуск сервисного режима

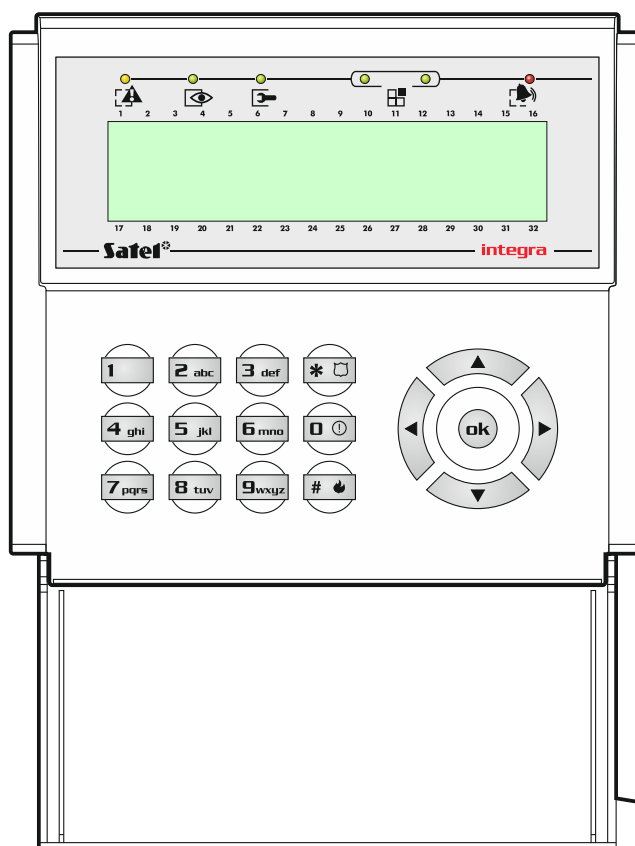

Клавиши быстрого доступа (нажатие в течение 3 с):

1	– проверка состояния зон
4	– проверка состояния разделов
5	– проверка тревог в памяти событий
6	– просмотр аварий в памяти событий
7	– просмотр текущих аварий
8	– включение/выключение сигнала «ГОНГ»
9	– переключение дисплея из режима готовности в режим отображения состояния разделов и наоборот
!	– вызов дополнительной тревоги
🔥	– вызов пожарной тревоги
👤	– вызов тревоги нападения