INT-SF

Групповая клавиатура

int-sf_sii_ru 07/20

Краткое руководство по установке

Полная версия руководства находится на сайте www.satel.eu

Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом.

До начала установки следует ознакомиться с полной версией руководства.

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Клавиатура предназначена для монтажа внутри помещений. Место монтажа должно обеспечивать простой и удобный доступ пользователям системы.

1. Откройте корпус клавиатуры (рис. 1). Представленный на рисунке инструмент, предназначенный для открытия корпуса, входит в комплект поставки клавиатуры.

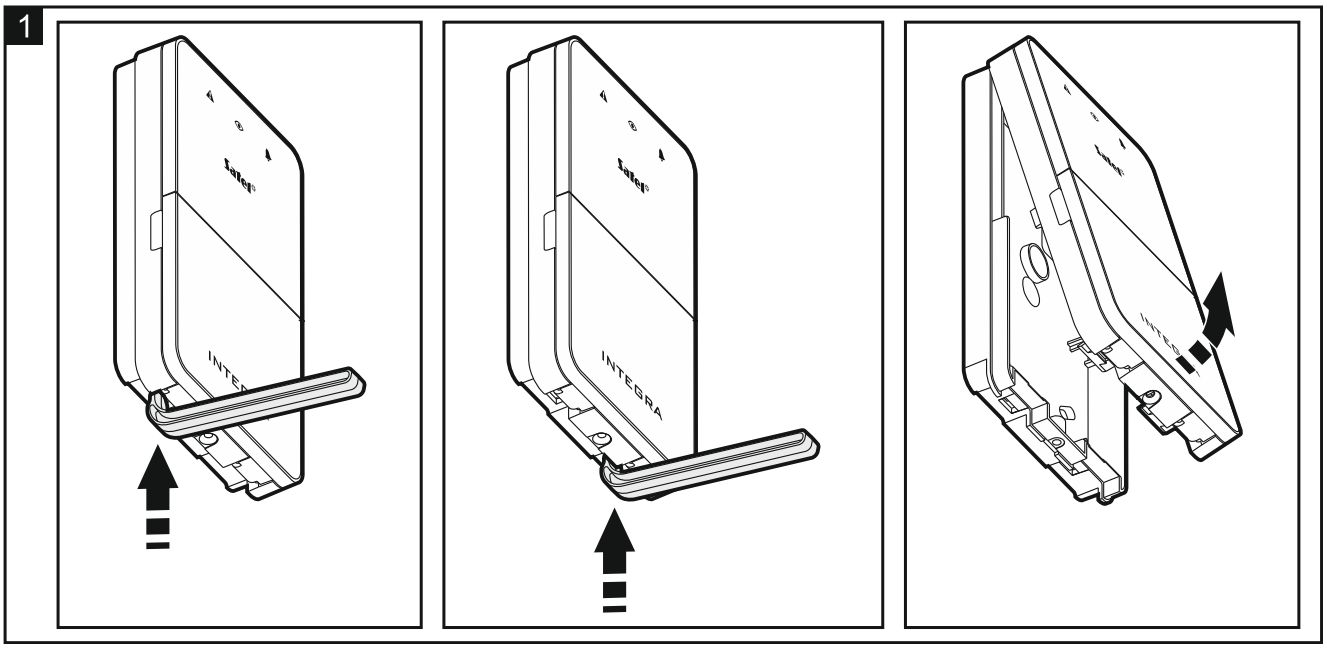

2. Установите адрес клавиатуры (см.: «Установка адреса»).
3. Проведите провода через отверстие в основании корпуса.
4. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите основание корпуса к стене. Используйте распорные дюбели, подобранные соответственно поверхности (одни – для бетона или кирпича, другие – для гипсокартона, и т. д.).
5. Клеммы CLK, DTA и COM подключите к соответствующим клеммам шины модулей расширения приемно-контрольного прибора (см.: руководство по установке приемно-контрольного прибора).

6. Если клавиатура должна управлять электрозамком или другим устройством, контролирующим дверь, подключите это устройство к клеммам NO таким образом, как показано на рисунке 2. Не рекомендуется осуществлять питание исполнительного устройства от того же самого источника питания, от которого получает питание клавиатура.

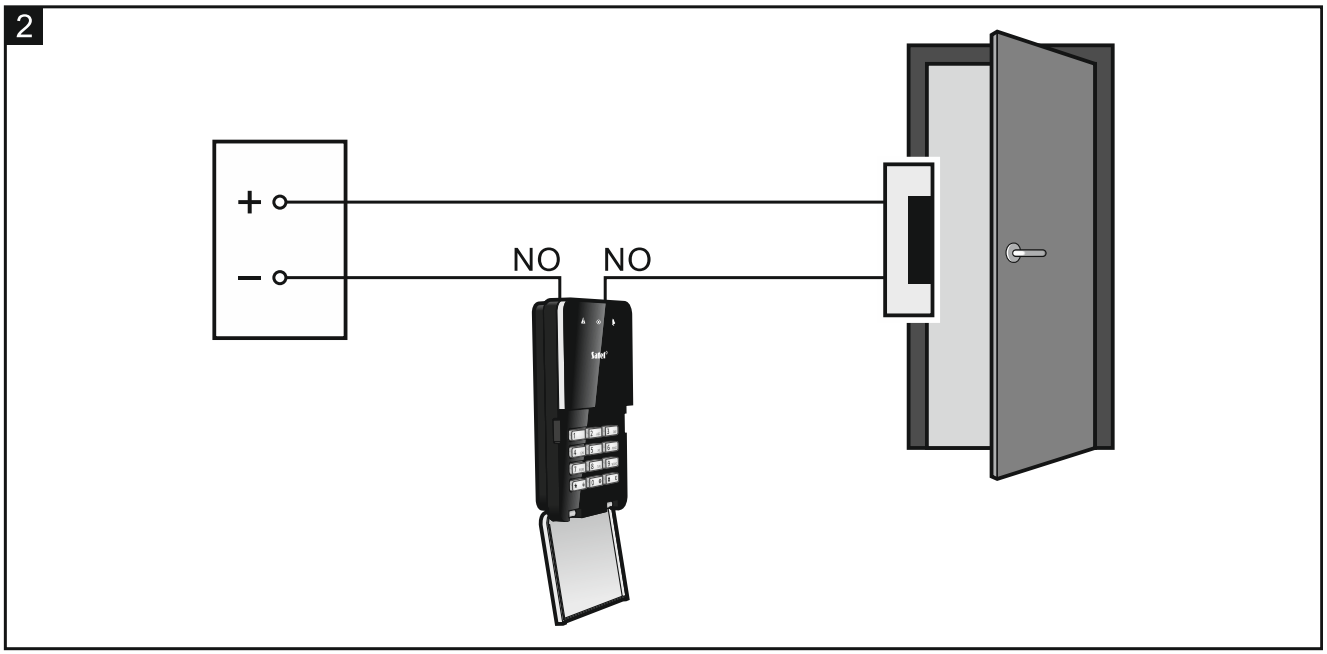

7. Если клавиатура должна контролировать состояние двери, подключите извещатель, контролирующий состояние двери, к клеммам IN и COM. Если клавиатура не должна контролировать состояние двери, то клемму IN подключите к клемме COM клавиатуры или во время настройки клавиатуры для параметра «Максимальное время открытия двери» запрограммируйте значение 0.
8. Подключите провода питания к клеммам 12V и COM. Питание клавиатуры может осуществляться непосредственно от приемно-контрольного прибора, от модуля расширения с блоком питания или от блока питания.
9. Закройте корпус и закрепите крышку с помощью шурупа.
10. Включите питание системы охранной сигнализации.
11. Запустите в приемно-контрольном приборе функцию идентификации устройств (см.: руководство по установке соответствующего ПКП). Клавиатура будет идентифицирована как «INT-S/SK».

Установка адреса

Адрес настраивается с помощью DIP-переключателей на главной плате. Переключателям назначены числовые значения. Положению OFF соответствует значение 0. Числовые значения, назначенные переключателям в положении ON, представлены в таблице 1. Сумма этих числовых значений – установленный адрес.

Переключатель (положение ON)	1	2	3	4	5
Числовое значение	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o. • ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
тел. +48 58 320 94 00
www.satel.eu