
ACCO-KPWG

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S PODPOROU ČTEČEK S WIEGAND ROZHRANNÍM A EM MARINE FORMÁTEM

Modul ACCO–KPWG je navržen pro použití v přístupovém systému **ACCO** pro ovládání jedněch dveří. Modul lze použít i jako samostatné zařízení. Identifikace uživatele probíhá na základě kódu nebo pasivního transpondéru (bezkontaktní karty, tagu, atd.). Modul ACCO–KPWG je kompatibilní se čtecími hlavami s rozhraním Wiegand a EM Marine a také se čtečkou Dallas čipů.

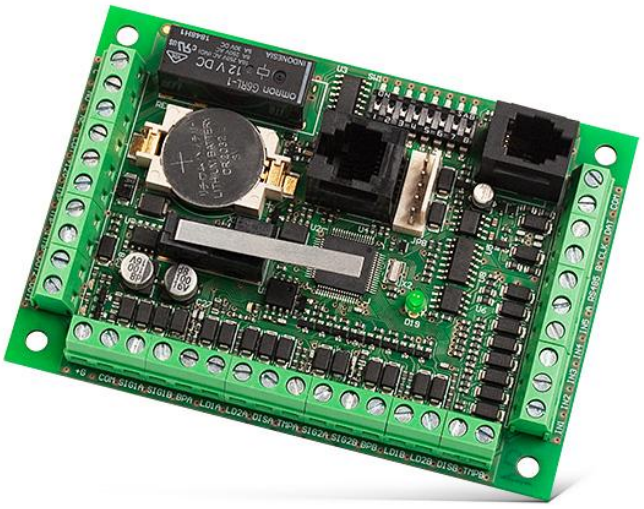

Zařízení má nepřeberné možnosti nastavení, v první řadě možnost nastavit uživatelská oprávnění časové rozvrhy přímo pro každého uživatele a to včetně výjimek pro svátky a prázdniny. Dále jednotka obsahuje paměť pro více než 24 000 událostí. Napěťově nezávislá paměť zaručuje uchování nastavení i v případě výpadku napájení. Modul ACCO–KPWG je osazen reléovým výstupem pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných dveřních otvíračů. Modul obsahuje také vstupy a výstupy, a lze jej propojit se zabezpečovacím systémem.

Modul ACCO–KPWG lze programovat pomocí LCD klávesnice nebo počítačem s nainstalovaným softwarem **ACCO–SOFT–LT**. Počítač lze připojit pomocí portu RS–232 nebo sběrnice RS–485 za použití převodníku **ACCO–USB**. V systému **ACCO NET** se řídící jednotka programuje pomocí softwaru **ACCO Soft**.

- řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu
- podpora čtecích hlav s následujícími typy formátů:
  - EM Marin (čteček SATEL)
  - Wiegand 26
  - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 (od verzi 3.02 z 2017–11–03; v systému **ACCO NET**)
  - Dallas
- autonomní nebo provoz se systémem **ACCO**/**ACCO NET**
- až 1024 uživatelů
- nastavitelná uživatelská práva
- autorizace přístupu pomocí bezkontaktní karty a/nebo kódu
- až 256 plánů
- prázdninové plány
- stálá paměť 24576 událostí
- záznam odpracované doby
- funkce anti–passback
- podpora následujících způsobů programování:
  - servisní režim na LCD klávesnici
  - lokální připojení PC přes port RS–232
  - PC připojené ke sběrnici RS–485 skrze **ACCO–USB** převodník
- stálá paměť pro uchování nastavení
- možnost upgrade firmware (FLASH)
- RJ konektor pro připojení servisní LCD klávesnice
- programovatelný limit počtu přístupů

Upozornění!

Řídící jednotky ACCO–KPWG ve verzi:

- **v2.03** lze připojit pouze k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.03**

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- **v3.00** lze připojit k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.04** nebo **v1.05**
- **v3.01** lze připojit k softwaru **ACCO–SOFT–LT** verze **v1.05** nebo **v1.07.004**

Pro připojení k přístupové jednotce **ACCO–NT**, musí mít dveřní modul verezi v3.00 nebo novější.

Řídící jednotky ACCO–KP ve verzi:

- **v3.02** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.12.xxx**
- **v3.03** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.13.xxx**
- **v3.04** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.14.023**
- **v3.05** spolupracují s modulem **ACCO–NT** ve verzi **1.14.026**

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální spínaný proud přes relé	8 A
Zatížení výstupů typu OC	50 mA
Rozměr základní desky	73 x 104 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Hmotnost	235 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.