
ACU-100

CONTROLLER DEL SISTEMA WIRELESS

Il ricevitore **ACU–100** permette di integrare i dispositivi wireless ABAX con le centrali SATEL – **INTEGRA** e **VERSA**, e nello stesso tempo, costituisce anche un'estensione wireless stand alone applicabile a qualsiasi altro sistema di allarme cablato. Il modulo **ACU–100** gestisce fino a 48 dispositivi wireless semplificando l'installazione e la manutenzione del sistema.

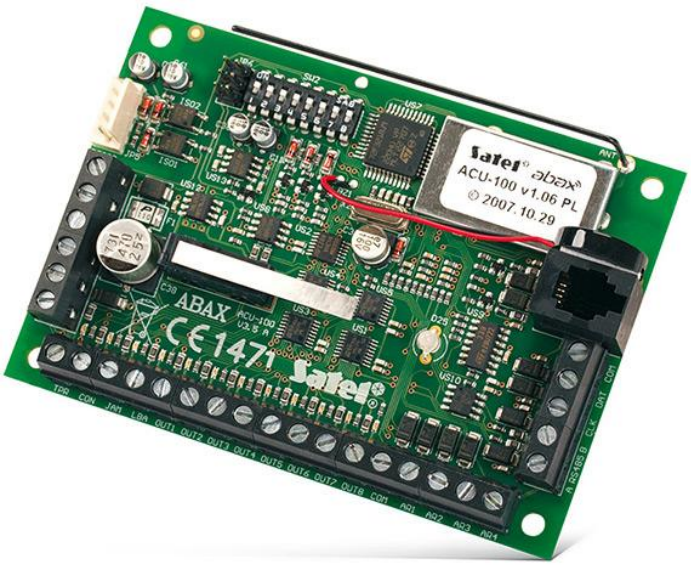

- gestione fino a 48 dispositivi wireless **ABAX** o **ABAX 2** (versione 4.04 o superiore):
  - sensori ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - sensori ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sirene ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sirene ABAX 2: **ASP–215 R**
  - altri ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - altri ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**
- gestione fino a 248 radiocomandi (dipendentamente dalla centrale): **APT–100**, **APT–200**
- 4 ingressi di comando NO/NC con la possibilità di ampliamento fino a 24 ingressi
- 8 uscite OC con la possibilità di ampliamento fino a 48 uscite
- 4 uscite di funzione per segnalazione:
  - manomissione
  - mancanza di comunicazione con i dispositivi wireless
  - interferenze radio
  - basso livello batteria dei dispositivi wireless
- collegamento su bus alle centrali di allarme **INTEGRA**, **VERSA** e **CA–10**
- collegabile in modalità stand–alone su qualsiasi centrale di allarme usando gli ingressi e le uscite del dispositivo
- programmazione del dispositivo:
  - con tastiera LCD con collegamento diretto
  - con tastiera LCD del sistema di allarme **INTEGRA** e **VERSA** nella modalità di programmazione
  - via PC con il programma DLOAD10 se usato in modalità stand alone
  - via PC con il programma DLOADX se connesso con la centrale di allarme **INTEGRA** o **VERSA**
- porta RS–232 optoisolata per collegamento diretto al PC
- firmware facilmente aggiornabile in FLASH

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Capacità di carico delle uscite	50 mA
Dimensioni del box	126 x 158 x 32 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	140 mA
Assorbimento di corrente massimo	140 mA
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 500 m m

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.