


Touchscreen bediendeel

INT-TSG2R

Firmware versie 2.02

NL

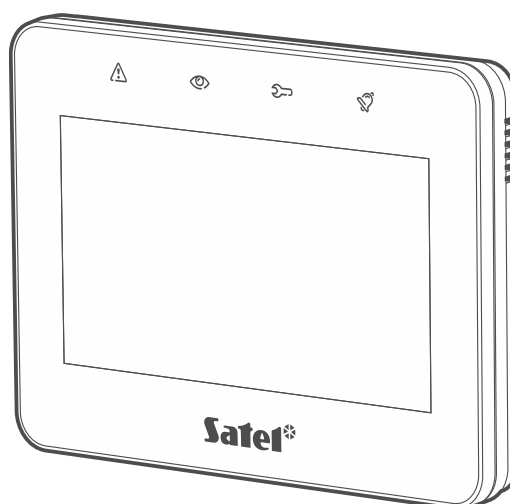


VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

int-tsg2r_us_nl 07/26



SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

Volledige handleiding is beschikbaar op www.satel.pl. Scan de QR-code om naar onze website te gaan en download de handleidingen.

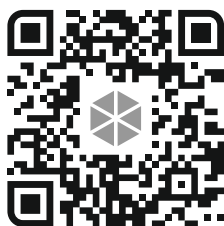

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type INT-TSG2R voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.pl/ce

Tekens in deze handleiding



Let op - informatie over de veiligheid van gebruikers, apparaten, enz.



Opmerking - suggestie of aanvullende informatie.

INHOUD

1. Led indicatoren.....	2
2. Gebruik van het bediendeel	2
3. De MIFARE® proximity kaart gebruiken	4
4. Schermbeveiliging	5
4.1 Diavoorstelling	5
4.2 Activeren van het paniek alarm.....	6
5. Gebruikersschermen	6
5.1 Gebruikersscherm in het INTEGRA / PERFECTA / VERSA systeem	6
5.2 Gebruikersscherm in het BE WAVE-systeem	7
6. Extra schermen	8
7. Statusbalk	8
8. Widgets	8
9. On-screen bediendeel	9
10. Gebruikersmenu.....	10
10.1 Gebruikersmenu startscherm	10
10.1.1 Startscherm van het gebruikersmenu in het INTEGRA-systeem	10
10.1.2 Beginscherm van het gebruikersmenu in het VERSA / PERFECTA systeem	11
10.1.3 Gebruikersmenu startscherm in het BE WAVE systeem	12
10.2 QWERTY-toetsenbord [INTEGRA / PERFECTA / VERSA]	12
10.3 Terminal [INTEGRA / PERFECTA / VERSA].....	13

Deze handleiding bevat basisinformatie over het gebruik van het INT-TSG2R bediendeel met standaard fabrieksinstellingen.

De installateur kan nieuwe gebruikersschermen maken en widgets toevoegen die u zult gebruiken voor de dagelijkse werking van het systeem. Hiermee kunt u het bediendeel aanpassen aan uw wensen. De installateur kan ook het uiterlijk van het scherm personaliseren om beter aan uw voorkeuren te voldoen op het gebied van widget, lettertype en achtergrondkleuren. Door u geselecteerde foto's kunnen als achtergrondafbeelding worden gebruikt.

Vraag de installateur voor de bediening instructies over het gebruik van uw individueel geconfigureerd bediendeel. De instructies behoren alle wijzigingen van de standaardinstellingen bevatten. De installateur behoort u ook instructies geven over het bedienen van het alarmsysteem met behulp van het INT-TSG2R bediendeel.

1. Led indicatoren

Led	Kleur	Systeem status
	geel	knippert – storing of storing in het geheugen
	groen	INTEGRA / PERFECTA / VERSA AAN – alle blokken die ondersteund kunnen worden op het bediendeel, zijn ingeschakeld knippert – sommige blokken, welke bediend kunnen worden op dit bediendeel, zijn ingeschakeld of de uitgangsvertraging is actief
		BE WAVE AAN – volledig inschakelen knipperend – aftellen van gedeeltelijke inschakeling of uitloopvertraging
	groen	INTEGRA knippert – de service mode is actief
		PERFECTA / VERSA AAN – de service mode is actief en het service menu is zichtbaar knippert – de service mode is actief en het service menu is verborgen of is actief op een ander bediendeel
		BE WAVE AAN - service mode is ingeschakeld
	rood	AAN of knippert – alarm of alarm in het geheugen




Systeeminstellingen beïnvloeden de werking van indicatoren. Sommige indicatoren kunnen worden uitgeschakeld of andere informatie weergeven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de volledige gebruikershandleiding.

2. Gebruik van het bediendeel


Het touchscreen toont informatie over de systeemstatus en maakt het mogelijk het systeem te bedienen. De gebaren die u op het scherm kunt gebruiken, worden hieronder beschreven.

Tik

Tik een item op het scherm.

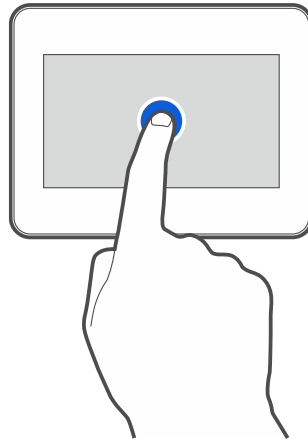
**Tik en houd ingedrukt**

Tik een item op het scherm en houd het 3 seconden ingedrukt.

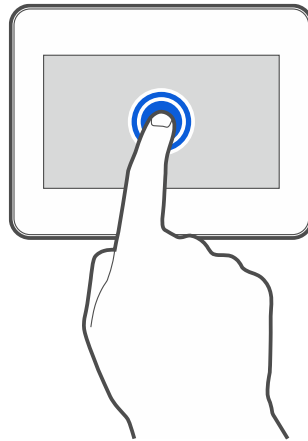**Veeg omhoog / omlaag**


Tik op het scherm en veeg omhoog / omlaag om te:

- scrollen (wisselen tussen de schermbeveiliging / gebruikersscherm / gebruikersmenu thuis scherm),
- scrol door een lijst.

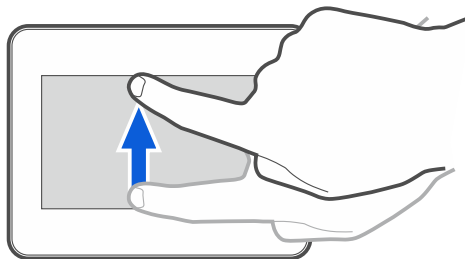


Veeg rechts / links

Tik op het scherm en veeg rechts of links (scrol tussen volgende / vorige scherm). Dit gebaar wordt ook gebruikt om de diavoorstelling te starten of te beëindigen.

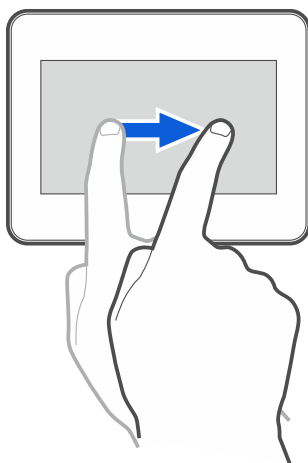


Veeg vanaf de rand naar rechts (om terug te gaan naar het vorige scherm)

Tik op het scherm dicht bij de linker rand en veeg uw vinger naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm. Deze handeling wordt ondersteund in het gebruikersmenu en het service menu. Met deze handeling is het niet mogelijk de service mode te verlaten.

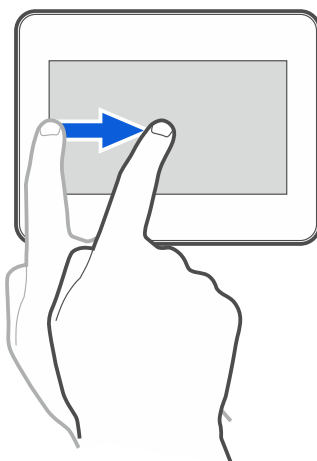

3. De MIFARE® proximity kaart gebruiken

Sommige systemen kunnen worden bediend met de MIFARE® proximity kaarten. Het bediendeel maakt onderscheid tussen het presenteren en vasthouden van de kaart (de kaart moet worden gepresenteerd aan het bediendeel en 3 seconden worden vastgehouden). Vraag de installateur welke functie wordt gestart wanneer je de kaart aanbiedt en welke functie wordt gestart wanneer je de kaart vasthoudt. De lezer bevindt zich zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

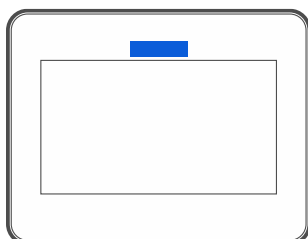

4. Schermbeveiliging



De installateur kan de schermbeveiliging uitschakelen.


De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer het bediendeel niet wordt gebruikt. U kunt de tijd van inactiviteit instellen waarna de schermbeveiliging wordt weergegeven (zie de volledige gebruikershandleiding).

De schermbeveiliging weergegeven terwijl u het bediendeel gebruikt:

- veeg omlaag op het gebruikersscherm,
- veeg naar rechts over de diaprojectie.



U wordt uitgelogd zodra de schermbeveiliging zichtbaar wordt.

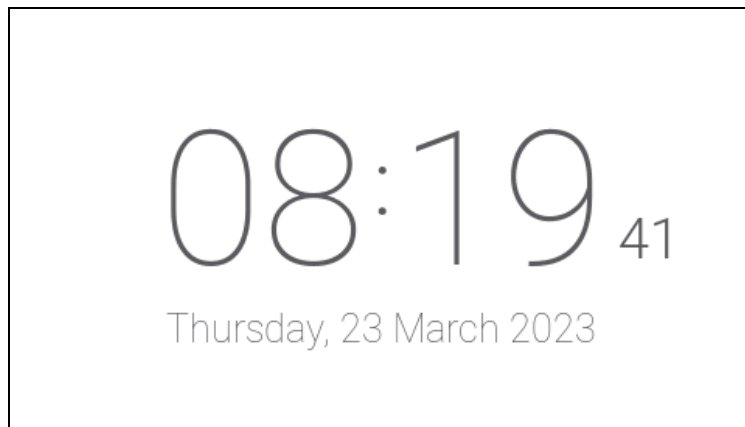

Afb. 1. Schermbeveiliging (voorbeeld).

De schermbeveiliging op een bediendeel met fabrieksinstellingen (Afb. 1) laat de datum en tijd zien.

- datum en tijd,
-  icoon (optioneel). het icoon dat aangeeft waar de MIFARE-kaart dient te worden aangeboden.

De installateur kan aan het scherm extra widgets toevoegen die de status van het alarmsysteem aangeven (zie “Widgets” p. 8).

Wanneer de schermbeveiliging wordt weergegeven, kunt u:

- druk op het scherm om het gebruikersscherm te weergeven,
- veeg naar links om de diaprojectie te starten.

4.1 Diaprojectie



Als de schermbeveiliging is uitgeschakeld door de installateur, is de diaprojectie niet beschikbaar.

Het bediendeel kan een diaprojectie van afbeeldingen weergeven, als de installateur een geheugenkaart in het bediendeel heeft geplaatst waarop de afbeeldingen zijn opgeslagen.

Wanneer de diaprojectie wordt weergegeven, kunt u:

- druk op het scherm om het gebruikersscherm te weergeven,
- veeg naar rechts om de schermbeveiliging te weergeven.

4.2 Activeren van het paniek alarm

Als de schermbeveiliging of diavoorstelling wordt weergegeven, druk op het scherm voor 3 seconden om een paniek alarm te maken. De installateur bepaalt of het geactiveerde alarm, luid (met sirenes) of een stil (zonder sirenes) alarm zal genereren. Deze optie is handig indien gebeurtenissen door het alarmsysteem naar de meldkamer moeten worden gestuurd, maar ongewenste personen niet op een alarm geattendeerd dienen te worden.

5. Gebruikersschermen

Wanneer de schermbeveiliging of diavoorstelling wordt weergegeven, tikt u op het scherm om naar het gebruikers startscherm te gaan.



Als de schermbeveiliging door de installateur is uitgeschakeld, wordt het beginscherm van de gebruiker weergegeven wanneer het bediendeel niet wordt gebruikt.

De installateur kan het bediendeel zo configureren dat de toegang tot het gebruikersscherm met een code wordt beveiligd (er wordt een bediendeel geopend voordat het scherm wordt weergegeven).


Er is slechts één gebruikersscherm beschikbaar in het bediendeel met standaard fabrieksinstellingen. De installateur kan meer gebruikersschermen toevoegen en één daarvan instellen als het startscherm van de gebruiker, d.w.z. één die als eerste wordt weergegeven. Veeg naar links / rechts om naar een ander gebruikersscherm te gaan (als er meer gebruikersschermen zijn toegevoegd door de installateur). De pagina-indicator onderaan het scherm toont welk gebruikersscherm momenteel wordt weergegeven.

Het gebruikersscherm bevat:

- statusbalk (zie p. 8),
- widgets (zie “Widgets” p. 8).

Er kunnen twee verschillende achtergrondafbeeldingen worden toegepast op de gebruikersschermen.

5.1 Gebruikersscherm in het INTEGRA / PERFECTA / VERSA systeem

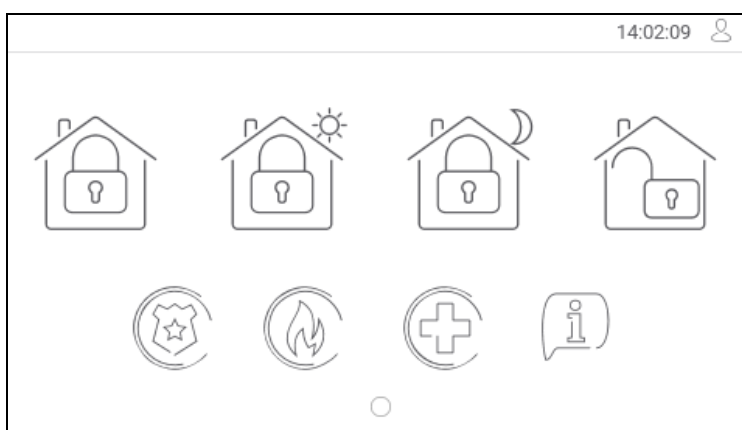

Afb. 2. Gebruikersstartscherm in het INTEGRA / PERFECTA / VERSA systeem (bediendeel met fabrieksinstellingen).

Het gebruikersscherm in het bediendeel met de fabrieksstandaardinstellingen bevat de hieronder beschreven widgets.



tik hierop om in te schakelen in de mode "volledig".



tik om:

- INTEGRA systeem inschakelen "zonder volgzones".
- VERSA / PERFECTA systeem: inschakelmodus "dag".



tik om:

- INTEGRA systeem inschakelen "zonder volgzones en zonder ingangsvertraging",
- VERSA / PERFECTA systeem: inschakelmodus "nacht".



tik hierop om uit te schakelen / alarm herstellen.



tik hierop en houd deze 3 seconden vast om een paniekalarm te activeren. De installateur bepaalt of het geactiveerde alarm, luid (met sirenes) of een stil (zonder sirenes) alarm zal genereren.



tik hierop en houd deze 3 seconden vast om een brandalarm te activeren.



tik hierop en houd deze 3 seconden vast om een medisch (axillair) alarm te activeren.



tik om het bericht te weergeven.

5.2 Gebruikersscherm in het BE WAVE-systeem



Afb. 3. Gebruikersstartscherm in de BE WAVE (bediendeel met fabrieksinstellingen).

Het gebruikersscherm in het bediendeel met de fabrieksstandaardinstellingen bevat de hieronder beschreven widgets.



tik hierop om in te schakelen in de mode "volledig".



tik hierop om uit te schakelen / alarm herstellen.



tik hierop en houd deze 3 seconden vast om een paniekalarm te activeren.



tik hierop en houd deze 3 seconden vast om een brandalarm te activeren.



tik en houd 3 seconden vast om een medisch alarm te activeren

6. Extra schermen

Extra schermen verschillen alleen van de gebruikersschermen doordat ze elk een andere achtergrondafbeelding kunnen hebben. Om deze reden kunnen de extra schermen worden gebruikt om plattegronden te weergeven. Als andere afbeeldingen dan de afbeeldingen die door SATEL worden weergegeven, moeten worden weergegeven, moet de installateur deze op een geheugenkaart opslaan en de kaart in het bediendeel plaatsen.

Tik op een koppelingswidget om een extra scherm te weergeven.



Afb. 4. Scherm met een plattegrond (voorbeeld).

7. Statusbalk

De statusbalk wordt weergegeven aan de bovenkant van het gebruikersscherm en het extra scherm. Het bevat:

- scherm titel (optioneel, indien toegevoegd door de installateur),
- tijd,
- het  icoon. Als u niet bent ingelogd, tikt u op het icoon om in te loggen (het bediendeel wordt geopend – zie p. 9). Als u bent ingelogd, tik op het icoon om uit te loggen of ga naar het gebruikersmenu.

8. Widgets

Een widget is een grafisch element op het gebruikersscherm dat geselecteerde informatie weergeeft of snel toegang biedt tot een geselecteerde functie. De functie wordt uitgevoerd nadat u op een widget tikt of deze 3 seconden lang ingedrukt houdt.

Widgets die functies uitvoeren, kunnen worden beveiligd met een code / toegangscode. Als een code / toegangscode vereist is, wordt een bediendeel weergegeven (zie p. 9). Zodra u de code/toegangscode invoert, voert de widget de functie uit en wordt u tegelijkertijd ingelogd. Wanneer u bent aangemeld, hoeft u bij het gebruik van widgets uw code / toegangscode niet opnieuw in te voeren.

De lijst met widgets die de installateur op het gebruikersscherm kan plaatsen, is afhankelijk van het systeem waarin het bediendeel werkt.




Spreek met de installateur af welke widgets op de gebruikersschermen moeten worden geplaatst.

9. On-screen bediendeel

Het on-screen bediendeel wordt weergegeven wanneer een code/toegangscode moet worden ingevoerd. Mogelijk dient uw code / toegangscode ingevoerd te worden om toegang te krijgen tot het gebruikersscherm of om een functie met een widget uit te voeren.

Voer de code / toegangscode in met de cijfertoetsen en tik op . Als u een fout maakt, tikt u op  en begint u opnieuw. Als u op  tikt voordat u de code / toegangscode invoert, wordt het bediendeel op het scherm gesloten en keert u terug naar het vorige scherm.

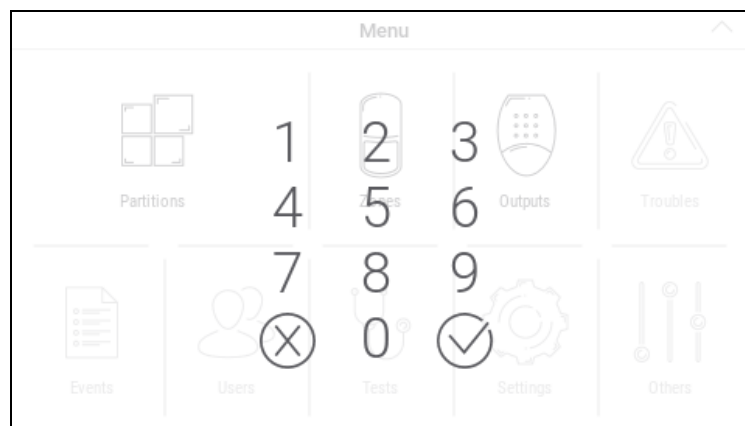

Afb. 5. Bediendeel op het scherm (voorbeeld).

Fabriekscodes in het INTEGRA-systeem:

service code: 12345

object 1 manager (administrator) code: 1111

Fabriekscodes in het VERSA-systeem:

service code: 12345

manager code 30: 1111

Fabriekscodes in het PERFECTA-systeem:

service code: 12345

manager code 62: 1111




Als er een alarm in het INTEGRA / PERFECTA / VERSA-systeem is, wordt dit opgeheven nadat u de code hebt ingevoerd.

10. Gebruikersmenu

Veeg omhoog op het gebruikersscherf / extra scherm om naar het gebruikersmenu te gaan. Aangezien de toegang tot het gebruikersmenu met een code / toegangscode is beveiligd, wordt eerst het bediendeel geopend. Het menu wordt direct geopend als u al bent ingelogd op het gebruikersscherf.

10.1 Gebruikersmenu startscherm

10.1.1 Startscherm van het gebruikersmenu in het INTEGRA-systeem

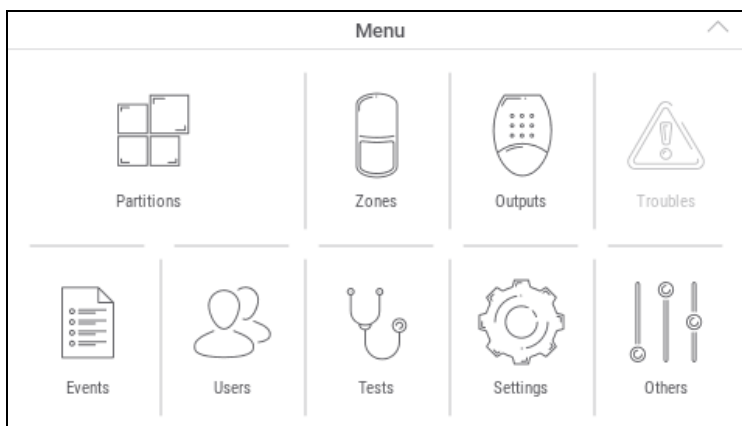

Afb. 6. Gebruikersmenu startscherm in het INTEGRA systeem.

De volgende functies zijn beschikbaar op het gebruikersmenu startscherm.



tik om het "Blokken" scherm te openen.



tik om het "Zones" scherm te openen.



tik om het "Uitgangen" scherm te openen.



tik om het "Storingen" scherm te openen. Deze functie is beschikbaar als er een storing is gesignaleerd door het alarmsysteem.



tik om het "Logboek" scherm te openen.



tik om het "Gebruikers" scherm te openen.



tik om het "Testen" scherm te openen.



tik om het "Instellingen" scherm te openen.




tik om het "Overige" scherm te openen.

Als het icoon grijs is, is de functie niet beschikbaar.

Het  icoon wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Tik erop om het gebruikersmenu te verlaten.

10.1.2 Beginscherm van het gebruikersmenu in het VERSA / PERFECTA systeem

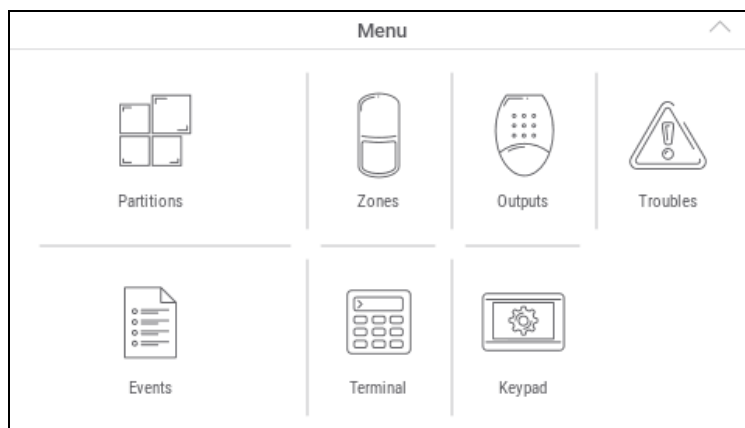

Afb. 7. Beginscherm van het gebruikersmenu in het VERSA / PERFECTA systeem.

De volgende functies zijn beschikbaar op het gebruikersmenu startscherm.



tik om het "Blokken" scherm te openen.



tik om het "Zones" scherm te openen.



tik om het "Uitgangen" scherm te openen.



tik om het "Storingen" scherm te openen.



tik om het "Logboek" scherm te openen.



tik om het "Terminal" scherm te openen en toegang te krijgen tot andere gebruikers- en servicefuncties.




tik om het "bediendeel" scherm te openen.

Als het icoon grijs is, is de functie niet beschikbaar.

Het  icoon wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Tik erop om het gebruikersmenu te verlaten.

10.1.3 Gebruikersmenu startscherm in het BE WAVE systeem

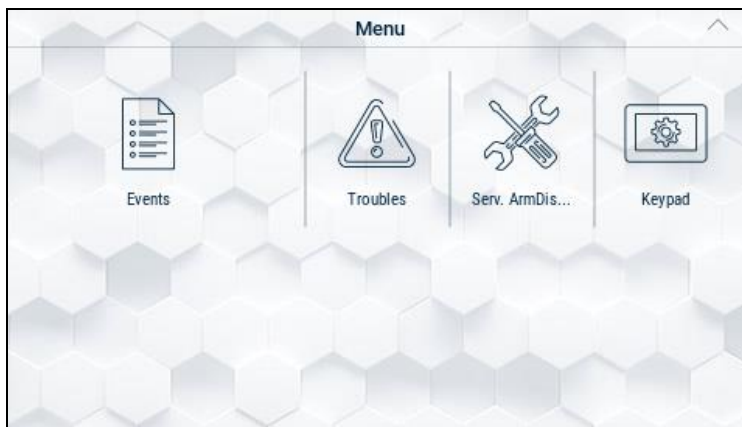

Afb. 8. BE WAVE-systeem: startscherm van het gebruikersmenu.

De volgende functies zijn beschikbaar op het gebruikersmenu startscherm.



tik om het "Logboek" scherm te openen.



tik om het "Storingen" scherm te openen.



tik om de diagnostische modus in of uit te schakelen.



tik om het "bediendeel" scherm te openen.

Met het  icoon in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u het gebruikersmenu afsluiten (hetzelfde als de beweging omlaag vegen).

10.2 QWERTY-toetsenbord [INTEGRA / PERFECTA / VERSA]

Het QWERTY-toetsenbord wordt gebruikt om tekst in te voeren. Het wordt weergegeven b.v. wanneer u op bepaalde schermen naar items zoekt.



Afb. 9. QWERTY-toetsenbord: modus voor lettertoetsen.

De ingevoerde tekst wordt weergegeven in het veld boven de toetsen.

Naast de lettertoetsen zijn de volgende speciale toetsen beschikbaar.



tik om het toetsenbord naar de hoofdlettermodus te schakelen.




tik om het toetsenbord naar de kleine lettermodus te schakelen.


Esc	tik om het QWERTY-toetsenbord te verlaten.
123	tik om het toetsenbord naar de cijfermodus te schakelen.
ABC	tik om het toetsenbord naar de lettermodus te schakelen.
	tik om het teken voor de cursor te verwijderen.
Alt	tik om de speciale tekens in of uit te schakelen.
	tik om de ingevoerde tekst te bevestigen.

10.3 Terminal [INTEGRA / PERFECTA / VERSA]

Met de terminal kunt u gegevens invoeren en de instellingen configureren op dezelfde manier als vanaf het LCD-bediendeel met tekstmenu. In het INTEGRA systeem wordt het weergegeven als u bepaalde gebruikersfuncties of servicefuncties uitvoert ( fungeert als #;  fungeert als *). In het VERSA / PERFECTA systeem, wordt het weergegeven als u op het  icoon op het startscherm van het gebruikersmenu tikt (het biedt toegang tot gebruikersfuncties en servicefuncties).

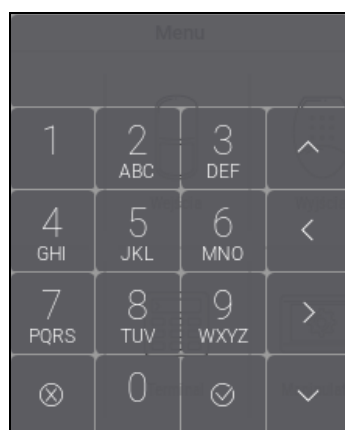

Afb. 10. Terminal op het INTEGRA systeem.

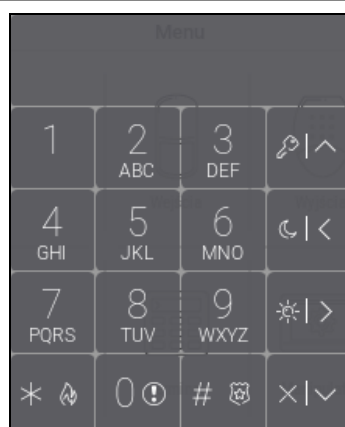

Afb. 11. Terminal in het VERSA / PERFECTA systeem.