

## TESTER INDIGO

TESTER DETEKTOROV ROZBITIA SKLA



t\_indigo\_sk 03/18

TESTER INDIGO je určený na testovanie detektorov rozbitia skla.

### 1. Vlastnosti

- Generovanie zvuku rozbitého skla: bežného, kaleného a plastového.
- Automatické vypnutie s cieľom šetrenia batérie.
- Kontrola stavu batérie.
- LED-ka na signalizáciu.

### 2. Popis

Vysvetlivky k obrázku 1:

① tlačidlá:

- L - stlačiť na vygenerovanie rozbitia plastového okna.
- P - stlačiť na vygenerovanie rozbitia bežného skla.
- T - stlačiť na vygenerovanie rozbitia kaleného skla.

Ak je tester vypnutý, stlačiť a podržať približne na 2,5 sekundy, na zapnutie testera a vygenerovanie zvuku. Ak je tester zapnutý, je zvuk emitovaný okamžite po stlačení tlačidla.

② červená LED-ka signalizuje:

- spúšťanie testera – rýchlo bliká.
- tester zapnutý, batéria OK – bliknutie každých 2,5 sekundy.
- tester zapnutý, slabá batéria – svieti.




**Ak LED-ka signalizuje slabú batériu, treba batériu čo najskôr vymeniť.**

**Treba používať iba alkalické batérie 9V 6LR61.**

**Pri výmene batérie treba zachovať zvláštnu pozornosť. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nesprávnej montáže batérie.**

**Použité batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale treba s nimi nakladať v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.**

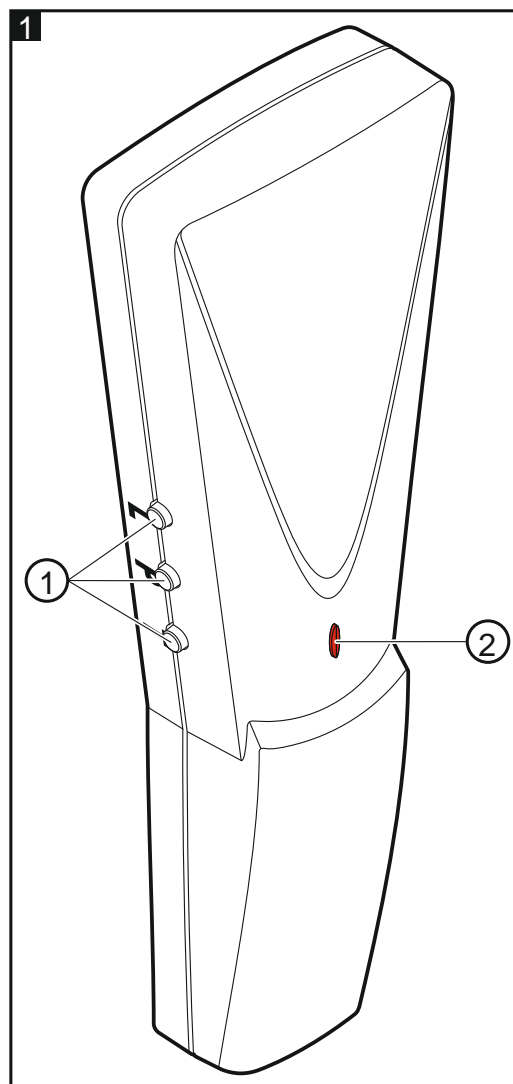

### 3. Obsluha

---



Tester emituje veľmi silný zvuk, preto ho treba používať vo vzdialenosti viac ako 1 meter od ucha.

Pred prvým použitím testera zložiť kryt batérie a pripojiť batériu.

Tester emituje zvuk rozbitia skla po stlačení jedného z tlačidiel.

Na zapnutie testera, stlačiť a podržať na približne 2,5 sekundy jedno z tlačidiel (bude emitovaný zvuk rozbitia skla).

Nepoužívaný tester sa automaticky vypne po 20 sekundách.

### 4. Test detektora rozbitia skla

---

1. V detektore zapnúť testovací režim.
2. Umiestniť detektor na miesto plánovanej montáže.
3. Umiestniť TESTER INDIGO pri okne, v časti okna najviac vzdialenej od detektora, a stlačiť tlačidlo, ktoré generuje zvuk rozbitia skla zodpovedajúci pre dané okno.
4. Ak detektor zahlási alarm, pokračovať v montáži. Ak detektor nezahlási alarm, zvýšiť citlivosť detekcie detektora, alebo vybrať iné miesto montáže detektora a zopakovať test.

#### **Upozornenia:**

- Ak je okno zakryté žalúziami, alebo záclonami, umiestniť tester za zatvorenými žalúziami / zatiahnutými záclonami.
- V prípade veľkých okien, treba detektor otestovať niekoľko krát. Vždy treba umiestniť tester pri inej časti okna.

### 5. Technické informácie

---

Batéria.....	9 V 6LR61
Rozmery.....	70 x 196 x 32 mm
Hmotnosť .....	110 g

**Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)**