

Приемно-контрольный прибор **VERSA plus LTE**

Версия прошивки 1.10



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

versa_plus_lte_u_ru 09/21

SATEL sp. z o.o.

ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND

тел. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

ВНИМАНИЕ

Перед началом установки необходимо ознакомиться с настоящим руководством, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к неполадкам в работе устройства или даже к его повреждению.

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Прибор работает только с **аналоговой телефонной линией**. В случае замены аналоговой телефонной линии другим типом следует проконсультироваться с установщиком системы охранной сигнализации.

Следует обратить особое внимание, если телефонная линия, используемая приемно-контрольным прибором, часто занята, а также, если часто поступают сообщения об аварии этой линии или о проблемах с доставкой сообщения на ПЦН. Об этих проблемах необходимо незамедлительно сообщить установщику.

Компания SATEL рекомендует регулярно проверять работоспособность системы безопасности, так как только исправная система безопасности обеспечивает соответствующий уровень защиты. Прибор оборудован рядом диагностических функций, которые в случае соответствующей настройки установщиком обеспечивают проверку правильной работы системы.

Система охранной сигнализации не предотвращает взлом, нападение или пожар, однако гарантирует, что в случае возникновения такой ситуации будут предприняты действия, которые имеют своей целью ограничить потенциальный ущерб (оптическая и звуковая сигнализация тревоги, оповещение о тревоге соответствующих служб и пр.). Благодаря этому она эффективно отпугивает потенциальных злоумышленников.

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти на веб-сайте:

<https://support.satel.eu>

Настоящим компания SATEL sp. z o.o. заявляет, что тип радиооборудования VERSA Plus LTE соответствует директиве Совета Европы 2014/53/EU. Декларация о соответствии ЕС находится на сайте: www.satel.eu/ce

Пароли по умолчанию:

Сервисный пароль: 12345

Пароль пользователя 30: 1111

В руководстве используются следующие обозначения:



- примечание,



- важная информация предупредительного характера.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Исправность системы охранной сигнализации	3
3. Стоимость эксплуатации системы охранной сигнализации	3
4. Словарь терминов.....	4
5. Прибор, удовлетворяющий требованиям европейского стандарта EN 50131 для Grade 2.....	6
6. Управление системой охранной сигнализации с помощью ЖКИ-клавиатуры..	6
6.1 Описание клавиатур	8
6.1.1 Светодиоды для индикации состояния разделов и системы	8
6.1.2 Дисплей.....	9
6.1.3 Клавиши.....	10
6.1.4 Встроенный считыватель бесконтактных карт.....	10
6.1.5 Звуковая сигнализация	10
6.2 Пароли.....	12
6.2.1 Заводские пароли	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.3 Постановка на охрану.....	12
6.3.1 Постановка на охрану без выбора раздела (группы зон)	13
6.3.2 Постановка на охрану с помощью бесконтактной карты VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2/ VERSA-LCDM-WRL	13
6.3.3 Постановка на охрану выбранного раздела (группы зон).....	13
6.3.4 Быстрая постановка на охрану	13
6.3.5 Постановка на охрану без задержки	13
6.3.6 Информация об исключенных зонах.....	14
6.3.7 Отказ в постановке на охрану и принудительная постановка на охрану	14
6.3.8 Неудачная постановка на охрану.....	15
6.4 Снятие с охраны и сброс тревоги	15
6.4.1 Снятие с охраны и сброс тревоги без выбора раздела (группы зон)	15
6.4.2 Снятие с охраны и сброс тревоги с помощью бесконтактной карты VERSA-LCDR / VERSA- KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL	15
6.4.3 Снятие с охраны и сброс тревоги в выбранном разделе (группе зон)	16
6.4.4 Просмотр зон, вызвавших тревогу	16
6.5 Быстрая проверка состояния разделов (групп зон)	16
6.6 Вызов тревоги с помощью клавиатуры	16
6.7 Включение / выключение сигнала ГОНГ	16
6.8 Меню пользователя.....	17
6.8.1 Навигация по меню и запуск функций	17
6.8.2 Настройка методом «шаг за шагом».....	17
6.8.3 Ввод данных	18
6.8.4 Список функций пользователя	19
6.9 Изменение собственного пароля.....	20
6.10 Пользователи.....	20
6.10.1 Добавление пользователя.....	20
6.10.2 Редактирование пользователя.....	26
6.10.3 Удаление пользователя	28
6.11 Выключение телефонного уведомления.....	28
6.12 Исключение зон	28
6.12.1 Временное исключение зон	29
6.12.2 Постоянное исключение зон	29
6.13 Просмотр памяти событий	29
6.14 Отсрочка постановки на охрану	30
6.14.1 Простая отсрочка постановки на охрану	30
6.14.2 Отсрочка постановки на охрану с помощью функции	30
6.15 Настройка часов	30

6.16	Настройка таймеров	30
6.16.1	Настройка недельного расписания	31
6.16.2	Настройка исключений для таймеров.....	31
6.16.3	Выбор режима охраны, включаемого таймеров	32
6.17	Настройка телефонных номеров для уведомления.....	32
6.18	Настройка паролей для подтверждения / выключения уведомления	33
6.19	Проверка аварии / состояния системы	33
6.19.1	Информация о состоянии системы	33
6.19.2	Порядок действий в случае неисправности	34
6.19.3	Память аварии и сброс памяти аварии	34
6.20	Управление выходами	34
6.20.1	Быстрое управление выходами.....	34
6.20.2	Управление выходами с помощью бесконтактной карты VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL	34
6.20.3	Управление выходами с помощью функции	35
6.21	Тесты	35
6.21.1	Тест зон.....	35
6.21.2	Тест выходов	35
6.21.3	Проверка уровня / качества радиосигнала / сотового сигнала.....	36
6.21.4	Включение ручного теста связи.....	36
6.21.5	Тест телефонного мониторинга.....	36
6.21.6	Проверка версии микропрограммы приемно-контрольного прибора	36
6.21.7	Проверка версии микропрограммы модулей	36
6.21.8	Проверка текущего напряжения питания модулей	37
6.21.9	Сброс выходов	37
6.22	Сервисная служба.....	37
6.22.1	Определение принципов доступа сервисной службы	37
6.22.2	Определение времени доступа сервисной службы.....	38
6.22.3	Замена батареи в беспроводной клавиатуре	38
7.	Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления.....	38
7.1	Отказ в постановке на охрану	40
7.1.1	Включение режима охраны в принужденном режиме	40
7.2	Неудачная постановка на охрану с помощью брелока удаленного управления	41
8.	Управление системой с помощью телефона.....	41
8.1	Начало управления с помощью телефона	41
8.2	Голосовое меню	42
8.3	Завершение управления по телефону.....	43
9.	Подтверждение голосового уведомления	43
10.	SMS-управление.....	43
11.	Мобильное приложение VERSA Control.....	44
11.1	Первый запуск приложения VERSA CONTROL (Android)	45
11.1.1	Добавление новой системы ОПС с помощью QR-кода (Android).....	45
11.1.2	Добавление новой системы ОПС без использования QR-кода (Android)	46
11.2	Первый запуск приложения VERSA CONTROL (iOS).....	47
11.2.1	Добавление новой системы ОПС с использованием QR-кода (iOS)	47
11.2.2	Добавление новой системы ОПС без использования QR-кода (iOS)	48

1. Введение

Мы очень рады, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что Вы будете довольны совершенным выбором. Вы можете быть уверены в том, что мы всегда готовы оказать Вам техническую поддержку и консультацию по нашей продукции.

Компания SATEL sp. z o.o. является производителем широкой гаммы охранного оборудования. Дополнительную информацию можете найти на сайте www.satel.eu или у дистрибьюторов продукции SATEL.

В настоящем руководстве описаны разные способы управления системой охранной сигнализации, а управление с помощью светодиодной клавиатуры и клавиатуры с сенсорным дисплеем (INT-TSG, INT-TSG2, INT-TSH и INT-TSH2) описано в отдельных руководствах.



Установщику рекомендуется создать собственную инструкцию по эксплуатации построенной им системы охранной сигнализации. В ней должны быть описаны все изменения и модификации по сравнению с заводскими настройками.

Установщик должен ознакомить пользователей с принципами эксплуатации системы охранной сигнализации.

2. Исправность системы охранной сигнализации

В результате выхода из строя какого-либо из компонентов системы охранной сигнализации снижается уровень защиты. Устройства, устанавливаемые вне помещений, (например, оповещатели для установки вне помещений) подвергаются вредным атмосферным воздействиям. Во время грозы или в результате атмосферных разрядов риску повреждения подвергаются устройства, подключенные к электрическим системам или к телефонной линии.

Приемно-контрольный прибор оборудован рядом защитных решений и автоматических диагностических функций, проверяющих работу системы. Обнаружение неисправностей индицирует светодиод  на клавиатуре. **Необходимо незамедлительно отреагировать на такую ситуацию и в случае необходимости проконсультироваться с установщиком системы.**

Дополнительно прибор оборудован функциями для тестирования системы охранной сигнализации. Они позволяют проверить правильность работы извещателей, оповещателей, модулей для осуществления связи и т. д. **Только регулярное тестирование и проверка системы охранной сигнализации позволяют обеспечить высокий уровень защиты от взлома.**

Рекомендуется, чтобы установщик по запросу пользователя регулярно осуществлял технический уход за системой.

В интересах пользователя заранее запланировать порядок действий в случае включения сигнализации тревоги. В таком случае важно проверить подлинность тревожного сигнала и определить его причину, а также совершить соответствующие действия, например, эвакуацию в случае пожарной тревоги.

3. Стоимость эксплуатации системы охранной сигнализации

Прибор может уведомлять пользователей, а также оповещать ПЦН о состоянии охраняемого объекта. Выполнение этих заданий требует финансовых затрат.

Как правило, объем издержек зависит от объема отправляемой информации. Авария или неправильная настройка прибора может вызывать значительное увеличение этих расходов (чрезмерное количество устанавливаемых соединений).

Следует сообщить установщику, что является приоритетом – отправка всей информации, несмотря на издержки, или предотвращение повышенных расходов. Например, если не удалось передать код события на ПЦН, прибор может либо каждые несколько минут повторять попытку отправить код, либо прекратить попытки отправить код, пока не появится очередное событие.

4. Словарь терминов

Время на вход – время, отсчитываемое с момента входа на охраняемую территорию, позволяющее снять группу (раздел) с охраны без вызова тревоги.

Время на выход – время, отсчитываемое с момента начала процедуры снятия с охраны группы (раздела), позволяющее покинуть охраняемую площадь без вызова тревоги.

Входной путь – маршрут, по которому перемещается пользователь после входа на охраняемый объект, пока не дойдет до точки, в которой будет в состоянии снять систему с охраны. В большинстве случаев он совпадает с выходным путем.

Выходной путь – маршрут, по которому перемещается пользователь после постановки системы на охрану, пока не покинет охраняемую территорию. В большинстве случаев он совпадает с входным путем.

Группа (раздел) – выделенная часть охраняемого объекта, состоящая из определенного количества зон. Разделение на группы позволяет ограничить доступ выбранным пользователям к части объекта и возможность постановки на охрану/снятия с охраны только в охраняемой части объекта.

Зона – 1. выделенная часть охраняемой территории, которая может контролироваться извещателем или извещателями. 2. клеммы на плате электроники ПКП или модуля расширения, к которым следует подключить извещатель или другое устройство, состояние которого должно контролироваться (тревожная кнопка, тамперный контакт оповещателя, выход блока питания, информирующий о пропадании сетевого питания 220 В AC и т.д.).

Извещатель – основной элемент системы охранной сигнализации, который в случае возникновения опасной ситуации может передать соответствующую информацию на прибор (напр. охранные извещатели движения в случае обнаружения движения, магнитоконтактные извещатели в случае открытия двери или окна, извещатели разбития стекла в случае разбития стекла, извещатели утечки газа в случае обнаружения газа и т.д.).

Исключение зон – процедура предотвращает вызов тревоги выбранной зоной в режиме охраны. Нарушения зон будут игнорироваться ПКП.

Медицинская тревога – тревога, включаемая с помощью кнопки или клавиатуры в случае необходимости вызова медицинской помощи.

Мониторинг – оповещение ПЦН о событиях на охраняемом объекте. Информация о событиях может передаваться по телефонной линии, через сеть Ethernet и прочие каналы связи. Компании, специализирующиеся на мониторинге систем охранной сигнализации, реагируют в случае возникновения определенных событий (например, тревоги, аварии и т.п.).

Нарушение зоны – смена исходного состояния зоны в зависимости от настроек (например, в результате обнаружения движения охранным извещателем, обнаружения газа извещателем утечки газа и т. д.).

Оповещатель (сирена) – устройство, которое с помощью звуковой или оптической сигнализации извещает о тревоге или о других событиях в системе охранной сигнализации.

Охраняемая площадь – территория, охраняемая извещателями, работающими в системе охранной сигнализации.

Пароль – последовательность цифр, позволяющая пользователю управлять системой охранной сигнализации с помощью клавиатуры.

Пассивный транспондер – беспроводное устройство, которое не оборудовано собственным источником питания, но под влиянием электромагнитного поля формирует сигнал, позволяющий его идентифицировать. Может иметь вид бесконтактной карты, брелока и т. п.

Пожарная тревога – тревога, вызванная пожарными извещателями или с клавиатуры в случае пожара.

Пользователь – лицо, управляющие системой охранной сигнализации с помощью пароля, бесконтактной карты или брелока.

Предупредительная тревога – иногда, когда возникает ситуация, удовлетворяющая критериям тревоги, система охранной сигнализации не запускает сразу все функции, предусмотренные на случай тревоги. Они задерживаются, а реакция системы сводится к сигнализации предупредительной тревоги с помощью клавиатур, модулей управления группами (разделами) или с помощью оповещателей, установленных внутри помещений. Благодаря этому у пользователя, который совершил ошибку, т.е. вошел на охраняемую территорию, не сняв систему с охраны, или который во время дневного или ночного режима охраны нарушил зону, находящуюся на охране, появляется дополнительное время, чтобы снять систему с охраны. Более подробную информацию о ситуациях, в случае которых предупредительная тревога будет предшествовать тревоге, должен предоставить установщик.

Проксимити-карта (бесконтактная карта) – пассивный транспондер, позволяющий пользователю обслуживать систему охранной сигнализации с помощью считывателя проксимити-карт (считывателями оборудованы модули управления группами INT-CR и INT-IT).

Режим дневной охраны – состояние, в котором на охране находятся только некоторые, определенные установщиком, зоны в группе. Установщик должен указать те зоны, которые должны находиться на охране, когда пользователь/пользователи находятся на охраняемой территории, но днем нет риска их нарушения пользователем/пользователями. Если установщик не определит зоны для этого типа охраны, то пользователь не будет в состоянии включить этот тип режима охраны.

Режим ночной охраны – состояние, в котором на охране находятся только некоторые, указанные установщиком, зоны раздела. Установщик должен указать те зоны, которые должны находиться на охране, когда пользователь/пользователи находятся на охраняемой территории, но ночью нет риска нарушения зон пользователем/пользователями. Если установщик не определит зон для режима ночной охраны, пользователь не будет в состоянии включить этот тип режима охраны.

Режим охраны – состояние системы охранной сигнализации, в случае которого нарушение зоны вызовет тревогу.

Режим полной охраны – состояние, в котором на охране находятся все зоны данной группы (раздела).

Сервисная служба – сервисный инженер, проверяющий исправность системы охранной сигнализации и ее составных частей и занимающийся решением возможных проблем. Эти обязанности может выполнять установщик или уполномоченное им на это лицо.

Сервисный пароль – пароль, позволяющий получить доступ к сервисному режиму и к некоторым функциям в меню пользователя.

Тревога – реакция системы охранной сигнализации на обнаружение извещателем нарушителя на охраняемой территории либо на другое событие, возникшее в пределах охраняемой площади (например, разбитие стекла, обнаружение газа и т.п.). Тревогу могут сигнализировать клавиатуры, модули управления группами (разделами) или оповещатели (в течение определенного времени или до момента сброса тревоги). Информация о тревоге может отправляться также на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) или пользователю.

Тревога нападения – тревога, включаемая с помощью тревожной кнопки или с клавиатуры в случае нападения.

Тревога саботажа – реакция системы охранной сигнализации на: открытие корпуса устройства, входящего в состав системы охранной сигнализации, отрыв устройства от стены, отрезание кабелей системы охранной сигнализации и т. д. Реакция системы может быть аналогична реакции в случае тревоги, однако в случае тревоги саботажа может потребоваться вызов сервисной службы, так как может быть необходим просмотр системы.

Тревожная зона – зона, нарушение которой может вызвать тревогу. Тревожная зона может быть **моментальной** (нарушение вызовет тревогу сразу) или **с задержкой** (нарушение вызовет тревогу только после определенной задержки, например по истечении времени задержки на вход).

Установщик – лицо, ответственное за установку и настройку системы охранной сигнализации.

5. Прибор, удовлетворяющий требованиям европейского стандарта EN 50131 для Grade 2

Если установщик настроил прибор согласно требованиям европейского стандарта EN 50131 для Grade 2, то:

1. Пароли пользователей должны состоять как минимум из 5 символов.
2. Ограничен объем информации, передаваемой клавиатурой с помощью: светодиодов, дисплея и звуковой сигнализации.
3. Недоступна быстрая постановка на охрану с клавиатуры (без необходимости ввода пароля).
4. Постановка на охрану может быть невозможной, если обнаружена одна из определенных стандартом ситуаций (нарушение зоны, авария).

Требования стандарта, которые сказываются на эксплуатации прибора, описаны подробно в дальнейшей части инструкции.

6. Управление системой охранной сигнализации с помощью ЖКИ-клавиатуры

Компания SATEL выпускает следующие модели ЖКИ-клавиатур, совместимых с приемно-контрольным прибором VERSA Plus:

VERSA-LCD – проводная клавиатура,

VERSA-LCDM – проводная клавиатура,

VERSA-LCDR – проводная клавиатура со встроенным считывателем бесконтактных карт,

VERSA-KWRL2 – беспроводная клавиатура со встроенным считывателем бесконтактных карт,

VERSA-LCDM-WRL – беспроводная клавиатура со встроенным считывателем бесконтактных карт.

Клавиатуры выпускаются в нескольких вариантах с разным цветом подсветки клавиш и дисплея. Последние дополнительные буквы в названии клавиатуры информируют о цветовой версии (напр. VERSA-LCD-GR – зеленый цвет дисплея и подсветки клавиш; VERSA-LCDM-WH – белый цвет).

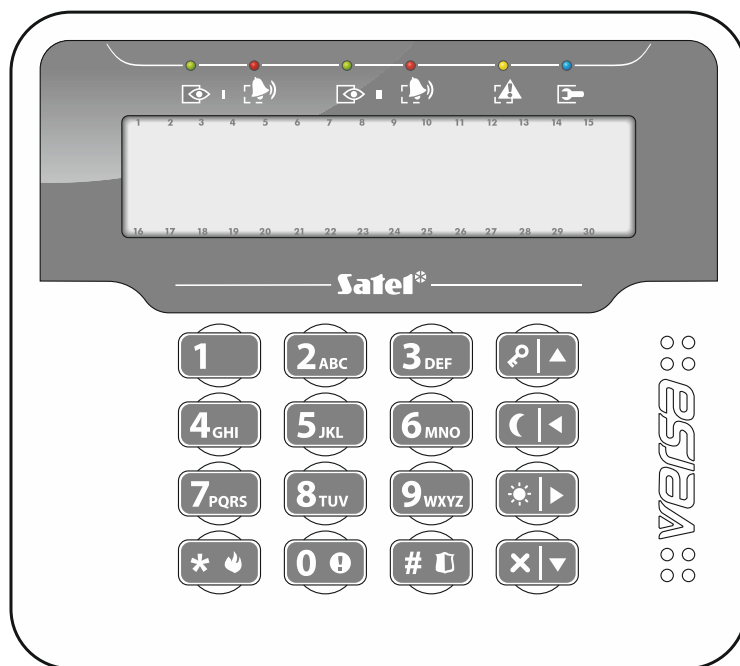


Рис. 1. Клавиатура VERSA-LCDM (клавиатура VERSA-LCDR, VERSA-KWRL2 и VERSA-LCDM-WRL отличается только некоторыми графическими элементами, размещенными на стекле).

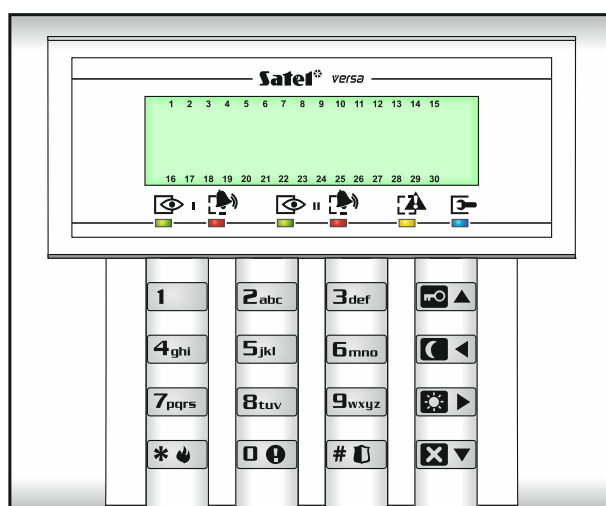


Рис. 2. Клавиатура VERSA-LCD.

6.1 Описание клавиатур

6.1.1 Светодиоды для индикации состояния разделов и системы

LED	Цвет	Описание
	зеленый	индицирует состояние раздела (каждому разделу предназначен отдельный светодиод) горит – раздел на охране мигает – отсчет времени на выход из раздела
	красный	индицирует тревогу или память тревоги в разделе (каждому разделу предназначен отдельный светодиод) Ниже графически представлен способ светодиодной индикации. Информация отображается в течение 2 секунд и повторяется (□ – светодиод не горит; ■ – светодиод горит). Более высокая позиция в списке означает более высокий приоритет отображаемого состояния: – пожарная тревога, – тревога вторжения, – предупредительная тревога, – тревога саботажа, – память пожарной тревоги, – память тревоги вторжения, – память предупредительной тревоги, – память тревоги саботажа.
	желтый	мигает, если система требует внимания пользователя (например, из-за аварии или памяти аварии) Светодиод будет погашен, если один или два раздела сняты с охраны.
	синий	индицирует сервисный режим горит – на клавиатуре отображается сервисное меню мигает – меню сервисного режима недоступно с этой клавиатуры (оно включено на другой клавиатуре, или его отображение было выключено установщиком)



Индикация режима охраны может быть выключена по истечении времени, определенного установщиком. После ввода пароля и нажатия клавиши  информация о режиме охраны отобразится повторно.

Если установщик включил общую опцию GRADE 2:

- светодиоды  индицируют тревоги только после авторизации пользователя с помощью пароля и нажатия клавиши ,
- мигание светодиода  означает, что в системе авария, есть исключенные зоны или имела место тревога.

Во время настройки методом «шаг за шагом», светодиоды  и  отображают номер текущего шага (см. с. 17).

Если включено меню пользователя или сервисное меню, светодиод :

- быстро мигает во время навигации по меню и подменю,
- горит после запуска функции.

6.1.2 Дисплей

Дисплей позволяет передавать пользователю информацию о состоянии системы. Установщик определяет способ подсветки дисплея и выбирает информацию для отображения на дисплее.

Дисплей может работать в нормальном режиме или в режиме отображения состояния зон (переключение с помощью клавиши ). В нормальном режиме в верхней строке дисплея отображается дата и время (формат определяет установщик) или название клавиатуры. В режиме отображения состояния зон с помощью символов на дисплее индицируется состояние доступных в системе зон (если согласно настройкам прибора извещатель не подключен к зоне, то ее состояние не отображается). Числа вокруг дисплея соответствуют номерам зон. Символы отображают следующие состояния зон (более высокая позиция в списке означает более высокий приоритет отображаемого состояния):

-  – временное исключение (не отображается в режиме охраны),
-  [мигает] – постоянное исключение (не отображается в режиме охраны),
-  – продолжительное нарушение (не отображается в режиме охраны),
-  – отсутствие нарушений (не отображается в режиме охраны),
-  – зона первой вызвала тревогу,
-  – саботаж (шлейф типа 2EOL),
-  – нарушение,
-  – память саботажа (шлейф типа 2EOL),
-  – память тревоги,
-  – нормальное состояние.



Если установщик включил общую опцию GRADE 2, то переключение дисплея в режим отображения состояния зон (клавиша ) недоступно.

Независимо от выбранного режима в случае возникновения определенных событий на дисплее может отображаться следующая информация (более высокая позиция в списке означает более высокий приоритет отображаемого состояния):

- отсчет задержки автопостановки на охрану,
- отсчет задержки на вход,
- отсчет задержки на выход,
- тревога из зоны – в сообщении содержится информация о названии зоны, вызвавшей тревогу, и она отображается до момента сброса тревоги (если тревогу вызвало несколько зон, то каждые 2 секунды сообщение меняется, и отображается информация об очередных тревогах – с помощью клавиш  и  можно переключать сообщения),
- тревога в группе (в разделе) – в сообщении содержится информация о названии группы, в которой была вызвана тревога. Информация отображается до момента сброса тревоги (в случае тревоги во всех разделах, каждые 2 секунды сообщение о тревоге переключается с первого на второй раздел – с помощью клавиш  и  можно переключать сообщения),

- был саботаж и следует вызвать сервисную службу – сообщение отображается до момента сброса памяти аварий сервисным инженером, пользующимся сервисным паролем (см. «Память аварии и сброс памяти аварии», с. 34).



Если установщик включил общую опцию GRADE 2, то сообщения о тревогах и саботаже не отображаются.

6.1.3 Клавиши

Клавиши с цифрами и буквами позволяют вводить пароль, а также данные во время использования клавиатуры.

Дополнительные функции этих клавиш и основные функции остальных клавиш описаны ниже.



позволяет вызвать тревогу ПОМОЩЬ (нажмите и удерживайте 3 секунды)



позволяет включить/выключить сигнал ГОНГ в клавиатуре (нажмите и удерживайте 3 секунды)



позволяет переключить дисплей ЖКИ-клавиатуры из нормального режима в режим отображения состояния зон и наоборот (нажмите и удерживайте 3 секунды)



позволяет:

- включить режим полной охраны [если система снята с охраны и нет тревоги] или выключить режим охраны и сбросить тревогу [если система поставлена на охрану и/или включена тревога] (введите пароль и нажмите)
- вызвать тревогу НАПАДЕНИЕ (нажмите на 3 секунды)



позволяет:

- войти в меню пользователя (введите пароль и нажмите)
- вызвать тревогу ПОЖАР (нажмите на 3 секунды)



позволяет включить полную охрану (см. «Постановка на охрану»)



позволяет включить режим охраны НОЧЬ (см. «Постановка на охрану»)



позволяет включить режим охраны ДЕНЬ (см. «Постановка на охрану»)



позволяет:

- снять с охраны и сбросить тревогу (см. «Снятие с охраны и сброс тревоги»)
- быстро проверить состояние разделов (нажмите на 3 секунды)

6.1.4 Встроенный считыватель бесконтактных карт

Клавиатуры VERSA-LCDR, VERSA-KWRL2 и VERSA-LCDM-WRL оборудованы считывателем бесконтактных карт. С помощью бесконтактных карт (брелоков или других пассивных транспондеров 125 кГц) можно:

- поставить систему на охрану,
- снять систему с охраны и/или сбросить тревогу,
- переключить состояние устройств, подключенных к выходам системы охранной сигнализации.

6.1.5 Звуковая сигнализация



Установщик может выключить звуковую сигнализацию.

Звуковые сигналы во время эксплуатации

1 короткий звуковой сигнал – нажатие любой клавиши с цифрой.

3 коротких звуковых сигнала – подтверждение, что:

- начат процесс включения режима охраны (отсчет времени на выход в разделе), или включен режим охраны (для раздела не запрограммировано время на выход),
- выключен режим охраны, и/или сброшена тревога,
- выбран раздел (группа зон) для постановки на охрану или снятия с охраны и сброса тревоги. В таком случае клавиатура ждет ввода пароля,
- выключен выход,
- выключена сигнализация ГОНГ в клавиатуре с помощью клавиши ,
- дисплей переключен из нормального режима в режим отображения состояния зон и наоборот с помощью клавиши .

4 коротких и 1 длинный звуковых сигнала – подтверждение:

- включения выхода,
- включения сигнализации ГОНГ в клавиатуре с помощью клавиши .

1 продолжительный звуковой сигнал – есть исключенные зоны (во время постановки на охрану) или отказ в постановке на охрану (есть нарушенные зоны в разделе или была авария).

2 продолжительных звуковых сигнала – неправильный пароль / карта или нажатие , , ,  или , которому не предшествовал ввод пароля или выбор раздела (группы зон).

3 продолжительных звуковых сигнала – отказ в выполнении запроса (пользователю не назначены соответствующие полномочия или функция недоступна).

Звуковые сигналы во время настройки

1 короткий звуковой сигнал – нажатие любой клавиши с цифрой.

2 коротких звуковых сигнала – вход в меню пользователя, вход в подменю или в функцию, переход к очередному шагу настройки.

3 коротких звуковых сигнала – завершение редактирования параметров таймера, выход из сервисной функции после нажатия .

4 коротких и 1 продолжительный звуковой сигнал – завершение функции пользователя после нажатия  или завершение сервисного режима.

2 продолжительных звуковых сигнала – выход из функции после нажатия  или функция недоступна.

Сигнализация событий



Сигнализируются только те события, которые выбрал установщик.

Продолжительность сигнала тревоги задает установщик.

Если установщик включил опцию GRADE 2, клавиатура не сигнализирует звуком новые аварии и тревоги.

5 коротких звуковых сигналов – нарушение зоны (сигнализация ГОНГ).

Продолжительный звуковой сигнал каждые 3 секунды, а затем серия коротких звуковых сигналов в течение 10 секунд и 1 длительный звуковой сигнал – отсчет времени на выход (если время меньше 10 секунд, воспроизводится только конечная последовательность коротких звуков).

Последовательность 7 все более коротких звуковых сигналов, повторяющаяся каждые несколько секунд – отсчет времени задержки автопостановки на охрану.

2 коротких звуковых сигнала каждую секунду – отсчет времени на вход.

2 коротких звуковых сигнала каждые 3 секунды – сигнализация новой аварии.

Короткий звуковой сигнал каждые 0,5 секунды – предупредительная тревога.

Постоянный звуковой сигнал – тревога.

Длительный звуковой сигнал каждую секунду – пожарная тревога.

6.2 Пароли

Управление системой охранной сигнализации с помощью клавиатуры возможно после ввода пароля. Только некоторые функции могут запускаться без авторизации пользователя с помощью пароля.



Не предоставляйте свой пароль третьим лицам.

Трехкратный ввод неправильного пароля может:

- вызвать тревогу,
- заблокировать клавиатуру на 90 секунд.

Когда клавиатура заблокирована, ввод правильного пароля клавиатура воспринимает как ввод неправильного пароля (отображается сообщение «Неправильный пароль»).

6.2.1 Пароли по умолчанию

По умолчанию в приборе запрограммированы следующие пароли:

пароль пользователя 30: 1111

сервисный пароль: 12345



Заводские пароли следует поменять до начала эксплуатации системы охранной сигнализации (см.: «Изменение собственного пароля»).

6.3 Постановка на охрану

Когда пользователь выполняет действия, описанные ниже, начинается процедура постановки на охрану. Процедура постановки на охрану заканчивается в момент завершения отсчета времени на выход (если она пройдет удачно, то произойдет постановка на охрану – дополнительно см. раздел «Неудачная постановка на охрану», с. 15). Если время на выход равно 0, режим охраны будет включен без задержки.

Тип режима охраны можно переключать, то есть необязательно снимать систему с охраны, чтобы включить в разделе другой тип режима охраны. Если была вызвана тревога, то вместе с переключением типа режима охраны или повторным взятием на охрану без переключения типа режима охраны произойдет сброс тревоги (это не относится к быстрой постановке на охрану).



Режим дневной или ночной охраны можно включить, если установщик определил зоны, активные в этом режиме охраны.

Если для группы (раздела) запрограммировано время на выход, то после начала процедуры постановки на охрану можно покинуть раздел, не вызвав тревогу, пользуясь путем для выхода. Исключением является постановка на охрану без задержки.

6.3.1 Постановка на охрану без выбора раздела (группы зон)

Введите пароль, затем нажмите:



– чтобы включить режим полной охраны,



– чтобы включить режим охраны ДЕНЬ,



– чтобы включить режим охраны НОЧЬ.

Режим охраны будет включен в разделах, к которым Вам предоставлен доступ.

6.3.2 Постановка на охрану с помощью бесконтактной карты **VERSA-LCDR** / **VERSA-KWRL2** / **VERSA-LCDM-WRL**

Чтобы включить режим охраны, можно (проконсультируйтесь с установщиком, какой способ использовать):

- поднести карту к клавиатуре,
- поднести карту к клавиатуре и удерживать ее 3 секунды.

В разделах (группах зон), к которым предоставлен доступ, будет включен режим охраны.



Считыватель в беспроводной клавиатуре работает, если клавиатура в активном режиме.

6.3.3 Постановка на охрану выбранного раздела (группы зон)

1. Выберите раздел для постановки на охрану (нажмите одну из клавиш:  – раздел 1;  – раздел 2).
2. Выберите тип режима охраны, который должен быть включен (нажмите одну из клавиш:  – полная охрана;  – охрана ДЕНЬ;  – охрана НОЧЬ). Начнет мигать подсветка клавиш, индицируя ожидание ввода пароля.
3. Введите пароль.
4. Нажмите  или повторно нажмите клавишу выбора типа режима охраны.



Если доступна быстрая постановка на охрану, шаги 3 и 4 следует пропустить.

6.3.4 Быстрая постановка на охрану

Установщик может разрешить постановку на охрану без необходимости вводить пароль.

1. Выберите раздел/разделы для постановки на охрану (нажмите одну из клавиш:  – раздел 1;  – раздел 2;  или  – два раздела).
2. Выберите тип режима охраны, который должен быть включен (нажмите одну из клавиш:  – полная охрана;  – охрана ДЕНЬ;  – охрана НОЧЬ).



Без ввода пароля можно переключить режим охраны с ночной охраны на полную или с дневной на полную. В любом другом случае необходимо ввести пароль – см. «Постановка на охрану выбранного раздела (группы зон)».

Установщик может настроить систему таким образом, чтобы быстрая постановка на охрану была невозможна в случае нарушения зоны или аварии в системе.

6.3.5 Постановка на охрану без задержки

Во время постановки на охрану с помощью одного из описанных выше способов нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд клавишу выбора типа режима охраны

(,  или ). Режим охраны будет включен без задержки, то есть зоны с задержкой будут работать как моментальные (не будет задержки на выход и на вход).

 В режиме дневной или ночной охраны возможен отсчет задержки на вход, если установщик включил соответствующую опцию при настройке прибора.

6.3.6 Информация об исключенных зонах

При попытке постановки на охрану существует возможность получить информацию об исключенных зонах в разделе (группе зон). Информация отображается, если:

- установщик соответствующим образом настроил приемно-контрольный прибор,
- пользователю назначено полномочие ПРОСМОТРА.

На дисплее отображается сообщение:

«Есть исключ. зоны 1=Охр 4=Искл.» – если пользователю назначено полномочие ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН. Можно:

- нажать , чтобы отказаться от постановки на охрану,
- нажать , чтобы продолжить процедуру постановки на охрану,
- нажать , чтобы запустить функцию ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ (см. «Временное исключение зон», с. 29).

«Есть исключ. зоны 1=Охр» – если пользователю не назначено полномочие ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН. Можно:

- нажать , чтобы отказаться от постановки на охрану,
- нажать , чтобы продолжить процедуру постановки на охрану.

6.3.7 Отказ в постановке на охрану и принудительная постановка на охрану

Установщик может запрограммировать прибор таким образом, чтобы нельзя было начать процедуру постановки на охрану, если:

- в разделе (группе зон), выбранном для постановки на охрану, нарушена, по крайней мере, одна зона, которая не может быть нарушена во время постановки на охрану (установщик включил для зоны опцию КОНТРОЛЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ),
- в разделе (группе зон) для постановки на охрану, нарушена, по крайней мере, одна зона тревожного типа, находящаяся вне пути для выхода,
- в системе неисправность.

Если Вам назначено полномочие ПРОСМОТРА, Вы узнаете о причине отказа в постановке на охрану (порядок описания сообщений соответствует их приоритету):

«Нарушена з. [номер зоны и ее имя]» – нарушена зона с включенной опцией КОНТРОЛЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХР. Если нарушено несколько таких зон, то на дисплее будет мигать . Список нарушенных зон можно просматривать с помощью клавиш  и . Можно:

- нажать , чтобы отказаться от постановки на охрану,
- нажать , чтобы исключить нарушенные зоны (пользователю должно быть назначено полномочие ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН). Появится сообщение с запросом на подтверждение исключения зоны (нажмите , чтобы исключить зону, или , чтобы отказаться от исключения зоны).

 Режим охраны можно включить после устранения причины, из-за которой зона нарушена, или после исключения зоны.

«Есть нарушенные зоны 1=Охр 2=Проверь» – нарушенная зона тревожного типа вне пути для выхода. Можно:

- нажать , чтобы отказаться от постановки на охрану,
- нажать , для постановки на охрану в принудительном режиме,
- нажать , чтобы проверить нарушенную зону. Если нарушено несколько таких зон, то на дисплее будет мигать . Список нарушенных зон можно просматривать с помощью клавиш  и . Если Вам назначено полномочие ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН, то Вы можете исключить нарушенную зону после нажатия . Появится сообщение с запросом на подтверждение исключения зоны (нажмите , чтобы исключить зону, или , чтобы отказаться от исключения зоны).

«Есть аварии 1=Охр 2=Проверь» – в системе авария. Можно:

- нажать , чтобы отказаться от постановки на охрану,
- нажать , для постановки на охрану в принудительном режиме,
- нажать , чтобы просмотреть список аварий – запустится функция пользователя Состояние системы (см. «Проверка аварии / состояния системы», с. 33).



Информация о постановке на охрану в принудительном режиме сохраняется в память событий.

6.3.8 Неудачная постановка на охрану

Установщик может запрограммировать систему охранной сигнализации таким образом, чтобы режим охраны не был включен, если в момент завершения отсчета времени на выход:

- в разделе нарушена зона, которая не была нарушена в момент начала процедуры постановки на охрану,
- появилась авария, которой не было во время начала процедуры постановки на охрану.

6.4 Снятие с охраны и сброс тревоги

Снятие с охраны и сброс тревоги осуществляется таким же образом. Эти процедуры взаимосвязаны. Если раздел поставлен на охрану, и в нем была вызвана тревога, то снятие с охраны означает одновременно также сброс тревоги.



Для сброса тревоги без снятия с охраны раздела (группы зон) следует заново включить в разделе тот же самый тип режима охраны (см. «Постановка на охрану», с. 12).

6.4.1 Снятие с охраны и сброс тревоги без выбора раздела (группы зон)

Введите пароль, затем нажмите . В разделах (группах зон), к которым пользователю предоставлен доступ, будет выключен режим охраны / сброшена тревога.

6.4.2 Снятие с охраны и сброс тревоги с помощью бесконтактной карты **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**

Поднесите карту к клавиатуре и уберите ее. В разделах (группах зон), к которым Вам предоставлен доступ, будет выключен режим охраны / сброшена тревога.



Считыватель в беспроводной клавиатуре работает, если клавиатура в активном режиме.

6.4.3 Снятие с охраны и сброс тревоги в выбранном разделе (группе зон)

1. Выберите раздел для снятия с охраны и/или сброса тревоги (нажмите одну из клавиш: – раздел 1; – раздел 2).
2. Нажмите . Начнет мигать подсветка клавиш, индицируя ожидание ввода пароля.
3. Введите пароль.
4. Нажмите или .

6.4.4 Просмотр зон, вызвавших тревогу

После сброса тревоги можно проверить, которая из зон вызвала тревогу (это не касается входа TMP прибора). Информация доступна до момента осуществления просмотра или постановки на охрану.

1. Введите пароль и нажмите .
2. На дисплее отобразится сообщение «Просмотр сброшенных зон? 1=Да», Нажмите .
3. Отобразится список зон, вызвавших тревогу.
4. После просмотра списка нажмите (отобразится меню пользователя).

6.5 Быстрая проверка состояния разделов (групп зон)

Если установщик предусмотрел такую возможность, то при нажатии и удержании в течение 3 секунд клавиши отображается информация о состоянии раздела (о режиме охраны и его типе). Одновременно загорится светодиод . В верхней строке дисплея находится сообщение о состоянии первого раздела, а в нижней – о состоянии второго раздела.

Для завершения функции отображения состояния разделов (групп зон) следует нажать . Клавиатура автоматически завершит функцию по истечении 2 минут.

6.6 Вызов тревоги с помощью клавиатуры

Установщик может предусмотреть возможность вызова тревоги с помощью клавиатуры. Для вызова тревоги:

тревога ПОЖАР – нажмите и удерживайте примерно 3 секунды,

тревога ПОМОЩЬ – нажмите и удерживайте примерно 3 секунды,

тревога НАПАДЕНИЕ – нажмите и удерживайте примерно 3 секунды.

Установщик определяет, должна ли быть вызвана громкая тревога нападения (с запуском громкой сигнализации тревоги) или тихая (без громкой сигнализации тревоги).

6.7 Включение / выключение сигнала ГОНГ

Сигнал «ГОНГ» – это пять коротких звуковых сигналов, с помощью которых клавиатура сигнализирует, например, открытие двери или окна, когда система снята с охраны. Установщик выбирает зоны системы охранной сигнализации, которые могут активировать сигнал «ГОНГ», а также определяет, могут ли пользователи включать / выключать эту сигнализацию.

Нажмите и удерживайте 3 секунды , чтобы включить или выключить сигнал «ГОНГ».

6.8 Меню пользователя

Введите пароль и нажмите , чтобы получить доступ к меню пользователя. Будут отображены функции, доступные для запуска. Список доступных функций зависит от полномочий пользователя, а также состояния и настройки системы.

Для выхода из функции и/или меню пользователя нажмите . Клавиатура автоматически выйдет из меню, если с момента нажатия последней клавиши прошло 2 минуты.

6.8.1 Навигация по меню и запуск функций

Использование клавиш со стрелками

1. С помощью клавиш  и  найдите нужное подменю или функцию. С левой стороны, напротив выбранного в данный момент подменю или функции находится указатель (указатель подменю: ; указатель функции: ).
2. Нажмите  или , чтобы войти в подменю или запустить функцию (клавиша  позволяет вернуться к предыдущему меню/подменю).

Использование «горячих» клавиш

Всем подменю и функциям назначены номера. Чтобы войти в подменю, нажмите клавишу с цифрой, соответствующей номеру подменю. Чтобы запустить функцию, нажмите клавишу с цифрой, соответствующей номеру функции, а затем . Выбранную функцию можно быстро запустить, если ввести без перерыва номер подменю и сразу за ним номер функции, а затем нажать .

Например, чтобы запустить функцию временного исключения зон, после входа в меню пользователя нажмите последовательно   , где:

-  - вход в подменю 4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН,
  - запуск функции 1. ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧ.

 Помните, что последовательность цифр, которая запускает функцию, например, на уровне главного меню, не запустит эту функцию на уровне подменю.

6.8.2 Настройка методом «шаг за шагом»

Настройка некоторых функций (например, добавление и редактирование пользователей, настройка таймеров и др.) осуществляется методом «шаг за шагом». После запуска функции и выбора из списка элемента, который настраивается, отобразится первый параметр, который можно настроить. После нажатия , Вы перейдете к настройке очередного параметра (если Вы ввели изменения, они сохраняются). После настройки всех параметров Вы, в зависимости от функции, вернетесь к списку выбора или выйдете из меню. Светодиоды  и  первого и второго раздела (группы зон) отображают номер шага настройки (см. с. 9, таблицу 1). Не всегда доступны все шаги настройки.

Состояние светодиода				Номер шага настройки
				
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10

Таблица 1. Способ индикации шага настройки
( – светодиод не горит;  – светодиод горит).

6.8.3 Ввод данных

Введенные изменения могут сохраняться по нажатию клавиши  . Клавиша   позволяет выйти из функции без сохранения изменений.

Ввод цифр

Цифры следует вводить с помощью клавиш с цифрами.

Ввод значений – шестнадцатеричный формат

Цифры следует вводить с помощью клавиш с цифрами, а символы от А до F с помощью клавиш  и  (удерживайте клавишу нажатой, пока не появится нужный символ).

Ввод названий

Символы, которые можно вводить с клавиатуры, представлены в таблице 2. Нажимайте клавишу, пока не появится нужный символ. При длительном удержании клавиши на дисплее появится цифра, назначенная клавише.

В верхней строке дисплея, с правой стороны, отображается информация о регистре букв: [Abc], [ABC] или [abc] (она появится после нажатия любой клавиши и будет отображаться несколько секунд после последнего нажатия клавиши).

Клавиша  переносит курсор вправо, а клавиша  – влево. Клавиша  удаляет символ слева от курсора.

Клавиша	Символы, доступные после очередного нажатия клавиши															
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		£ # 1
2 abc	a	б	в	г	а	б										
3 def	д	е	ж	з	д											
4 ghi	и	й	к	л												
5 jkl	м	н	о	п	й											
6 mno	р	с	т	у	м	н										
7 pqrs	ф	х	ц	ч	р	q										
8 tuv	ш	щ	ъ	ы	т	у	в	·	■	■	■	■	↑			
9 wxyz	ь	э	ю	я	w	x	y									
0 !	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	(	)	[	] 0

Таблица 2. Символы, доступные во время ввода названий. Прописные буквы на тех же самых клавишах (смена регистра букв – клавиша )

6.8.4 Список функций пользователя

В квадратных скобках указаны последовательности клавиш, которые позволяют вызвать данное подменю или включить данную функцию на уровне главного меню. Функции, доступные только после ввода сервисного пароля, напечатаны белым шрифтом на черном фоне. Доступ к остальным функциям зависит от уровня полномочий пользователя. Рамкой выделены функции, которые меняют свой принцип действия или доступны, только если установщик включил общую опцию GRADE 2.

[1#] 1. Смена пароля *изменение собственного пароля*

[2] 2. Пользователи

[21#] 1. Новый польз. *добавление нового пользователя*

[22#] 2. Редакт. польз. *редактирование пользователя*

[23#] 3. Удал. польз. *удаление пользователя*

[3#] 3. Выкл. тел. уведомл. *сброс телефонного уведомления*

[4] 4. Исклуч. зон

[41#] 1. Врем. исклуч. *временное исключение зон*

[42#] 2. Пост.исклуч. *постоянное исключение зон*

[5#] 5. Просмотр соб. *просмотр событий*

[5#1#] 1. Все *просмотр всех событий*

[5#2#] 2. Копия Grade2 *просмотр событий, определенных стандартом Grade 2*

[6] 6. Установки

[61#] 1. Отсрочка охр. *отсрочка постановки на охрану таймером*

[62#] 2. Часы *программирование времени*

[63#] 3. Таймеры *программирование таймеров*

[64#] 4. Тел. номера *программирование телефонных номеров для оповещения*

[65#] 5. Пароль подтв. *программирование паролей для подтверждения уведомления*

[7#]	7. Состояние системы	<i>проверка аварий / состояния групп, тревог и аварий</i>
[8#]	8. Управление	<i>управление выходами</i>
[9]	9. Тесты	
[91#]	1. Тест зон	<i>запуск теста зон</i>
[92#]	2. Тест выходов	<i>запуск теста выходов</i>
[93#]	3. Сиг. беспр./GSM	<i>проверка уровня радиосигнала / сотового сигнала</i>
[94#]	4. Ручн.тест связи	<i>включение ручного теста связи</i>
[95#]	5. Тест ПЦН 1	<i>тест телефонного мониторинга на ПЦН 1</i>
[96#]	6. Тест ПЦН	<i>тест телефонного мониторинга на ПЦН 2</i>
[97#]	7. Версия VERSA	<i>проверка версии прошивки прибора</i>
[98#]	8. Версия модул.	<i>проверка версий прошивки модулей в системе</i>
[99#]	9. Напряж.пит.	<i>проверка текущего напряжения питания в модулях</i>
[90#]	0. Сброс выходов	<i>выкл.активных выходов / вкл. выхода 21. СБРОС ИЗВЕЩ</i>
[0]	0. Сервис.служба	
[00#]	0. Серв.режим	<i>включение сервисного режима</i>
[01#]	1. Вкл.связь ТЕЛ	<i>включение настройки с помощью модуля автодозвона</i>
[02]	2. Вкл.связь GSM	
[021#]	1. GSM аудио	<i>включение настройки с помощью модуля LTE (300 bps)</i>
[03#]	3. Вкл. связь USB	<i>включение локальной настройки</i>
[04#]	4. Выкл. связь USB	<i>выключение локальной настройки</i>
[05#]	5. Доступ серв.	<i>определение принципа доступа сервисной службы</i>
[06#]	6. Время доступа	<i>определение времени доступа сервисной службы</i>
[07#]	7. ETHM-1→DloadX	<i>включение настройки по Ethernet-сети</i>
[08#]	8. GPRS→DloadX	<i>включение настройки по сотовой сети данных</i>
[09#]	9.Замени бат.	<i>возможность замены батареи в беспроводной клавиатуре</i>

6.9 Изменение собственного пароля

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно .
2. Введите новый пароль, а затем нажмите .

6.10 Пользователи

В системе можно создать до 30 пользователей. Сервисный инженер, который пользуется сервисным паролем, обладает специальными полномочиями. Он является дополнительным пользователем, однако его доступ к системе может ограничиваться (см.: «Определение принципов доступа сервисной службы», с. 37 и «Определение времени доступа сервисной службы», с. 38).

6.10.1 Добавление пользователя

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно .
- Добавление пользователя осуществляется методом «шаг за шагом», поэтому

светодиоды  и  первой и второй группы зон (раздела) отображают номер шага настройки (см.: с. 18, таблицу 1).



С помощью клавиши  можно прервать процедуру добавления пользователя. Если процедура будет прервана на 5-ом или следующем шаге (пользователю будет уже назначен пароль, шаблон пользователя и разделы), то пользователь будет добавлен.

2. **Шаг 2. Ввод пароля нового пользователя.** В верхней строке дисплея отображается информация о номере добавляемого пользователя. Введите пароль нового пользователя, затем нажмите .
3. **Шаг 3. Выбор шаблона пользователя.** Доступно пять шаблонов, определенных установщиком. Шаблон назначает пользователю полномочия и согласно настройкам по умолчанию определяет способ работы радиобрелоков пользователя (они добавляются в очередных шагах). Нажмите клавишу с цифрой, которая отвечает шаблону для назначения пользователю. В нижней строке дисплея отобразится название выбранного шаблона. Нажмите , чтобы подтвердить выбор.

	Название и номер шаблона				
	Стандартный	Простой	Только включение охраны	Принуждение	Администратор
Полномочие	1	2	3	4	5
Включение режима охраны	✓	✓	✓	✓	✓
Выключение режима охраны	✓	✓		✓	✓
Сброс тревоги	✓	✓		✓	✓
Сброс телефонного уведомления	✓				✓
Отсрочка автопостановки на охрану	✓				✓
Временное исключение зон	✓				✓
Постоянное исключение зон					✓
Смена пароля	✓	✓			✓
Редактирование пользователей					✓
Управление	✓	✓			✓
Программирование					✓
DOWNLOAD/СЕРВИС.					✓
Просмотры	✓				✓
Тесты					✓
ПРИНУЖДЕНИЕ				✓	
INT-VG	✓				✓

Таблица 3. Заводские настройки шаблонов пользователей. Установщик может поменять названия шаблонов и назначить им другие полномочия.



Применение пароля с полномочием ПРИНУЖДЕНИЕ вызовет тихую тревогу, которая не сигнализируется никаким образом, но код тревоги отправляется на ПЦН.

4. **Шаг 4. Выбор разделов (групп зон), к которым пользователю будет предоставлен доступ.** Нажмите клавишу  (раздел 1),  (раздел 2) или  (два раздела), чтобы выбрать разделы, к которым пользователю будет предоставлен доступ. В нижней строке дисплея отобразится информация о выбранном разделе/разделах. Нажмите , чтобы подтвердить выбор.
5. **Шаг 5. Добавление радиобрелока 433 МГц.** Если к прибору подключен модуль INT-RX-S, INT-RX или VERSA-MCU, то пользователю может быть назначен брелок удаленного управления 433 МГц. Нажмите последовательно  и  (если пользователю должен быть назначен радиобрелок) или только  (если пользователю не должен быть назначен радиобрелок).
6. **Шаг 5a. Выбор способа добавления радиобрелока 433 МГц.** Нажмите сразу клавишу  (если серийный номер радиобрелока вводится вручную) или нажмите последовательно клавиши  и  (если серийный номер радиобрелока должен загрузить модуль для поддержки брелоков во время передачи данных).
7. **Шаг 5b. Добавление радиобрелока 433 МГц.** В зависимости от выбранного способа:
- введите серийный номер радиобрелока, затем нажмите клавишу ,
 - два раза нажмите любую кнопку радиобрелока (сообщения на дисплее подсказывают, как поступать).



Описание назначения номеров кнопок в радиобрелоках 433 МГц можно найти в разделе «Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления» (с. 38).

8. **Шаг 5с. Назначение функции кнопке 1 радиобрелока 433 МГц.** Нажмите , чтобы подтвердить функцию по умолчанию (определенную установщиком в шаблоне пользователя), или введите номер одной из указанных ниже функций, затем нажмите :
0. Нет функции
 1. Нарушение зоны 1
 2. Нарушение зоны 2
 3. Нарушение зоны 3
 4. Нарушение зоны 4
 5. Нарушение зоны 5
 6. Нарушение зоны 6
 7. Нарушение зоны 7
 8. Нарушение зоны 8
 9. Нарушение зоны 9
 10. Нарушение зоны 10
 11. Нарушение зоны 11
 12. Нарушение зоны 12
 13. Нарушение зоны 13
 14. Нарушение зоны 14
 15. Нарушение зоны 15
 16. Нарушение зоны 16
 17. Нарушение зоны 17
 18. Нарушение зоны 18
 19. Нарушение зоны 19
 20. Нарушение зоны 20

21. Нарушение зоны 21
22. Нарушение зоны 22
23. Нарушение зоны 23
24. Нарушение зоны 24
25. Нарушение зоны 25
26. Нарушение зоны 26
27. Нарушение зоны 27
28. Нарушение зоны 28
29. Нарушение зоны 29
30. Нарушение зоны 30
31. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 – полная охрана
32. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 – ночная охрана
33. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 – дневная охрана
34. Выключение режима охраны и тревоги, группа (раздел) 1
35. Включение режима охраны, группа (раздел) 2 – полная охрана
36. Включение режима охраны, группа (раздел) 2 – ночная охрана
37. Включение режима охраны, группа (раздел) 2 – дневная охрана
38. Выключение режима охраны и тревоги, группа (раздел) 2
39. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 и 2 – полная охрана
40. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 и 2 – ночная охрана
41. Включение режима охраны, группа (раздел) 1 и 2 – дневная охрана
42. Выключение режима охраны и тревоги, группа (раздел) 1 и 2
43. Тревога нападения
44. Тихая тревога нападения
45. Пожарная тревога
46. Медицинская тревога

51. Включение выхода 1
52. Включение выхода 2
53. Включение выхода 3
54. Включение выхода 4
55. Включение выхода 5
56. Включение выхода 6
57. Включение выхода 7
58. Включение выхода 8
59. Включение выхода 9
60. Включение выхода 10
61. Включение выхода 11
62. Включение выхода 12

71. Выключение выхода 1
72. Выключение выхода 2
73. Выключение выхода 3
74. Выключение выхода 4
75. Выключение выхода 5
76. Выключение выхода 6
77. Выключение выхода 7
78. Выключение выхода 8
79. Выключение выхода 9
80. Выключение выхода 10

81. Выключение выхода 11

82. Выключение выхода 12

91. Изменение состояния выхода 1

92. Изменение состояния выхода 2

93. Изменение состояния выхода 3

94. Изменение состояния выхода 4

95. Изменение состояния выхода 5

96. Изменение состояния выхода 6

97. Изменение состояния выхода 7

98. Изменение состояния выхода 8

99. Изменение состояния выхода 9

100. Изменение состояния выхода 10

101. Изменение состояния выхода 11

102. Изменение состояния выхода 12



Информацию о типах реакции зон и функциях выходов следует получить от установщика.

9. **Шаг 5d. Назначение функции кнопке 2 в радиобрелоке 433 МГц.** Поступайте аналогично шагу 5с.

10. **Шаг 5е. Назначение функции кнопке 3 в радиобрелоке 433 МГц.** Поступайте аналогично шагу 5с.

11. **Шаг 5f. Назначение функции кнопке 4 в радиобрелоке 433 МГц.** Поступайте аналогично шагу 5с.

12. **Шаг 5g. Назначение функции кнопке 5 радиобрелока 433 МГц** (одновременное нажатие двух кнопок – см.: «Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления», с. 38). Поступайте аналогично шагу 5с.

13. **Шаг 5h. Назначение функции кнопке 6 в радиобрелоке 433 МГц** (одновременное нажатие двух кнопок – см.: «Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления», с. 38). Поступайте аналогично шагу 5с.



Нажатие клавиши  между шагом 5а и 5h означает отказ от добавления радиобрелока, но оно не прерывает процедуру добавления пользователя.

14. **Шаг 6. Добавление радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100.** Если к прибору подключен контроллер беспроводной системы АВАХ 2 / АВАХ с двухсторонней связью, то пользователю может быть назначен брелок удаленного управления АРТ-200 / АРТ-100. Нажмите последовательно  и  (если пользователю должен быть назначен радиобрелок) или только  (если пользователю не должен быть назначен радиобрелок).

15. **Шаг 6а. Выбор способа добавления радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100.** Нажмите  (если серийный номер радиобрелока вводится вручную) или нажмите последовательно  и  (если серийный номер радиобрелока должен загрузить контроллер беспроводной системы АВАХ 2 / АВАХ во время передачи данных).

16. **Шаг 6b. Добавление радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100.** В зависимости от выбранного способа:

– введите серийный номер радиобрелока, затем нажмите клавишу .

- два раза нажмите любую кнопку радиобрелока (сообщения на дисплее подсказывают, как поступать).



Описание назначения номеров кнопок и светодиодов в радиобрелоках АРТ-200 / АРТ-100 можно найти в разделе «Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления» (с. 38).

17. **Шаг 6с. Назначение функции кнопке 1 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.**
Поступайте аналогично шагу 5с.
18. **Шаг 6d. Назначение функции кнопке 2 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.**
Следует поступать аналогично шагу 5с.
19. **Шаг 6е. Назначение функции кнопке 3 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.**
Поступайте аналогично шагу 5с.
20. **Шаг 6f. Назначение функции кнопке 4 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.**
Поступайте аналогично шагу 5с.
21. **Шаг 6g. Назначение функции кнопке 5 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.**
Поступайте аналогично шагу 5с.
22. **Шаг 6h. Назначение функции кнопке 6 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100**
(одновременное нажатие кнопок 1 и 5). Поступайте аналогично шагу 5с.
23. **Шаг 6i. Выбор способа подтверждения для светодиода 1 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100.** Нажмите , чтобы подтвердить заводской способ подтверждения (определенный установщиком в шаблоне пользователя), или введите номер одной из указанных ниже функций, затем нажмите :
 0. Вкл. *светодиод загорится, если прибор подтвердил получение информации о нажатии кнопки*
 1. Состояние выхода 1 *светодиод горит, когда выбранный выход активен*
 2. Состояние выхода 2
 3. Состояние выхода 3
 4. Состояние выхода 4
 5. Состояние выхода 5
 6. Состояние выхода 6
 7. Состояние выхода 7
 8. Состояние выхода 8
 9. Состояние выхода 9
 10. Состояние выхода 10
 11. Состояние выхода 11
 12. Состояние выхода 12
 13. Режим охраны группы 1 *светодиод горит, если раздел 1 на охране*
 14. Режим охраны группы 2 *светодиод горит, если раздел 2 на охране*
 15. Режим охраны группы 1 или 2 *светодиод горит, если раздел 1 или 2 на охране*
 16. Режим охраны группы 1 и 2 *светодиод горит, если разделы 1 и 2 поставлены на охрану*
 17. Режим охраны группы 1 – полная охрана *светодиод горит, если раздел 1 поставлен на полную охрану*
 18. Режим охраны группы 1 – охрана НОЧЬ *светодиод горит, если раздел 1 поставлен на охрану НОЧЬ*
 19. Режим охраны группы 1 – охрана ДЕНЬ *светодиод горит, если раздел 1 поставлен на охрану ДЕНЬ*
 20. Режим охраны группы 2 – полная охрана *светодиод горит, если раздел 2 поставлен на полную охрану*
 21. Режим охраны группы 2 – охрана НОЧЬ *светодиод горит, если раздел 2 поставлен на охрану НОЧЬ*

22. Режим охраны группы 2 – охрана ДЕНЬ	светодиод горит, если раздел 2 поставлен на охрану ДЕНЬ
23. Тревога в группе 1	светодиод горит, если в разделе 1 тревога
24. Тревога в группе 2	светодиод горит, если в разделе 2 тревога
25. Тревога в группе 1 или 2	светодиод горит, если в разделе 1 или 2 тревога
26. Авария	светодиод горит, если в системе неисправность
27. Группа 1 – Снята с охраны	светодиод горит, если группа 1 снята с охраны
28. Группа 2 – Снята с охраны	светодиод горит, если группа 2 снята с охраны
29. Группа 1+2 – Снята с охраны	светодиод горит, если группы 1 и 2 сняты с охраны
255. Отсутствие	светодиод не используется для подтверждения



Информацию о функциях, которые реализуют выходы, следует получить у установщика.

24. Шаг 6j. Выбор способа подтверждения для светодиода 2 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100. Поступайте аналогично шагу 6i.

25. Шаг 6k. Выбор способа подтверждения для светодиода 3 в радиобрелоке АРТ-200 / АРТ-100. Поступайте аналогично шагу 6i.



Нажатие клавиши между шагом 6a и 6k означает отказ от добавления радиобрелока, но не прерывает процедуру добавления пользователя.

26. Шаг 7. Добавление бесконтактной карты. Если в системе установлено устройство, оснащенное считывателем бесконтактных карт, то пользователю можно назначить бесконтактную карту. Нажмите последовательно и (если пользователю должна быть назначена карта) или только (если пользователю не должна быть назначена карта).

27. Шаг 7a. Выбор способа добавления карты. Нажмите (если номер карты должен быть введен вручную) или выберите устройство, с помощью которого должен быть считан номер карты. Клавиши и позволяют прокручивать список устройств. После выбора устройства нажмите .

28. Шаг 7b. Добавление бесконтактной карты. В зависимости от выбранного способа:

- введите номер карты (см.: «Ввод значений – шестнадцатеричный формат», с. 18) и нажмите .
- два раза поднесите карту к считывателю (сообщения на дисплее подсказывают, как следует поступать). Следует помнить, что модуль для управления разделами (группами) отправляет номер карты только после отдаления карты от считывателя.



Нажатие клавиши на шагу 7a или 7b означает отказ от добавления карты, но не прерывает процедуру добавления пользователя.

29. Шаг 8. Назначение названия пользователю. Введите имя пользователя (см.: «Ввод названий», с. 18) и нажмите .

6.10.2 Редактирование пользователя

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Добавление пользователя осуществляется методом «шаг за шагом», поэтому светодиоды и первой и второй группы зон (раздела) отображают номер шага настройки (см.: с. 18, таблицу 1).

2. **Шаг 1. Выбор пользователя, данные которого должны редактироваться.**

Выбор можно совершить, прокручивая список пользователей с помощью клавиш  и  или вводя номер пользователя. После выбора пользователя нажмите .



С помощью клавиши  можно прервать процедуру редактирования пользователя. Изменения, введенные во время шагов, завершенных нажатием клавиши , сохраняются.

3. **Шаг 2. Смена пароля пользователя.** Следует поступать аналогично процедуре добавления нового пользователя.

4. **Шаг 3. Выбор шаблона пользователя.** Действуйте аналогично процедуре добавления нового пользователя.

5. **Шаг 4. Выбор раздела, к которому будет предоставлен доступ пользователю.** Действуйте аналогично процедуре добавления нового пользователя.

6. **Шаг 5. Редактирование радиобрелока 433 МГц.** Нажмите:

-  для перехода к очередному шагу,
- последовательно  и  для добавления радиобрелока (процедура аналогична процедуре добавления радиобрелока 433 МГц новому пользователю, однако если ранее пользователю уже был назначен брелок, то во время назначения функций кнопкам, прибор предложит функции, назначенные удаленному брелоку),
- последовательно  и , если пользователю назначен брелок и необходимо редактировать назначенные его кнопкам функции (процедура аналогична процедуре назначения функции после добавления радиобрелока 433 МГц новому пользователю),
- по очереди  и  для удаления радиобрелока.



Удаление радиобрелока не удаляет его установки (функции, назначенные кнопкам).

Установщик может удалить все радиобрелоки 433 МГц и их установки с помощью функции УДАЛИТЬ БРЕЛОКИ RX (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ►2. МОДУЛИ ►1. КЛАВ. И МОД. РАСШ. ►9. УДАЛИТЬ БРЕЛОК RX).

7. **Шаг 6. Редактирование радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100.** Нажмите:

-  для перехода к очередному шагу,
- последовательно  и  для добавления радиобрелока (процедура аналогична процедуре добавления радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100 новому пользователю, однако если пользователю ранее был назначен брелок, то во время назначения функции кнопкам и определения принципов подтверждения прибор предложит настройки удаленного брелока),
- последовательно  и , если пользователю назначен брелок, и необходимо редактировать назначенные его кнопкам функции (процедура аналогична процедуре назначения функции после добавления радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100 новому пользователю),
- последовательно  и  для удаления радиобрелока.



Удаление радиобрелока не удаляет его настройки (функции, назначенные его кнопкам, и принципы подтверждения).

Установщик может удалить все радиобрелоки АРТ-200 / АРТ-100 и их установки с помощью функции Удалить брелоки АВАН (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ►2. Модули ►1. Клав. и мод.расш. ►8. Удал.брл.АВАН).

- последовательно **4_{ghi}** и **# 0**, если пользователю назначен брелок и необходимо редактировать принципы подтверждения (процедура аналогична процедуре определения принципов подтверждения после добавления радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100 новому пользователю).

8. Шаг 7. Редактирование бесконтактной карты. Нажмите:

- **# 0** для перехода к очередному шагу,
- последовательно **1** и **# 0**, если пользователю должна быть назначена карта (процедура аналогична процедуре добавления карты новому пользователю),
- последовательно **3_{def}** и **# 0** для удаления карты.

9. Шаг 8. Редактирование названия пользователя. Действуйте аналогично процедуре добавления нового пользователя.

6.10.3 Удаление пользователя

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно **2_{abc}** **3_{def}** **# 0**.
2. Выберите пользователя для удаления. Выбор можно совершить, прокручивая список пользователей с помощью клавиш **X▼** и **↻▲** или вводя номер **# 0** пользователя. После выбора пользователя нажмите **# 0**.

6.11 Выключение телефонного уведомления



Телефонное уведомление можно выключить вместе со сбросом тревоги, если установщик предусмотрел такую возможность.

Телефонное уведомление будет выключено после подтверждения голосового уведомления (см. «Подтверждение голосового уведомления», с. 43).

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно **3_{def}** **# 0**.

6.12 Исключение зон

Если зона не должна вызывать тревогу, можно ее исключить (заблокировать), когда раздел, в который назначена зона, снят с охраны. Исключение зон полезно, например, если Вы хотите оставить открытым окно, когда система поставлена на охрану, или если извещатель, назначенный зоне, поврежден и вызывает лишние тревоги.



Исключение зон понижает уровень защиты. Если зона исключена в то время, как объект на охране, злоумышленник может воспользоваться этим.

В случае исключения зон из-за их неправильной работы чтобы удалить неисправность, необходимо сразу вызвать сервисную службу.

По соображениям безопасности установщик может ограничить количество зон, которые пользователь может исключать.

Функции, предназначенные для исключения зон, позволяют отменить их исключение (также функция, предназначенная для временного исключения зон, позволяет отменить исключение постоянно исключенной зоны, а функция постоянного исключения зон позволяет отменить исключение временно исключенной зоны).

6.12.1 Временное исключение зон

В случае временного исключения зона будет заблокирована до момента выключения режима охраны в разделе, в который она назначена, или до момента отмены исключения пользователем.



Если зона назначена в два раздела и ставится на охрану только в случае постановки на охрану двух разделов, то ее исключение будет отменено после выключения режима охраны в одном из разделов (группе зон).

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . В верхней строке дисплея можно найти сообщение об исключении зоны, а в нижней – название зоны. Список нарушенных зон можно просматривать с помощью клавиш и . В правом верхнем углу дисплея отображается символ:

- – зона не исключена,

– зона временно исключена,

– зона постоянно исключена.

Нажмите любую клавишу с цифрой, чтобы заменить отображаемый символ одним из следующих:

– зона должна быть временно исключена,

- – исключение зоны должно быть отменено.

Если хотите просмотреть состояние всех зон, которые можно исключить / отменить их исключение, нажмите или . Цифры вокруг дисплея позволяют идентифицировать зону. Клавиши и позволяют переставить курсор. После выбора зоны с помощью указателя можно исключить ее/отменить ее исключение, нажав любую клавишу с цифрой. Если хотите вернуться к предыдущему способу отображения списка зон, нажмите или .

Нажмите , чтобы завершить функцию. Зоны будут исключены/их исключение будет отменено.

6.12.2 Постоянное исключение зон

В случае постоянного исключения зона будет заблокирована до момента отмены ее исключения пользователем.

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Способ подачи информации о состоянии зон и процедура постоянного исключения идентичны временному исключению зон, однако нажатие любой клавиши с цифрой поменяет отображаемый символ на один из следующих:

– зона должна быть постоянно исключена,

- – исключение зоны должно быть отменено.

6.13 Просмотр памяти событий

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Отобразится последнее событие в системе. Описание события содержит время его возникновения, название и дополнительную информацию, например: раздел, в котором возникло событие, зону, которая его вызвала и пр. Дополнительная информация появится автоматически через несколько секунд после отображения события. Нажав клавиши или , можете ускорить отображение дополнительной информации. Список событий можно прокручивать с помощью клавиш и .



Если включена опция GRADE 2, то установщику в меню пользователя предоставлен доступ к двум функциям для просмотра событий:

– отобразятся все события, сохраненные в память прибора,

– отобразятся все события, определенные стандартом EN 50131 для Grade 2.

6.14 Отсрочка постановки на охрану

Режим охраны в разделе (группе) может включаться автоматически таймером в определенные дни и в определенное время. Если установщик определит время для отсрочки включения режима охраны, то можно отсрочить постановку на охрану.

6.14.1 Простая отсрочка постановки на охрану

Установщик определяет, будут ли пользователи иметь доступ к простой отсрочке постановки на охрану и можно ли применять простую отсрочку один раз или многократно.

Простую отсрочку постановки на охрану можно применить во время отсчета времени задержки автопостановки на охрану. Клавиатура тогда отображает соответствующее сообщение, а дополнительно может издавать звуковые сигналы.

Нажмите дважды клавишу , чтобы отсрочить постановку на охрану.

6.14.2 Отсрочка постановки на охрану с помощью функции

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно .

6.15 Настройка часов

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Отобразится запрограммированное время. Введите новое время, затем нажмите . На дисплее отобразится дата. Введите новое время, затем нажмите .

6.16 Настройка таймеров

Максимально можно запрограммировать 4 таймера. С помощью таймеров можно управлять режимом охраны разделов (групп зон) и выходами. Таймер сравнивает время с часами прибора и в запрограммированное время запускает выбранную функцию.



Установщик определяет выходы для управления с помощью таймеров.

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Настройка осуществляется методом «шаг за шагом», поэтому светодиоды и первой и второй группы зон (раздела) отображают номер шага настройки (см. с. 18, таблицу 1).

2. **Шаг 1. Выбор таймера для настройки.** Нажав последовательно соответствующие клавиши, выберите таймер:

- таймер 1,

- таймер 2,

- таймер 3,

- таймер 4.

3. **Шаг 2. Выбор параметров для настройки.** Нажав последовательно соответствующие клавиши, выберите параметр:

- 1** **#** - недельное расписание,
- 2** **#** - исключение 1,
- 3** **#** - исключение 2,
- 4** **#** - исключение 3,
- 5** **#** - исключение 4,
- 6** **#** - режим охраны раздела 1,
- 7** **#** - режим охраны раздела 2.



Независимо от выбранного параметра нажатие на очередном шаге настройки клавиши ***** вызовет возврат к шагу 2.

6.16.1 Настройка недельного расписания

1. **Шаг 3. Настройка времени включения и выключения таймера в понедельник.** Клавиши и позволяют передвигать указатель. Существует возможность запрограммировать только время включения или выключения таймера. В таком случае вместо второго параметра следует ввести последовательность 9999. Нажмите **#** , чтобы перейти к очередному шагу.
2. **Шаг 4. Настройка времени включения и выключения во вторник.** Поступайте аналогично шагу 3.
3. **Шаг 5. Настройка времени включения и выключения в среду.** Поступайте аналогично шагу 3.
4. **Шаг 6. Настройка времени включения и выключения в четверг.** Поступайте аналогично шагу 3.
5. **Шаг 7. Настройка времени включения и выключения в пятницу.** Поступайте аналогично шагу 3.
6. **Шаг 8. Настройка времени включения и выключения в субботу.** Поступайте аналогично шагу 3.
7. **Шаг 9. Настройка времени включения и выключения в воскресенье.** Поступайте аналогично шагу 3.
8. **Шаг 10. Настройка времени включения и выключения таймера ежедневно.** Поступайте аналогично шагу 3. После нажатия **#** произойдет возврат к шагу 2.

6.16.2 Настройка исключений для таймеров

Исключение – период, в течение которого таймер будет включаться и выключаться во время, отличающееся от запрограммированного в недельном расписании. Настройка осуществляется идентично для всех четырех исключений.

1. **Шаг 3. Настройка даты начала исключения.** Введите год (только две последние цифры), месяц и день. Нажмите **#** , чтобы подтвердить данные и перейти к очередному шагу.
2. **Шаг 4. Настройка конечной даты действия исключения.** Поступайте аналогично шагу 3.
3. **Шаг 5. Настройка времени включения и выключения таймера во время действия исключения.** Следует поступать аналогично процедуре настройки времени включения и выключения таймера для недельного расписания. После нажатия **#** произойдет возврат к шагу 2.

6.16.3 Выбор режима охраны, включаемого таймером

1. Определите, должен ли таймер включать режим охраны и выберите его тип (следует нажать одну из клавиш: **1** – полная охрана; **2_{abc}** – охрана ДЕНЬ; **3_{def}** – охрана НОЧЬ; **4_{ghi}** – таймер не включает режим охраны).
2. Нажмите **#** . Произойдет возврат к шагу 2.

6.17 Настройка телефонных номеров для уведомления

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно **6_{mno}** **4_{ghi}** **#** .
2. Нажав последовательно соответствующие клавиши, выберите номер телефона для редактирования (телефонные номера для осуществления голосового уведомления доступны только установщику):

- 1** **#** – телефон 1,
2_{abc} **#** – телефон 2,
3_{def} **#** – телефон 3,
4_{ghi} **#** – телефон 4,
5_{jkl} **#** – телефон 5,
6_{mno} **#** – телефон 6,
7_{pqrs} **#** – телефон 7,
8_{tuv} **#** – телефон 8.

Символы, доступные после очередного нажатия клавиши

клавиша	регистр [ABC]			клавиша	регистр [abc]			
1	1	#		1	1	#		
2_{abc}	2	B	C	2_{abc}	2	a	b	c
3_{def}	3	D	E	F	3_{def}	3	d	
4_{ghi}	4				4_{ghi}	4		
5_{jkl}	5				5_{jkl}	5		
6_{mno}	6				6_{mno}	6		
7_{pqrs}	7				7_{pqrs}	7		
8_{tuv}	8				8_{tuv}	8		
9_{wxyz}	9				9_{wxyz}	9		
0	0	*		0	0	*		

Таблица 4. Символы, доступные в клавиатуре во время программирования телефонных номеров (изменение регистра букв: клавиша).

3. Введите телефонный номер (доступные символы представлены в таблице 4). Можно ввести до 16 символов. Некоторые символы занимают две позиции (a, b, c, d, # и *). В случае их применения можно ввести меньше чем 16 символов. В верхней строке дисплея, с правой стороны, находится информация о регистре букв: [ABC] или [abc] (она отображается после нажатия любой клавиши и в течение нескольких секунд с момента нажатия последней клавиши). Клавиши и позволяют переставить курсор. Клавиша удаляет символ с левой стороны от курсора.

4. Нажмите , чтобы подтвердить введенный номер.

Специальный символ	Функция символа
B	переключение в режим импульсного набора
C	переключение в режим тонального набора (DTMF)
D	ожидание дополнительного сигнала
E	пауза 3-секундная
F	пауза 10-секундная
*	сигнал * в DTMF-режиме
#	сигнал # в DTMF-режиме
a b c d	остальные сигналы, формируемые в DTMF-режиме

Таблица 5. Функции специальных символов.

6.18 Настройка паролей для подтверждения / выключения уведомления

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   .
2. Нажав по очереди соответствующие клавиши, выберите номер телефона, для которого следует задать пароль, предназначенный для подтверждения голосового уведомления и выключения уведомления (телефонные номера для осуществления голосового уведомления доступны только для установщика):

-   – телефонный номер 1,
-   – телефонный номер 2,
-   – телефонный номер 3,
-   – телефонный номер 4,
-   – телефонный номер 5,
-   – телефонный номер 6,
-   – телефонный номер 7,
-   – телефонный номер 8.

3. Введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем нажмите .

6.19 Проверка аварии / состояния системы

Если мигает светодиод , можно проверить причину этой сигнализации. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно    . Список можно прокручивать с помощью клавиш  и .

6.19.1 Информация о состоянии системы

Если установщик включил опцию GRADE 2, отображается информация о:

- тревогах в разделах (группах зон),
- тревогах из зон,
- исключенных зонах,

- неисправностях,
- состоянии разделов (выключенный режим охраны или тип режима охраны).

Более высокая позиция означает более высокий приоритет состояния.

6.19.2 Порядок действий в случае неисправности

Любая неисправность является угрозой для правильной работы системы охранной сигнализации, поэтому должна быть удалена немедленно. В случае необходимости следует незамедлительно проконсультироваться с установщиком.



В случае аварии процессорной системы прибора (HSE) после выхода из функции СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ с помощью клавиши , на дисплее отображается сообщение «Перезапустить прибор? 1=Да», После нажатия клавиши  прибор перезапускается, а неисправность сбрасывается.

6.19.3 Память аварии и сброс памяти аварии

Установщик определяет, будут ли отображаться только текущие неисправности или неисправности, которые уже завершились. Если в правом верхнем углу дисплея мигает буква «Р», то это означает, что авария уже завершилась.

Память аварий можно удалить после выхода из функции:

1. Нажмите , чтобы выйти из функции. На дисплее появится сообщение «Сброс памяти аварий? 1=Да»,
2. Нажмите , чтобы удалить память аварий (нажатие другой клавиши означает отказ от сброса памяти аварий).



Если в приборе включена опция СЕРВИСНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕВОГИ САБОТАЖА, то удалить память тревоги саботажа может только сервисный инженер (установщик, пользующийся сервисным паролем).

6.20 Управление выходами

С помощью клавиатуры можно управлять устройствами, подключенными к выходам (например, поднимать/опускать рольставни, включать/выключать освещение или отопление и пр.). Установщик определяет способ работы выходов (будет ли выход активен в течение определенного времени или до момента его выключения пользователем, таймером и т. д.).

6.20.1 Быстрое управление выходами

Установщик может назначить клавишам с цифрами выходы и разрешить быстрое управление этими выходами (без необходимости ввода пароля).

Быстрое включение выхода

Нажмите клавишу для управления назначенным ей выходом, затем нажмите .

Быстрое выключение выхода

Нажмите клавишу для управления назначенным ей выходом, затем нажмите .

6.20.2 Управление выходами с помощью бесконтактной карты **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**

Состояние выходов можно переключать с помощью бесконтактной карты, если установщик предусмотрел такую функциональность при настройке клавиатуры. Чтобы переключить состояние выходов, поднесите карту к клавиатуре и удерживайте ее 3 секунды.

6.20.3 Управление выходами с помощью функции

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . В верхней строке дисплея находится номер выхода, а в нижней – его название. Список выходов можно просматривать с помощью клавиш и . В правом верхнем углу отображается информация о состоянии выхода:

– выход включен,

• – выход выключен.

Нажмите , чтобы включить выход, или , чтобы выключить выход.

Если хотите просмотреть состояние всех выходов, которыми можно управлять, нажмите или . Цифры вокруг дисплея позволяют идентифицировать выход. Клавиши и позволяют переставить курсор. После выбора выхода с помощью указателя можно включить выход, нажав , или выключить, нажав . Если хотите вернуться к предыдущему способу отображения списка выходов, нажмите или .

6.21 Тесты

6.21.1 Тест зон

Функция позволяет проверить правильность работы зон системы и извещателей, подключенных к этим зонам.



Можно протестировать те зоны, для которых установщик запрограммировал тип шлейфа, отличный от ОТСУТСТВИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

Нарушение зоны во время теста не вызовет запрограммированную для зоны реакцию прибора.

Во время теста зон клавиатура не отображает текущее состояние зон, а только информацию о нарушении зоны или об отсутствии нарушения во время теста.

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно .
2. Введите две цифры, чтобы определить продолжительность теста (например, если время должно составлять 5 минут, нажмите сразу и - тест может длиться от 1 до 15 минут). Затем нажмите . Клавиатура отобразит зоны, которые можно тестировать с помощью символа • (цифры вокруг дисплея позволяют идентифицировать зону).
3. Нарушите выбранную зону (например, двигаясь в пределах охраняемой извещателем площади или открыв окно, охраняемое магнитоконтактным извещателем). Клавиатура должна известить о том, что зона была нарушена (символ зоны меняется на). Информация о том, что зона была нарушена во время теста, отображается до момента завершения теста зон.
4. Тест завершится автоматически по истечении определенного времени. Тест можно завершить раньше, нажав .

6.21.2 Тест выходов

Функция позволяет проверить правильность работы выходов системы и подключенных к ним устройств.



Всегда проводится тест 12 выходов.

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   . ЖКИ-клавиатура отображает состояние выходов в верхней строке дисплея (· - выход выключен; ■ - выход включен). В нижней строке дисплея отображается название выхода, рядом с которым отображается указатель. Клавиши  и  позволяют переставить курсор.
2. Нажмите , чтобы включить выход, или , чтобы выключить выход.
3. Нажмите , чтобы выйти из функции.

6.21.3 Проверка уровня / качества радиосигнала / сотового сигнала

Функция позволяет проверить:

- уровень сигнала, принимаемого сотовой антенной,
- качество радиосигнала, получаемого контроллером от беспроводных извещателей MICRA (433 МГц) (если к прибору, подключен контроллер VERSA-MCU),
- уровень радиосигнала, получаемого контроллером от беспроводных устройств AVAX 2 / AVAX (если к прибору подключен контроллер AVAX 2 / AVAX).

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   . В нижней строке дисплея в процентах отображается информация об уровне / качестве сигнала. В верхней строке отображается:

- название зоны, если отображается уровень / качество сигнала от беспроводного устройства, назначенного этой зоне,
- информация о SIM-карте, которая используется в данный момент, если отображается уровень сотового сигнала.

С помощью клавиш со стрелками можно прокручивать список.

6.21.4 Включение ручного теста связи

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   . В память прибора сохранится событие «Ручной тест связи». Код события отправится на ПЦН.

6.21.5 Тест телефонного мониторинга

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно    (тест телефонного мониторинга на ПЦН 1) или    (тест телефонного мониторинга на ПЦН 2). На дисплее будут отображаться сообщения с информацией об выполняемых действиях. Это позволяет определить потенциальные проблемы.

6.21.6 Проверка версии прошивки приемно-контрольного прибора

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   . Отобразится информация о версии прошивки прибора и дате ее сборки.

6.21.7 Проверка версии прошивки модулей

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   . Отобразится информация о версии прошивки модуля с самым низким адресом: в верхней строке – название модуля, в нижней – версия прошивки и дата ее сборки. Список модулей можно прокручивать с помощью клавиш  и . В случае встроенных интерфейсных модулей связи после нажатия клавиши  или  отобразится дополнительная информация (IP-адрес, MAC-адрес, индивидуальный идентификационный номер для связи с сервером SATEL [ID], индивидуальный идентификационный номер сотового телефона [IMEI]).

6.21.8 Проверка текущего напряжения питания модулей



Не все модули предоставляют информацию о текущем напряжении питания.

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . Отобразится информация о напряжении питания модуля с самым низким адресом. Список можно прокручивать с помощью клавиш со стрелками.

6.21.9 Сброс выходов

Функция позволяет:

- выключить активные выходы с функцией 5. ТРЕВОГА ПРИНУЖДЕНИЕ, 14. ГОНГ и 15. УПРАВЛЕНИЕ (если установщик запрограммировал для выхода такого типа время активности, равное 0, то выход можно выключить только таким образом),
- выключить на 16 секунд выход с функцией 11. ПИТАНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (сброс памяти тревоги пожарных извещателей),
- включить выходы с функцией 21. СБРОС ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ.

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно .

6.22 Сервисная служба

Функции для настройки прибора (запуск локальной или удаленной настройки) описаны в РУКОВОДСТВЕ ПО НАСТРОЙКЕ.

6.22.1 Определение принципов доступа сервисной службы

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно . В верхней строке дисплея будет отображаться название функции, а в нижней – название первой из доступных опций. Список опций можно прокручивать с помощью клавиш и . В правом верхнем углу дисплея отображается символ:

– опция включена;

• – опция выключена.

Нажмите любую клавишу с цифрой, чтобы включить/выключить опцию.

Если Вы хотите просмотреть состояние всех опций, нажмите или . Числа вокруг дисплея позволяют идентифицировать опцию. Клавиши и позволяют переставить указатель. После выбора опции с помощью указателя можно ее включить / выключить, нажав любую клавишу с цифрой. Если хотите вернуться к предыдущему способу отображения списка опций, нажмите или .

Нажмите , чтобы подтвердить ввод изменений и завершить функцию.

Описание опций

Очередность описания опций соответствует их номерам в клавиатуре.

Постоянный доступ – если опция включена, то у сервисной службы доступ к системе охранной сигнализации не ограничен по времени.



Если система охранной сигнализации должна удовлетворять требованиям европейского стандарта EN 50131 для Grade 2, то доступ сервисной службы должен быть временно ограничен.

Редактирование пользователей – если опция включена, то сервисная служба может добавлять, редактировать и удалять пользователей.

Постановка на охрану / снятие с охраны / Сброс тревог / Исключение зон – если опция включена, то сервисная служба может ставить систему на охрану и снимать с охраны, выключать тревоги и исключать зоны (временно или постоянно).

6.22.2 Определение времени доступа сервисной службы

Функция доступна, если включена опция Постоянный доступ (см.: «Определение принципов доступа сервисной службы»).

Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   **6**  **#** . Отобразится оставшееся время (в часах), в течение которого можно получить доступ к системе охранной сигнализации с помощью сервисного пароля. Введите новое значение от 0 до 255 часов и нажмите **#** .

6.22.3 Замена батареи в беспроводной клавиатуре

Функция доступна, если в системе охранной сигнализации установлена беспроводная клавиатура. Функция поддерживается контроллером ACU-120 / ACU-270 с прошивкой версии 5.03 и контроллером ACU-220 / ACU-280.

1. Войдите в меню пользователя и нажмите последовательно   **9**  **#** .
2. С помощью клавиши  или  выберите название клавиатуры, батарею которой необходимо заменить.
3. Нажмите **#** . В течение 3 минут состояние тамперного контакта не будет контролироваться, что позволит заменить батарею.

7. Управление системой охранной сигнализации с помощью брелока удаленного управления

Системой охранной сигнализации можно управлять с помощью радиобрелоков, если к прибору подключен:

- модуль расширения для поддержки радиобрелоков 433 МГц (INT-RX-S / INT-RX),
- контроллер беспроводной системы MICRA (VERSA-MCU),
- контроллер беспроводной системы ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250).

Пользователю могут быть назначены два радиобрелока:

- брелок 433 МГц – он поддерживается модулем расширения для поддержки радиобрелоков 433 МГц или контроллером беспроводной системы MICRA (433 МГц).
- брелок АРТ-200 / АРТ-100 с обратной связью – он поддерживается контроллером беспроводной системы ABAX 2 / ABAX с двухсторонней связью.

Брелок может запускать до 6 функций. Информацию о том, какие функции назначены той или иной кнопке / комбинации кнопок, можно узнать у того, кто настраивал брелок. В случае радиобрелока АРТ-200 / АРТ-100 узнайте также о функциональности светодиодов. Светодиоды в радиобрелоке могут использоваться для подтверждения осуществления функции и для индикации состояния системы (нажатие кнопки в брелоке АРТ-200 / АРТ-100 сопровождается трехкратной вспышкой светодиода, после чего светодиод/светодиоды могут включиться на 3 секунды, чтобы передать информацию).






Установщик может настроить систему охранной сигнализации таким образом, чтобы оповещатели, подключенные к выходам системы охранной сигнализации, сигнализировали следующие события:

- 1 звуковой сигнал** – начало процедуры постановки на охрану (если время на выход равно 0, то режим охраны включается без задержки),
- 2 звуковых сигнала** – снятие с охраны,
- 4 звуковых сигнала** – сброс тревоги,

7 звуковых сигналов – постановка на охрану невозможна, или процедура постановки на охрану завершилась неудачей.

Звуковой сигнал продолжается приблизительно 0,3 секунды.

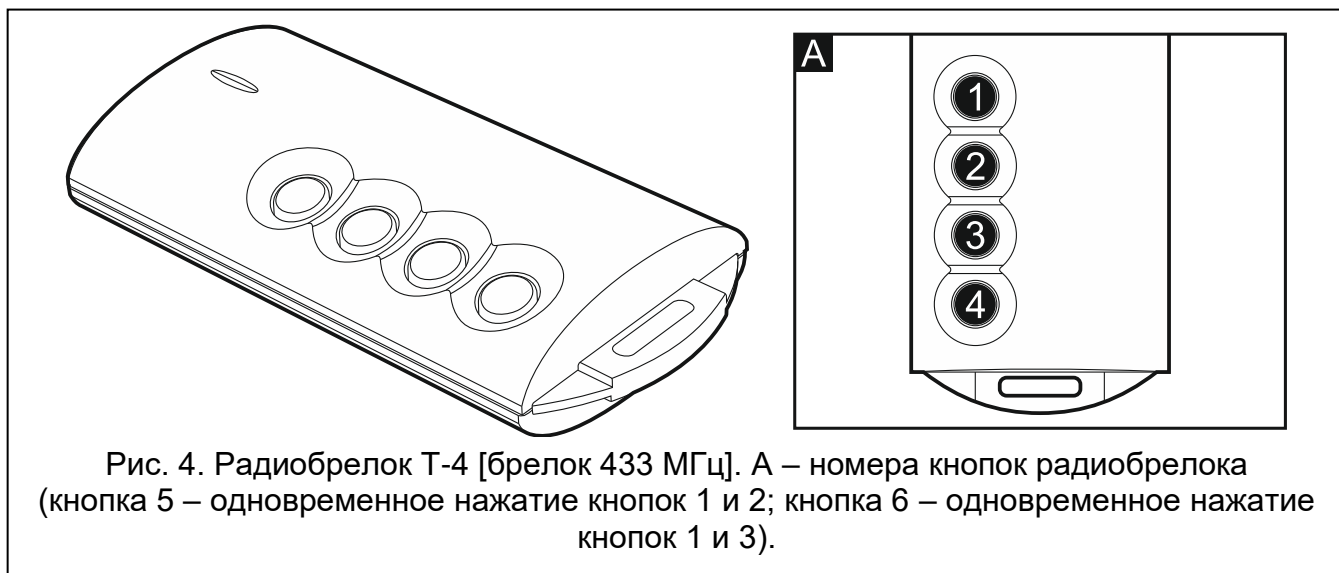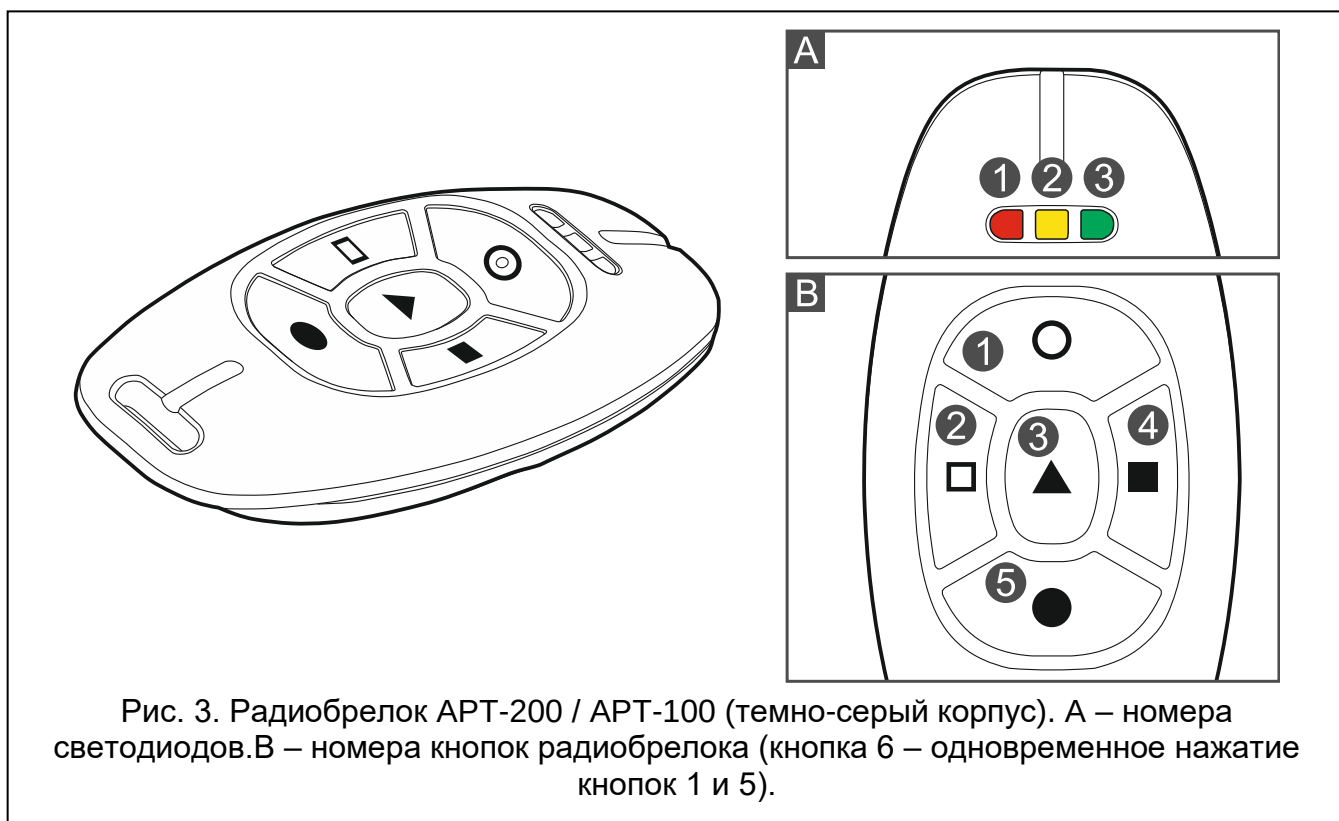

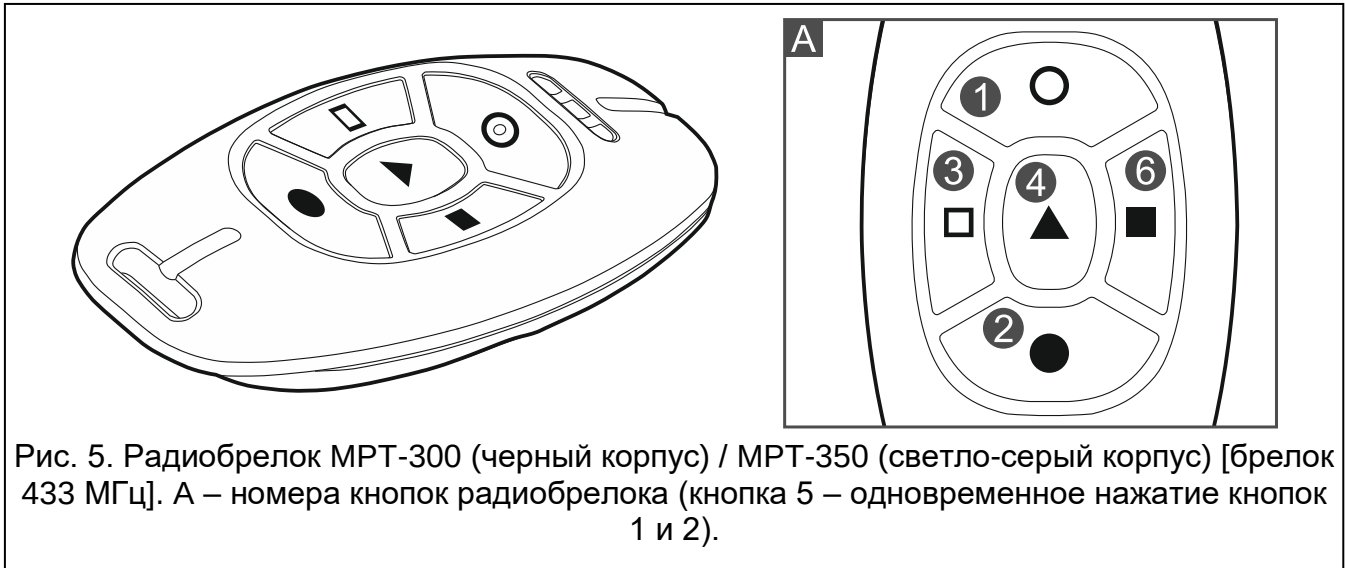

7.1 Отказ в постановке на охрану



Информация, следующая ниже, не касается ситуации, в которой кнопка радиобрелока управляет зоной, включающей режим охраны.

Установщик может запрограммировать прибор таким образом, чтобы нельзя было начать процедуру постановки на охрану, если:

- в разделе (группе зон), выбранном для постановки на охрану, нарушена, по крайней мере, одна зона, которая не должна быть нарушена во время постановки на охрану (установщик включил для зоны опцию КОНТРОЛЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ),
- в разделе (группе зон) для постановки на охрану, нарушена, по крайней мере, одна зона тревожного типа, находящаяся вне пути для выхода,
- в системе неисправность,
- в радиобрелке батарея разряжена.

В таком случае, чтобы включить режим охраны, следует удалить причину, из-за которой нельзя поставить систему на охрану, или поставить систему на охрану в принудительном режиме.



Персонал, устанавливающий систему, должен позаботиться о том, чтобы пользователь получил полную информацию об отказе в постановке на охрану.

7.1.1 Включение режима охраны в принудительном режиме

1. После неудачной постановки на охрану с помощью брелока подойдите к клавиатуре, введите пароль и нажмите .
2. На дисплее будет отображаться сообщение с информацией о причине отказа в постановке на охрану. Если в сообщении содержится фраза «1=ОК», можно поставить систему на охрану в принудительном режиме, нажав клавишу .
3. Повторно нажмите кнопку в брелоке, которому назначена функция постановки на охрану.



Информация о постановке на охрану в принудительном режиме сохраняется в память событий.

7.2 Неудачная постановка на охрану с помощью брелока удаленного управления



Информация ниже не касается ситуации, в которой кнопка радиобрелока управляет зоной, включающей режим охраны.

Установщик может запрограммировать систему охранной сигнализации таким образом, чтобы режим охраны не включался, если в момент завершения отсчета времени на выход:

- в разделе нарушена зона, которая не была нарушена в момент начала процедуры постановки на охрану,
- появилась авария, которой не было во время начала процедуры постановки на охрану.



Персонал, устанавливающий систему, должен позаботиться о том, чтобы пользователь получил полную информацию об отказе в постановке на охрану с помощью брелока.

8. Управление системой с помощью телефона

Системой охранной сигнализации можно управлять с помощью телефона с поддержкой DTMF-набора. Благодаря голосовому меню управление очень удобно. Голосовое меню доступно в случае телефонного звонка по номеру прибора и установления соединения. Определите с установщиком, по какому телефонному номеру следует звонить, чтобы получить доступ к голосовому меню.



Установщик может запрограммировать логику управления по телефону в зависимости от состояния разделов (управление будет доступно, только если выбранные разделы будут поставлены на охрану).

8.1 Начало управления с помощью телефона



Прибор может использовать три телефонных номера: номер аналогового телефонного модуля автодозвона, номер карты SIM1 и SIM2.

В прибор можно установить две SIM-карты, но сотовый модуль не поддерживает их одновременно. Если телефонный номер одной из SIM-карт в данный момент не доступен, то следует позвонить по телефонному номеру второй карты.

1. Позвоните по телефонному номеру приемно-контрольного прибора. После того, как прибор ответит на звонок, Вы услышите три коротких звуковых сигнала.



Установщик может настроить прибор таким образом, чтобы аналоговый модуль автодозвона отвечал на звонок только при повторном вызове. В таком случае позвоните, но после количества гудков, определенного установщиком, положите трубку. Перезвоните в течение трех минут. Вызов будет принят.

2. На клавиатуре телефона введите пароль и нажмите клавишу #. 4 коротких и 1 продолжительный звуковой сигнал подтверждают получение доступа к интерактивному голосовому меню. Если пароль не позволяет получить доступ, то в телефонной трубке будут слышны 3 продолжительных звуковых сигнала, если пароль неправильный – 2 длинных звуковых сигнала.



После трехкратного ввода неправильного пароля прибор разъединится, и в течение 90 секунд невозможно будет установить соединение с прибором.

Установщик может разрешить получить доступ к голосовому меню определенным телефонным номерам без необходимости осуществления авторизации с помощью пароля (шаг 2 пропускается).

3. Будут воспроизведены сообщения интерактивного голосового меню. Они сообщат, с помощью каких клавиш телефона можно управлять прибором.

8.2 Голосовое меню

Ниже представлена структура голосового меню. После нажатия клавиши * всегда произойдет возврат к главному меню.

- 1 – макрос-команды [можно запустить макрос-команду, то есть определенную установщиком последовательность действий, которые осуществляет прибор]

введите номер макрос-команды и нажмите # (если доступна только одна макрос-команда, этот шаг пропускается)

1 – выполнить макрос-команды

7 – выполнить макрос-команды независимо от препятствий

0 – другая макрос-команда

– очередная макрос-команда

* – возврат

- 2 – разделы (группы зон) [можно прослушать информацию о состоянии раздела, включить или выключить режим охраны, сбросить тревогу в разделе]

введите номер раздела (группы зон) и нажмите # (если доступна только одна группа, этот шаг пропускается)

1 – полная охрана

2 – ночная охрана

3 – дневная охрана

6 – снятие с охраны

7 – постановка на охрану независимо от препятствий

9 – сброс тревоги

0 – другой раздел

– очередной раздел

* – возврат

- 3 – звуковая верификация [если к прибору подключен терминал INT-AVT, то можно воспользоваться функцией звуковой верификации ситуации на объекте и разговаривать с лицами, находящимися на охраняемом объекте]

2 – с двухсторонней связью

3 – в режиме громкой связи

6 – в незаметном режиме

* – возврат

- 4 – зоны [можно прослушать информацию о состоянии зон, исключить или отменить исключение зон]

введите номер зоны и нажмите # (если доступна только одна зона, то этот шаг пропускается)

1 – временно исключить

- 2 – постоянно исключить
- 6 – отменить исключение
- 0 – другая зона
- # – очередная зона
- * – возврат

5 – тревоги [можно прослушать информацию о тревогах, сбросить тревогу]

- 9 – сбросить тревогу
- * – возврат

7 – аварии [можно прослушать информацию об авариях, сбросить память аварии]

- 8 – перезапуск прибора
- 9 – удалить память аварий
- * – возврат

8 – выходы [можно прослушать информацию о состоянии выходов с функцией 15. УПРАВЛЕНИЕ, включить или выключить выходы]

введите номер выхода и нажмите # (если доступен только один выход, то этот шаг будет пропущен)

- 1 – включить
- 6 – выключить
- 0 – другой выход
- # – очередной выход
- * – возврат

8.3 Завершение управления по телефону

1. Нажмите клавишу *.
2. Нажмите по очереди клавиши 0#. Прибор разъединится.



Прибор автоматически разъединяется по истечении одной минуты бездействия.

9. Подтверждение голосового уведомления

Для подтверждения уведомления предназначен специальный пароль из 4 цифр (см. «Настройка паролей для подтверждения / выключения уведомления», с. 33). После получения голосового уведомления введите пароль на клавиатуре телефона. Подтверждение оповещения выключает телефонное уведомление о событии. Установщик может настроить прибор таким образом, чтобы после подтверждения уведомления пользователь автоматически получал доступ к интерактивному голосовому меню (см. «Управление системой с помощью телефона», с. 41).

10. SMS-управление

Системой охранной сигнализации можно управлять с помощью SMS-сообщений, которые содержат соответствующие управляющие запросы. SMS-сообщение следует отправить на номер SIM-карты, которая в данный момент используется. Установщик задает текст управляющих запросов. Также он определяет, какие операции должен осуществить прибор после получения управляющего запроса, а также телефонные

номера и пользователей, уполномоченных для управления прибором с помощью SMS-сообщений. После получения SMS-сообщения прибор может:

- включить режим охраны,
- выключить режим охраны и сбросить тревогу,
- вызвать тревогу НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР или ПОМОЩЬ,
- включить / выключить / переключить выход с функцией 15. УПРАВЛЕНИЕ,
- отправить USSD-код оператору SIM-карты, установленной в приборе (например, для проверки баланса на счету карты или для пополнения счета). Полученный от оператора ответ будет отправлен как сообщение SMS на номер телефона, с которого был отправлен управляющий запрос.

В одном сообщении SMS может содержаться несколько управляющих запросов.

В случае отправки USSD-кодов текстовое сообщение должно иметь вид:

xxxx=yyyy=

где «xxxx» – это управляющий запрос, а «yyyy» – это USSD-код, поддерживаемый оператором сотовой сети.



Прибор учитывает регистр букв.

11. Мобильное приложение VERSA CONTROL

VERSA CONTROL – это приложение, которое позволяет осуществлять удаленное управление системой охранной сигнализации, то есть:

- снять систему с охраны / поставить на охрану или сбросить тревогу,
- исключить / отменить исключение зон,
- управлять выходами,
- просматривать память событий,
- просматривать аварии.

Дополнительно приложение может сообщать о событиях в системе охранной сигнализации с помощью push-уведомлений.

Если на охраняемом объекте установлены IP-камеры, то из приложения можно просматривать изображение с этих камер.

Связь между приложением и прибором шифруется.

Приложение можно скачать в Интернет-магазине Google Play (устройства с ОС Android) или App Store (устройства с ОС iOS).



Чтобы установить соединение между приложением и приемно-контрольным прибором, необходимо ввести MAC-адрес и ID-номер прибора. Эти параметры можно проверить с помощью функции ВЕР. МОДУЛЕЙ в клавиатуре (см. «Проверка версии прошивки модулей», с. 36).

Адрес MAC и ID можно ввести, считав с помощью мобильного устройства QR-код. QR-код можно получить от установщика или пользователя, который ранее ввел данные приемно-контрольного прибора в мобильном приложении. Достаточно вывести на экран QR-код в устройстве, в котором настройки связи с этим ПКП уже заданы, и отсканировать этот QR-код.

Управление системой охранной сигнализации из приложения возможно после ввода пароля пользователя. Трехкратный ввод неправильного пароля может вызвать тревогу.

11.1 Первый запуск приложения VERSA CONTROL (Android)

1. Отобразится вопрос, должен ли доступ к приложению защищаться паролем. Можно включить защиту паролем или не включать.
2. Отобразится самоучитель (рис. 6). Коснитесь «Пропустить», чтобы пропустить его.


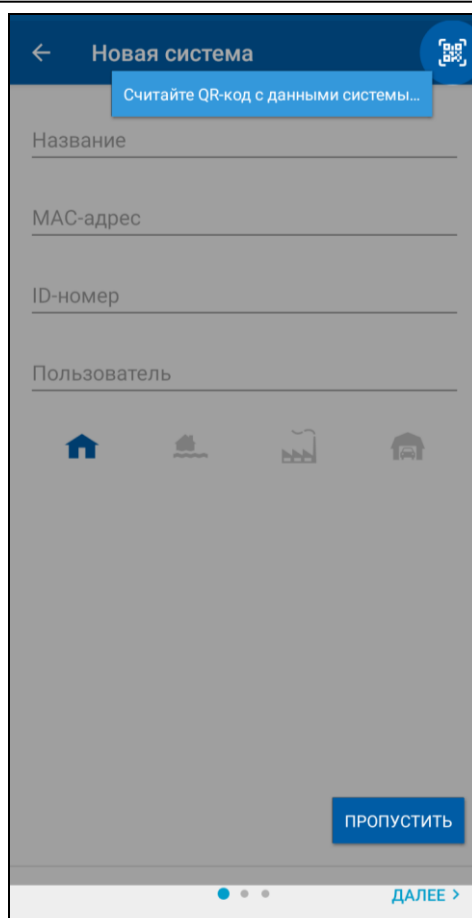


Рис. 6. Мобильное приложение VERSA CONTROL (Android): самоучитель.

11.1.1 Добавление новой системы охранной сигнализации с QR-кодом (Android)

1. Коснитесь .
2. Разрешите приложению использовать камеру.
3. Отсканируйте QR-код.
4. Введите пароль для защиты QR-кода и коснитесь «ОК». Название, MAC-адрес и номер ID прибора будут введены автоматически.
5. В поле «Пользователь» введите свой пароль пользователя.
6. Выберите иконку, которая будет отображаться рядом с названием в списке систем охранной сигнализации.
7. Коснитесь «Далее».
8. Включите / выключите push-уведомления о событиях в системе охранной сигнализации. Если Вы хотите включить push-уведомления, определите, о каких событиях Вы хотите получать уведомления.
9. Если Вы хотите просматривать из приложения изображение с IP-камер, задайте настройки камер. Если Вы не хотите использовать приложение для просмотра изображения с IP-камер, пропустите самоучитель и коснитесь «Готово».

11.1.2 Добавление новой системы охранной сигнализации без QR-кода (Android)

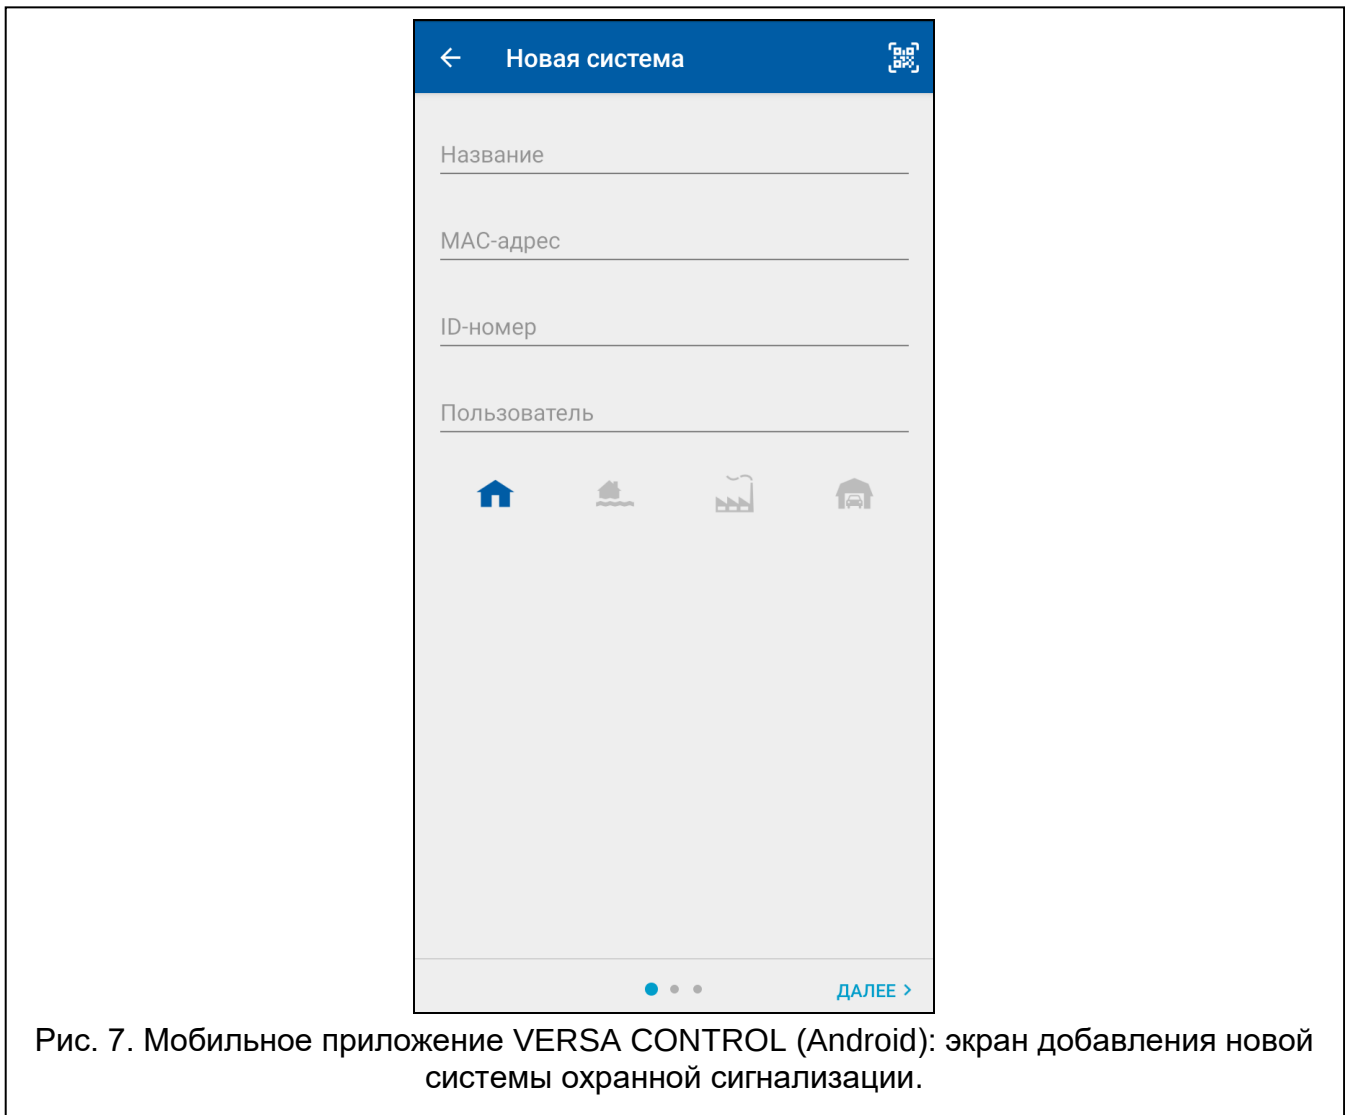

1. Введите название (оно позволяет распознать систему охранной сигнализации при использовании приложения).
2. Введите MAC-адрес встроенного Ethernet-модуля.
3. Введите номер ID прибора (индивидуальный идентификационный номер для связи через сервер SATEL).
4. В поле «Пользователь» введите свой пароль пользователя.
5. Выберите иконку, которая будет отображаться рядом с названием в списке систем охранной сигнализации.
6. Коснитесь «Далее».
7. Включите / выключите push-уведомления о событиях в системе охранной сигнализации. Если включены push-уведомления, определите, о каких событиях Вы хотите получать уведомления.
8. Если Вы хотите просматривать из приложения изображение с IP-камер, задайте настройки камер. Если Вы не хотите использовать приложение для просмотра изображения с IP-камер, пропустите самоучитель и коснитесь «Готово».

11.2 Первый запуск приложения VERSA CONTROL (iOS)

1. Отобразится вопрос, может ли приложение отправлять уведомления. Можно разрешить уведомления или не разрешать (эти настройки можно изменить позже).
2. Отобразится вопрос, должен ли доступ к приложению защищаться паролем. Можно включить защиту паролем или не включать.
3. Отобразится самоучитель (рис. 8). Коснитесь «Пропустить», чтобы пропустить его.

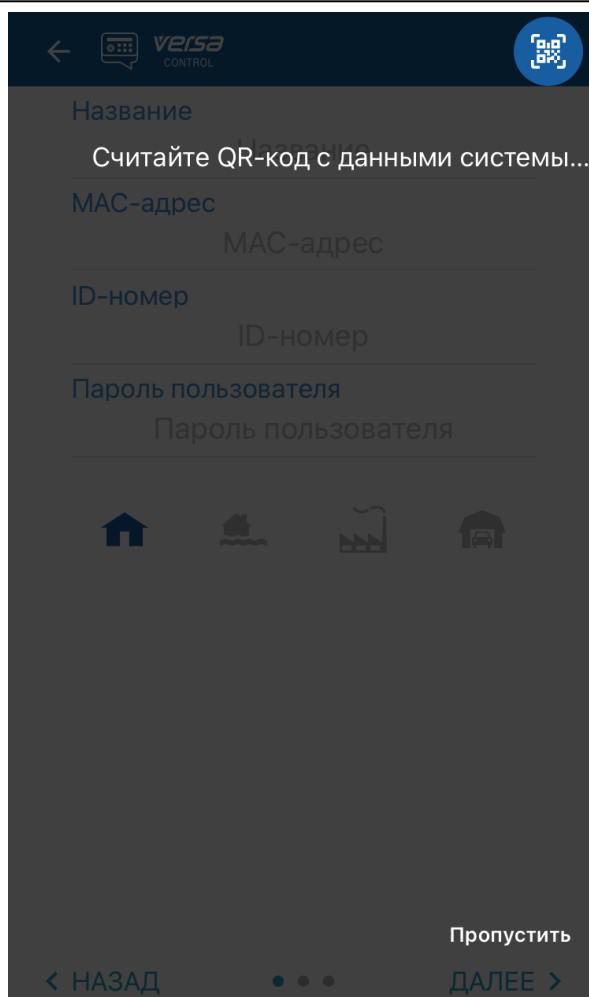


Рис. 8. Мобильное приложение VERSA CONTROL (iOS): самоучитель.

11.2.1 Добавление новой системы охранной сигнализации с QR-кодом (iOS)

1. Коснитесь .
2. Разрешите приложению использовать камеру.
3. Отсканируйте QR-код.
4. Введите пароль, которым защищен QR-код, и коснитесь «ОК». Название, MAC-адрес и номер ID прибора будут введены автоматически.
5. Введите свой пароль пользователя.
6. Выберите иконку, которая будет отображаться рядом с названием в списке систем охранной сигнализации.
7. Коснитесь «Далее».

8. Включите / отключите push-уведомления о событиях в системе охранной сигнализации. Если push-уведомления включены, определите, о каких событиях Вы хотите получать уведомления.
9. Если Вы хотите просматривать изображение с IP-камер, настройте камеры. Если Вы не хотите просматривать изображение с IP-камер в приложении, пропустите самоучитель и коснитесь «Готово».

11.2.2 Добавление новой системы охранной сигнализации без QR-кода (iOS)

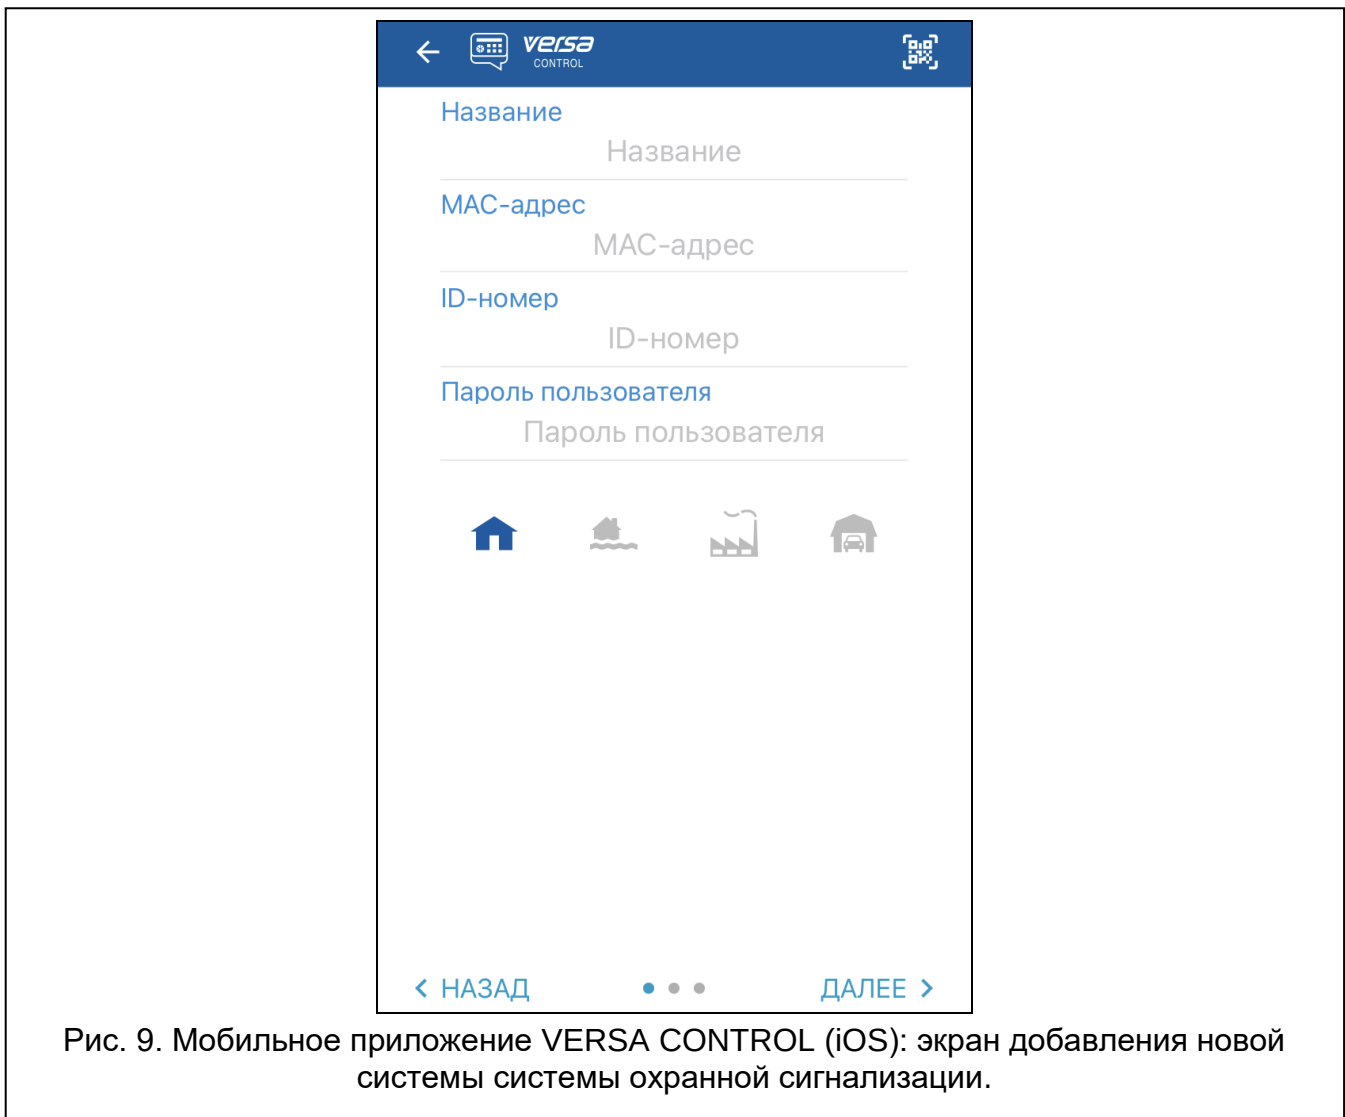


Рис. 9. Мобильное приложение VERSA CONTROL (iOS): экран добавления новой системы системы охранной сигнализации.

1. Введите название (для идентификации системы охранной сигнализации при использовании приложения).
2. Введите MAC-адрес встроенного Ethernet-модуля.
3. Введите номер ID прибора (индивидуальный идентификационный номер для связи через сервер SATEL).
4. Введите свой пароль пользователя.
5. Выберите иконку, которая будет отображаться рядом с названием в списке систем охранной сигнализации.
6. Коснитесь «Далее».

7. Включите / отключите push-уведомления о событиях в системе охранной сигнализации. Если включены push-уведомления, определите, о каких событиях Вы хотите получать уведомления.
8. Если Вы хотите просматривать изображение с IP-камер в приложении, настройте камеры. Если Вы не хотите просматривать изображение с IP-камер в приложении, пропустите самоучитель и коснитесь «Готово».

12. История изменений содержания руководства

Версия руководства	Введенные изменения
09/21	Добавлена информация о клавиатурах INT-TSG2 и INT-TSH2.