


# ACCO-KPWG

## МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С ПОДДЕРЖКОЙ ПРОТОКОЛА WIEGAND

Модуль контроля доступа **ACCO-KPWG** предназначен для контроля одной точки прохода (например, двери) в СКУД **ACCO** / **ACCO NET**. Также модуль может работать автономно. Авторизация пользователей осуществляется с помощью кода, пассивного транспондера (карты, брелка и т. п.). **ACCO-KPWG** совместим также с терминалами, поддерживающими интерфейсы связи Wiegand и EM Marin, а также со считывателями ключей Dallas.

Устройство характеризуется широким диапазоном настроек, в том числе прав доступа пользователей и временных графиков для каждого из них. Также доступна память емкостью более 24 тысяч событий. Безопасность настроек модуля при пропадании питания обеспечивает энергонезависимая флэш-память. **ACCO-KPWG** оборудован релейным выходом для управления, например, электромагнитным замком или другим устройством, активирующим точку прохода. Благодаря дополнительным входам и выходам модуль может работать совместно с системой охранной сигнализации.

Настройка **ACCO-KPWG** и функции, предлагаемые этим устройством, зависят от системы, в которой работает контроллер. В СКУД **ACCO** настройка осуществляется с помощью ЖКИ-клавиатуры или компьютера с установленной программой **ACCO-SOFT-LT**. Подключение к компьютеру может осуществляться по интерфейсу RS-232 или шине RS-485 при использовании преобразователя **ACCO-USB**. В случае СКУД **ACCO NET** для настройки предназначено ПО **ACCO Soft**.

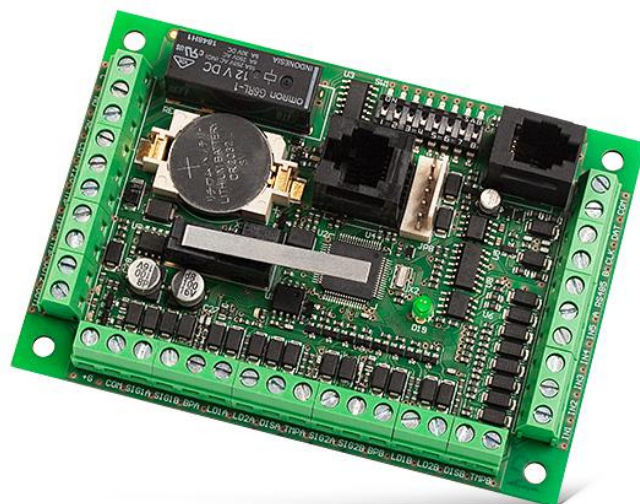

- обслуживание одной двухсторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- совместимость с терминалами с поддержкой стандартов и интерфейсов:
  - EM Marin (считыватели SATEL)
  - Wiegand 26-бит
  - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 (начиная с версии 3.02 от 2017-11-03; касается системы ACCO NET)
  - Dallas
- автономная работа или работа в системе **ACCO/ACCO NET**
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты, бесконтактных ключей, кода или биометрических параметров
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни (только система ACCO)
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем времени присутствия
- функция запрета повторного прохода (anti-passback) – запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа (доступна для контроллера в системе ACCO)
- программирование (только система ACCO):
  - ЖКИ-клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
  - компьютер, подключенный к порту RS-232
  - компьютер, подключенный к шине RS-485 с помощью конвертера ACCO-USB
- флэш-память для сохранения настроек контроллера даже после отключения питания
- возможность замены микропрограммы модуля без его демонтажа
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно созданному расписанию доступа (только система ACCO)
- функция лимита проходов (только система ACCO)

### Внимание!



Модуль ACCO-KPWG версии:

- **2.03** работает только с программой **ACCO-SOFT-LT** версии **1.03**
- **3.00** работает с программой **ACCO-SOFT-LT** версии **1.04** или **1.05**
- **3.01** работает с программой **ACCO-SOFT-LT** версии **1.05** или **1.07.004**

Для работы с сетевым контроллером **ACCO-NT** требуется модуль версии 3.00 или более поздней.

Модуль ACCO-KPWG версии:

- **3.02** работает с **ACCO-NT** версии **1.12.xxx**
- **3.03** работает с **ACCO-NT** версии **1.13.xxx**
- **3.04** работает с **ACCO-NT** версии **1.14.023**
- **3.05** работает с **ACCO-NT** версии **1.14.026**

## ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Максимальный ток, коммутируемый реле	8 A
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 mA
Габаритные размеры платы электроники	73 x 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Вес	235 г

